


Lista de Partes				
Ítem	Cant.	Código	Descripción	Torque Máx.
<b>Kit de brackets que incluye:</b>				
1	1	BRK-522775	Juego de brackets principales	
2	2		Brackets auxiliares	
<b>Kit de tornillos que incluye:</b>				
3	4	KTE-522775	Tornillo Cab. Hex. 1/2" X 2"	
4	4		Rondana Plana 1/2"	
5	4		Rondana de Presión 1/2"	
6	2		Tornillo Cab. Hex. 7/16" X 3 1/2"	
7	4		Rondana Plana 7/16"	
8	2		Rondana de Presión 7/16"	
9	2		Tuerca Hexagonal 7/16"	
10	2		Tornillo Cab. Hex. 3/8" X 1"	
11	4		Rondana Plana 3/8"	
12	2		Rondana de Presión 3/8"	
13	2		Tuerca Hexagonal 3/8"	

Herramienta Requerida (No Incluida)	
Cant.	Descripción
1	Dado / Llave 3/4"
1	Dado / Llave 9/16"
1	Matraca
1	Extensión para matraca
1	Cutter

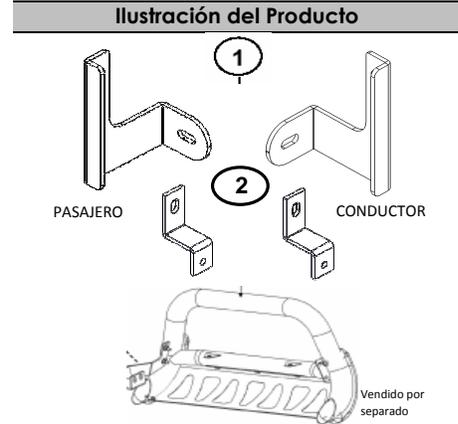

### Instrucciones

1. Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.

2. Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.

3. El tiempo de instalación de este producto es de **30 min.**


4. Remueva el deflector frontal debajo de la defensa del vehículo, no lo necesitará más en esta instalación. **Foto 1.**

**Nota: Si desea instalar el deflector, tendrá que recortarlo en dirección donde salen los brackets para permitir el paso de éstos.**


FOTO 1



FOTO 2

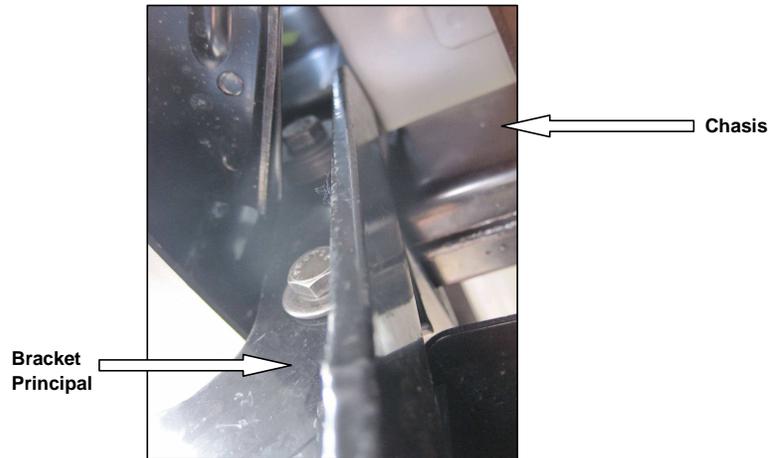

5. Localice los barrenos existentes en el chasis del vehículo, coloque el bracket principal y asegúrelo al chasis en el barreno existente delantero utilizando: (1) Torn. Cab.Hex. 7/16" X 3 1/2", (2) Rondana Plana 7/16", (1) Rondana de presión 7/16", (1) Tuerca Hexagonal 7/16". El bracket principal va en la cara externa del chasis y el bracket auxiliar debe instalarlo en la cara interna del chasis y fjelo con la misma tornillería antes mencionada por cada lado. No apriete aún. **Foto 2.**

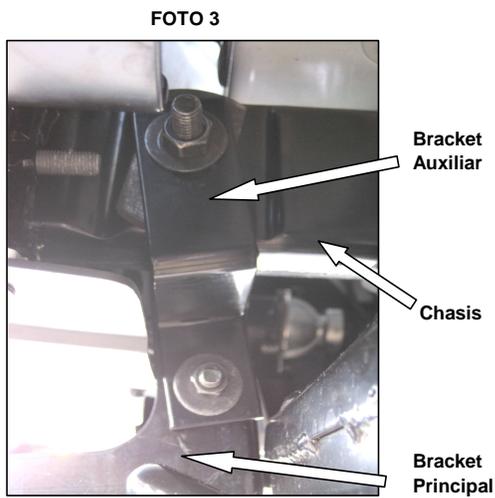

6. Fije el bracket auxiliar al bracket principal con (1) Tornillo Cab. Hex. 3/8" X 1", (2) Rondana Plana 3/8", (1) Rondana presión de 3/8", (1) Tuerca hexagonal 3/8" por cada lado. No apriete aún. **Foto 3.**

7. Monte el Bull Bar Dakar a los brackets y fjelo utilizando: (1) Tornillo Cab. Hex. 1/2" X 2", (1) Rondana Plana 1/2", (1) Rondana de presión 1/2" por cada lado. No apriete aún. **Foto 4 y Foto 5.**

8. Haga cualquier ajuste a la alineación del Bull Bar Dakar y apriete toda la tornillería.

**FOTO 5**



9. Si desea instalar el deflector, sobrepóngalo en la posición de donde fue removido, y trace en donde interfiere con los brackets del Bull Bar Dakar para cortar. Ya que cortó el deflector, reinstálelo.

10. Reapriete la tornillería periódicamente.

11. Llene la tarjeta de garantía y colóquela en su vehículo.