


**" NO EXCEDA LA CAPACIDAD DE REMOLQUE QUE RECOMIENDA EL FABRICANTE DEL VEHICULO "**

Lista de Partes				
Ítem	Cant.	Código	Descripción	Torque Máx.
1	1	kia soul	Hitch Tirón	
<b>Kit de tornillos incluye:</b>				
2	6		tornillo M10- 1.25 x 30	48 LB/FT
3	6		rondana plana 7/16	
4	6		rondana de presion 7/16	

Herramienta Requerida (No Incluida)	
Cant.	Descripción
1	Matraca
1	Dado 10 mm y 17 mm
1	Extencion P/ Matraca
1	Desarmador plano

**Ilustracion del Producto**

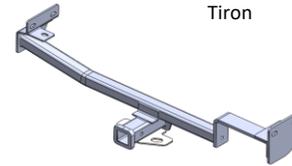

### Instrucciones

1. Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.
2. Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.
3. Retire los (3) tornillos Phillips y (2) pasadores Phillips de cada guardabarros . Tire suavemente del guardabarros lejos del automóvil y separe suavemente la rueda revestimiento del guardabarros para permitir la instalación del tiron. **Foto 1 y 2**
4. Baje el escape quitando los soportes de goma de los ganchos ubicados del lado del pasajero. **Foto 3 y 4**
5. Para una instalacion mas sencilla: Retire las (3) tuercas que sostienen el deposito. Usar una destornillador de punta plana para desenganchar los clips en el deposito. Cuidadosamente suspenda el deposito durante la instalación del tiron. **Foto 5 y 6**
6. Levante el tiron en su posición y alinee los orificios en las placas laterales con los agujeros en los lados de los rieles del marco. Asegure el tiron con rondanas planas y de presion de 7/16 "y tornillos hexagonales M10 en cada tuerca soldada. **Apriete todos los tornillos hexagonales M10 a 48 ft-lbs. Foto 7 y 8**
7. Levante el escape a su posición y asegúrelo al vehículo. Si se ejecutó el Paso 5: Levante el deposito de nuevo a su posición y vuelva a instalar usando hardware de fábrica. **Foto 9 y 10**
8. Vuelva a colocar los guardabarros de las ruedas y los protectores contra salpicaduras con hardware de fábrica. puede ser necesario un recorte en el guardabarros del lado del conductor para dar mas espacio. **Foto 11**

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



FOTO 7



FOTO 8



FOTO 9



FOTO 10



FOTO 11

