

-NO EXCEDA LA CAPACIDAD DE REMOLQUE QUE RECOMIENDA EL FABRICANTE DEL VEHÍCULO -


Lista de Partes

Ítem	Cant.	Código	Descripción	Torque Máx.
1	1	65225003	Tirón	
1 KTE-65225003 Kit de tornillos incluye:				
2	4		Tornillo Cab de Coche 1/2X 1 1/2"	75LB/FT
3	4		Tuerca hex Flange 1/2"	75LB/FT
4	2		Tornillo Cab Hex 5/8 X 1 1/2"	150LB/FT
5	2		Rondana plana 5/8"	
6	2		Tuerca hex Flange 5/8"	150LB/FT

Herramienta Requerida (No Incluida)


Cant.	Descripción
1	Matraca
1	Dado / Llave 3/4"
1	Dado 15/16"
1	Llave 15/16"

Ilustración del Producto

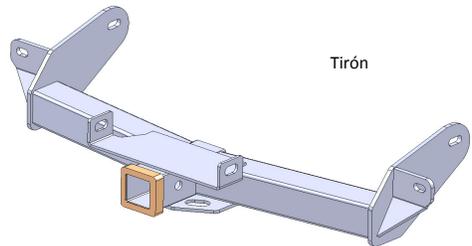

Instrucciones

1. Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.
2. Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.
3. Levante el enganche a su posición entre los largueros del chasis.
4. Colocar los tornillos 5/8" Cab Hex. y rondanas, a través de porta cadenas del fabricante del vehículo y en orificios de la parte superior del Hitch, asegure con las Tuercas Flange 5/8".
5. Instale la tornillería restante de 1/2" como se muestra en cada soporte de la defensa.

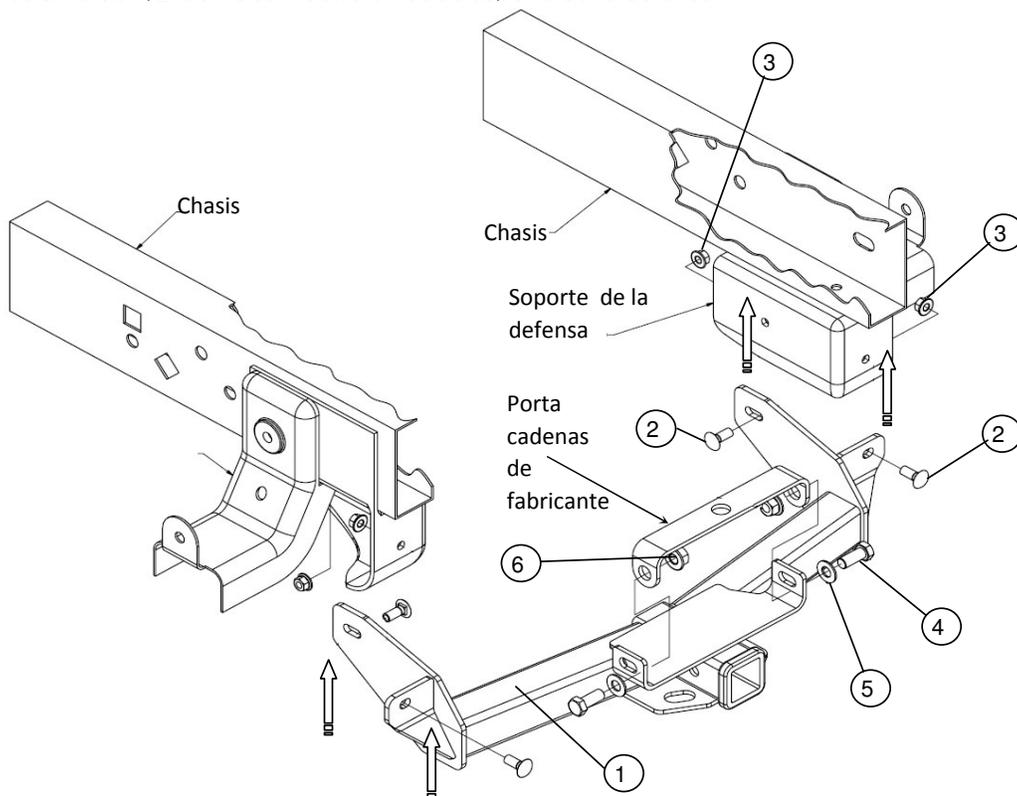

6. Apriete todos los tornillos revisando que estén correctamente ajustados.

Nota: Revisar periódicamente los tornillos para asegurar que estén correctamente ajustados.

