

-NO EXCEDA LA CAPACIDAD DE REMOLQUE QUE RECOMIENDA EL FABRICANTE DEL VEHÍCULO -


Lista de Partes

Ítem	Cant.	Código	Descripción	Torque Máx.
1	1	65227000	Tirón	
1 KTE-65227000 Kit de tornillos incluye:				
2	4		Tornillo Hex 1/2X 4 1/2"	75LB/FT
3	4		Tuerca hex Flange 1/2"	75LB/FT
4	4		Rondana Plana 1/2"	
5	1		Tornillo Hex 7/16X 4 1/2	75LB/FT
6	1		Tuerca Hex Flange 7/16"	75LB/FT
7	1		Ronada Plana 7/16"	

Herramienta Requerida (No Incluida)

Cant.	Descripción
1	Matraca
2	Llave 3/4"
1	Dado 3/4"
1	Llave 5/8"
1	Dado 5/8"
1	Llave 11/16"


Ilustración del Producto

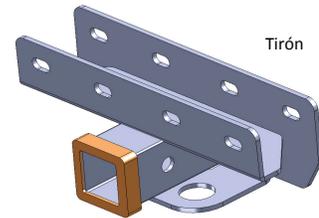

Instrucciones

1. Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.
2. Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.
3. Retire los tres tornillos que sujetan el gancho de remolque existente a la viga del parachoques. Desmonte el silenciador de escape a partir de la percha y goma inferior para la facilidad de la instalación.
4. Coloque el Tirón sobre la barra de parachoques y alinear los orificios del Tirón con los agujeros en transversal. (Vea la foto 1 descrita)
Cuando el enganche se coloca correctamente, el enganche se centrará en el recorte rectangular existente en la parte inferior de la cubierta del parachoques.
5. Inserte tornillos hex 1/2 x 4 1/2" como se muestra asegurándose de que las tuercas de la brida están instalados en el lado exterior del enganche.
6. Coloque (1) tornillo hex 7/16" x 4 1/2" donde se muestra, en el caso de que la entrada de orificio sea chico.
7. Apriete todos los tornillos revisando que estén correctamente ajustados.

FOTO 1

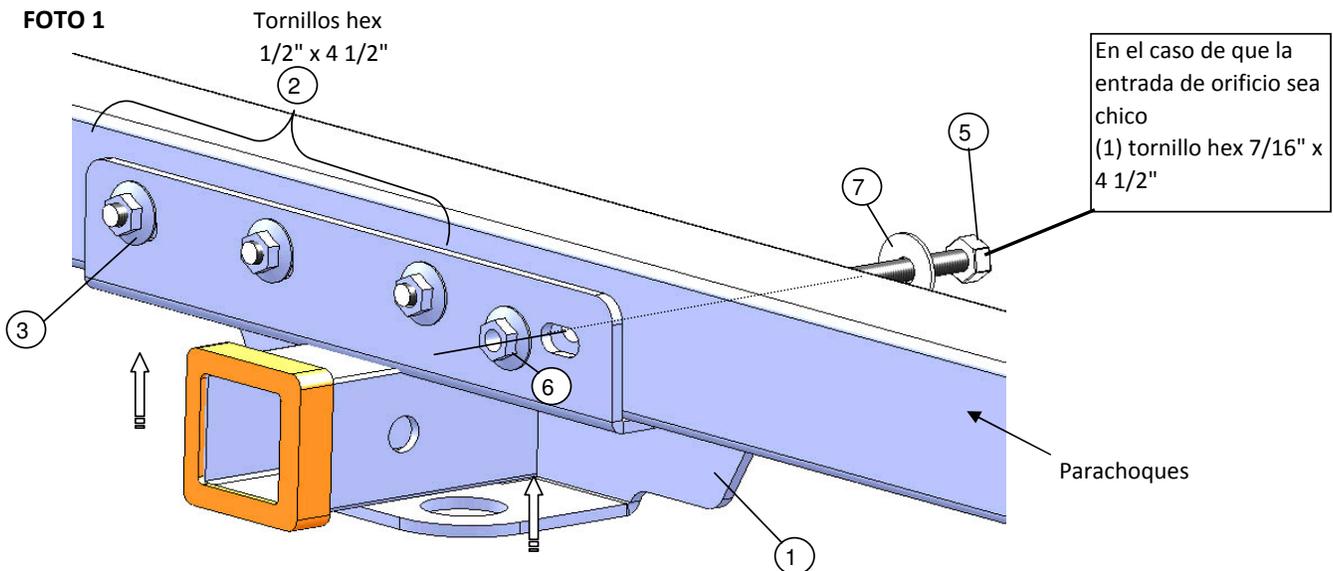

Nota: Revisar periódicamente los tornillos para asegurar que esten correctamente ajustados.

-NO EXCEDA LA CAPACIDAD DE REMOLQUE QUE RECOMIENDA EL FABRICANTE DEL VEHÍCULO -

Productor instalado.

