

" NO EXCEDA LA CAPACIDAD DE REMOLQUE QUE RECOMIENDA EL FABRICANTE DEL VEHICULO "


Lista de Partes

Ítem	Cant.	Código	Descripción	Torque Máx.
1	1	65225004	Hitch	
2	6	652250041AA	Solera Auxiliar	
	1	KTE-65225004-B	Kit de tornillos incluye:	
3	6		Tornillo Cab. Coche 1/2" x 1 1/2"	75LB/FT
4	6		Rondana plana de 1/2"	
5	6		Tuerca hex. De seguridad de 1/2"	75LB/FT
6	6		Empaque de vinil transparente de 1/2"	
7	2		Guia de tornillos de 1/2"	

Herramienta Requerida (No Incluida)

Cant.	Descripción
1	Matraca
1	Dado 19 mm
1	Extencion P/ Matraca

Ilustración del Producto

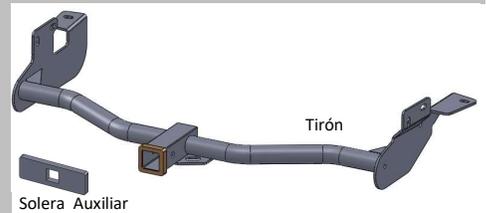

Instrucciones

1. Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.
2. Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.
3. Localice en la parte trasera del chasis, (2) orificios por la parte lateral interna y (1) en la parte inferior.
4. Coloque por dentro de cada uno de los orificios antes mencionados, (1) solera auxiliar y (1) tornillo cab. coche recortada por cada uno de los orificios, ayudándose con la guía de tornillos de 1/2".
5. Coloque (1) empaque de vinil transparente en los tornillos que quedan por la parte lateral interna para evitar que se metan a la hora de colocar el hitch.
6. Coloque el hitch de manera que coincidan los orificios de cada una de las placas laterales del hitch con los tornillos antes instalados.
7. Fije el hitch con las rondanas planas, y las tuercas hexagonales de seguridad de 1/2".
8. Apriete todos los tornillos revisando que estén correctamente ajustados.

