

65256

NISSAN D-21 1994-2008 / D-22 NP 300 2008-2013, FRONTIER XE, LE 4 CIL 2001-2013

Capacidad de Carga sobre enganche 5,000lbs / 500lbs sobre cople

" NO EXCEDA LA CAPACIDAD DE REMOLQUE QUE RECOMIENDA EL FABRICANTE DEL VEHÍCULO "


Lista de Partes

Ítem	Cant.	Código	Descripción	Torque Máx.
1	1	65256	Tirón	
2	2	652561AA	Solera Refuerzo	
3	2	652561BA	Solera Auxiliar	
	1	<b>KTE-65256</b>	<b>Kit de tornillos incluye:</b>	
4	2		Tornillo Cab. Hex. 1/2" x 1 1/2"	75LB/FT
5	4		Rondana plana de 1/2"	
6	2		Tuerca hex. De seguridad de 1/2"	75LB/FT
7	12		Tornillo Cab. Hex. 7/16" x 1 1/2"	75LB/FT
8	24		Rondana Plana de 7/16"	
9	12		Tuerca Hex. De seguridad de 7/16"	75LB/FT

Herramienta Requerida (No Incluida)

Cant.	Descripción
1	Matraca
1	Dado 19 mm y 18 mm
1	Dado 11/16"
1	Extensión para Matraca

Ilustración del Producto

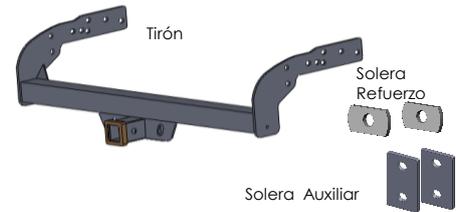

Instrucciones


1. Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.
  2. Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.
  3. Retire la defensa trasera del vehículo, misma que esta sujeta con 1 placa con 3 tornillos originales, (retírelos ya no los utilizará).
  4. Coloque el tirón por dentro del chasis, haciéndolo que coincida con los barrenos del chasis.
  5. Enseguida coloque la defensa de manera que coincida con los barrenos del tirón y del chasis.
- (NOTA IMPORTANTE: NO TODOS LOS BARRENOS COINCIDIRÁN, DEPENDIENDO LA VERSIÓN DE SU VEHÍCULO ES LA CANTIDAD DE BARRENOS QUE LE COINCIDIRÁN TIRÓN, CON CHASIS Y DEFENSA) REVISE LAS SIGUIENTES PAGINAS PARA VER CONFIGURACIÓN.**
6. Fije el tirón junto con la defensa al chasis con 3 o 4 tornillos de 7/16" x 1 1/2" cab. hex., rondanas planas y tuercas de seguridad, por lado, (depende de la versión de su vehículo).
  7. Si la versión de su vehículo cuenta con (1) orificio grande en el chasis coloque la solera refuerzo, y fíjela con (1) tornillo de 1/2" x 1 1/2" cab. hex. (2) rondanas planas, y (1) tuerca hex. de seguridad.
  8. Coloque la solera auxiliar entre el tirón y la defensa de manera que los barrenos redondos del tirón le coincidan con defensa y solera auxiliar, y fíjelo con (2) tornillos 7/16" x 1 1/2" cab. hex. (4) rondanas planas, y (2) tuercas hex. de seguridad por lado.
- NOTA: ANTES APRETAR LOS TORNILLOS ASEGÚRESE DE QUE LA TAPA DE SU VEHÍCULO ABRA SIN NINGÚN PROBLEMA.**
9. Apriete todos los tornillos revisando que estén correctamente ajustados.



Nota: Revisar periódicamente los tornillos para asegurar que estén correctamente ajustados.

ILUSTRACIÓN

Vehículo con defensa (agregar la solera auxiliar)

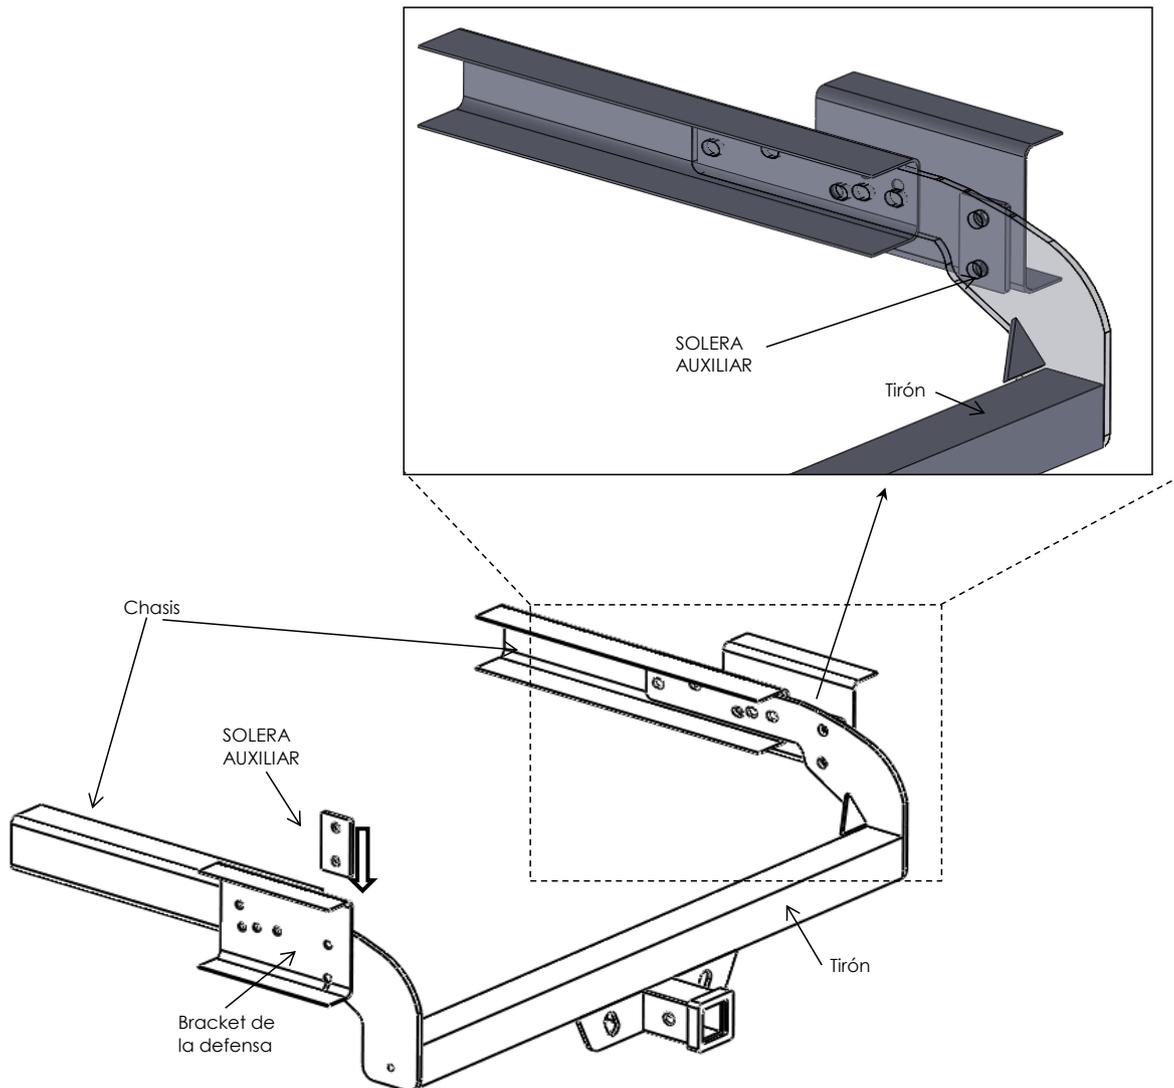

NISSAN D-21 1994-2008



NISSAN D-22 CARGO 2008-2013



NISSAN NP 300 2008-2013



NISSAN FRONTIER 4 CIL 2001-2013

FRONTIER 2002



FRONTIER 2013

