


Lista de Partes				
Item	Cant.	Código	Descripción	Torque Máx.
		65223001	Enganche Clase III 2"	
1	1		Hitch DODGE RAM	
2	2		Solera refuerzo c/ barreno 1/2" cuadrado	
<b>Kit de tornillos incluye:</b>				
3	2		Tornillo cab. Coche 1/2"x 1 1/2"	75LB/FT
4	2		Tuerca Flange 1/2"	75LB/FT
5	2		Alambre guía 1/2"	
6	1		Tornillo Hex. rosca std. 3/4" x 3" P.10	250 LB/FT
7	1		Rondana plana 13/16"	


Herramienta Requerida (No incluida)	
Cant.	Descripción
1	Dado 3/4"
1	Dado 1 7/8"
1	Matraca

**Imagen de producto**

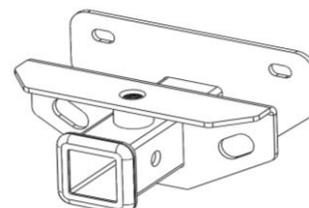

**Instrucciones**

1. Quitar el tapon que se encuentra en la parte central de la defensa trasera, guardar tapon.
2. Ubicar el enganche en el soporte tubular que sujeta la defensa trasera, revisar que no interfiera con la parte inferior de la lamina de la defensa. Incline un poco hacia atrás el enganche para introducirlo al soporte. Sujete el enganche con la tornillería 3/4"
3. Sujete el tornillo cabeza de coche 1/2" y un solera refuerzo con el alambre guía e introduzcalo a travez del extremo del soporte tubular y saque el extremo en la parte central, una vez realizado este paso en ambos extremos sujete con sus respectivas tuercas flange 1/2"
4. Revise que toda la tornillería este correctamente ajustada.

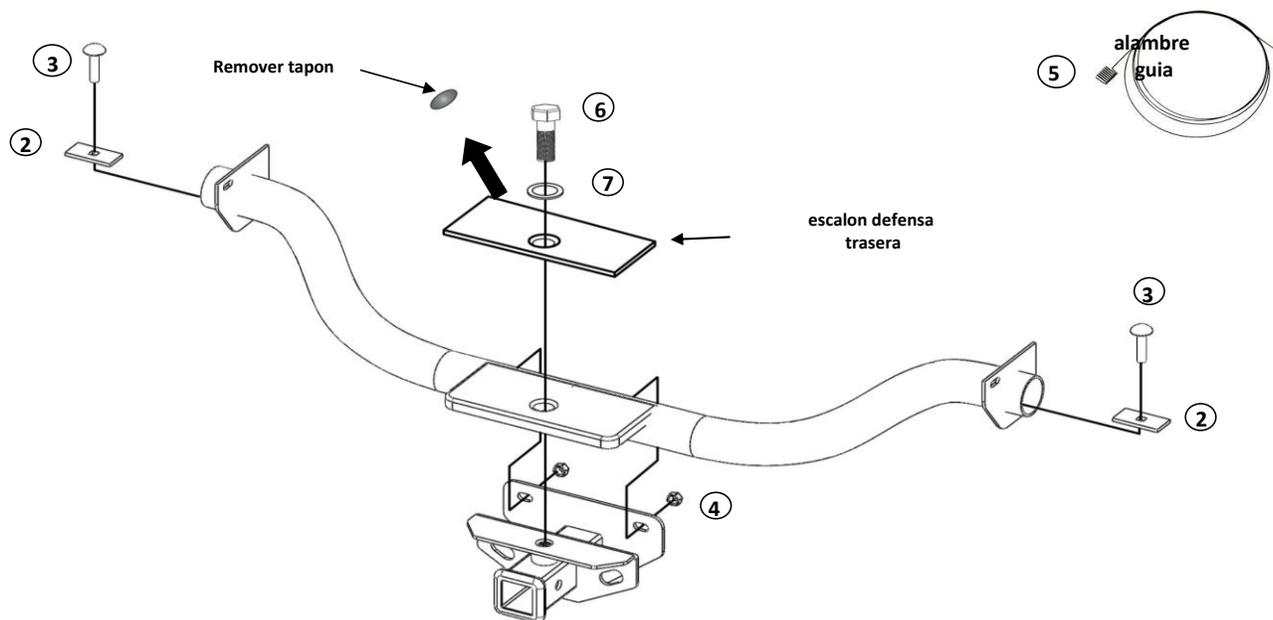

**Nota:** Revisar periodicamente los tornillos para asegurar que estén correctamente ajustados.