


Lista de Partes

Item	Cant.	Código	Descripción	Torque Máx.
1	1 Pieza	65288	Tirón	-
3	1 Kit	KTE-65288	Kit de tornillería	-
4	4		Tornillo Cab. Hex. M12 x 40	-
5	6		RONDANA PL. 1/2" GALV. NGR.	-
6	6		RONDANA PR. 1/2" GALV. NGR.	-
7	2		TUERCA HEX 1/2" GN G5	-
8	2		TORNILLO HEX 1/2X1 1/4 RN GN G5	-

Herramienta Requerida (No Incluida)

Cant.	Descripción
1	Dado 19mm.
1	Extensión para matraca
1	Matraca

Ilustración del Producto

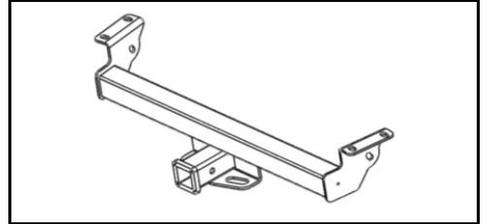

Instrucciones

- 1.- Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.
- 2.- Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.
- 3.- Identifique los barrenos con rosca en la parte inferior del chasis, coloque el Hitch alineando los barrenos del chasis con los barrenos del hitch y fíjelo con (4) tornillos M12 x 40, (4) rondanas planas 1/2" y (4) rondanas de presión 1/2".
- 4.- Fije el Hitch a los brackets de la defensa utilizando (2) tornillos hex 1/2" x 1 1/4", (2) rondanas planas 1/2", (2) rondanas de presión 1/2" y (2) tuercas hex 1/2".

FOTO 1.



FOTO 2.



FOTO 3.

