

8. De el paquete de arrastre retire el candado, y coloque la lengüeta con bola de arrastre en el reciver del Hitch y asegure utilizando el candado. **Ver ilustración 2.**
NOTA: El paquete de arrastre se refiere a (candado, lengüeta y bola). Que debe estar ubicado debajo del asiento lado conductor.

9. Identifique el arnes eléctrico a un costado del chasis lado conductor y fíjelo en el hitch con la tornillería incluida en el arnes. Ver foto 1.

ILUSTRACIÓN 2

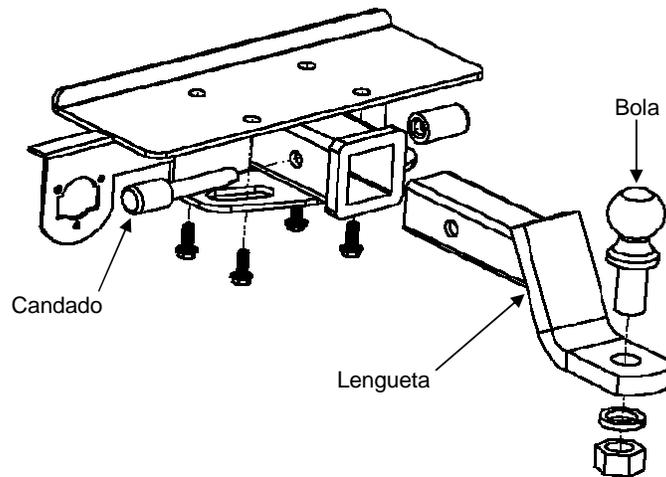


FOTO 1



HITCH INSTALADO.

FOTO 2



HITCH INSTALADO.