

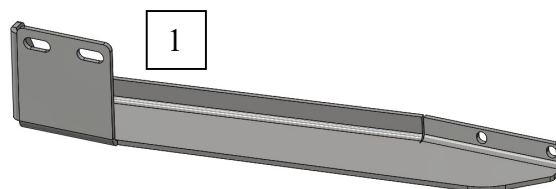
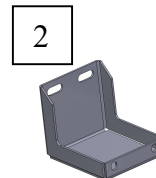
INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

TOYOTA HIACE

CANASTILLA

760095

Ítem	Cant.	Código	Descripción
1	2 Jgo.	7600954BA	Bracket principal del. / Tras.
2	2 Pza.	7600954AA	Bracket principal central
3	12	AST-709G4	Torn. cab. Coche 3/8 x 1"
4	12	AST-RP96G4	Rondana plana 3/8"
5	12	AST-RPR55G4	Rondana de presión 3/8"
6	12	AST-TU105G4	Tuerca hex. De 3/8"
7	12	AST-T674G4	Torn. Cab. Flange M8

**Herramienta Requerida:**

- A.** Matraca de 3/8"
- B.** Llave ó Dado 10mm.
- C.** Extensión para matraca

Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.

Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.

El tiempo de instalación de este producto es de **60 min.**

1.- Para la instalación de este producto es necesario retirar los brackets (Sí los trae, 6 piezas), instalados en el toldo de la camioneta. (Vista superior) Utilice matraca con dado de 10mm. **Foto 1 y 2.**

FOTO 1



FOTO 2



2. Instale los brackets delanteros (**1 juego**) utilizando los tornillos que retiró anteriormente. **NOTA:** (Si no trae los brackets la camioneta) utilice los tornillos M8 que vienen incluidos en el kit de tornillería (**12**) del producto. **Foto 3 y 4.**



FOTO 3



FOTO 4

3. Instale los brackets centrales (**2 piezas**) utilizando los tornillos que retiró anteriormente. **NOTA:** (Si no trae los brackets la camioneta) utilice los tornillos M8 que vienen incluidos en el kit de tornillería (**12**) del producto. **Foto 5 y 6.**



FOTO 5



FOTO 6

4. Instale el bracket trasero (1 juego) utilizando los tornillos que retiró anteriormente (Si no trae los brackets la camioneta) utilice los tornillos M8 que vienen incluidos en el kit de tornillería (12) del producto. **Foto 7.**

FOTO 7



Brackets instalados



Brackets delanteros

5. Presente la canastilla sobre los brackets, cerciórese que los galuces de la canastilla coincidan con los galuces de los brackets anteriormente instalados. Si es así proceda con la sujeción de la misma. **Foto 8.**



FOTO 8

6. Comience con la sujeción de la canastilla sobre los brackets anteriormente instalados, utilizando tornillos cabeza coche de 3/8 x 1" con su rondana plana, rondana de presión y su tuerca hex. De 3/8". Alinie y apriete toda la tornillería. **Foto 9 y 10.**

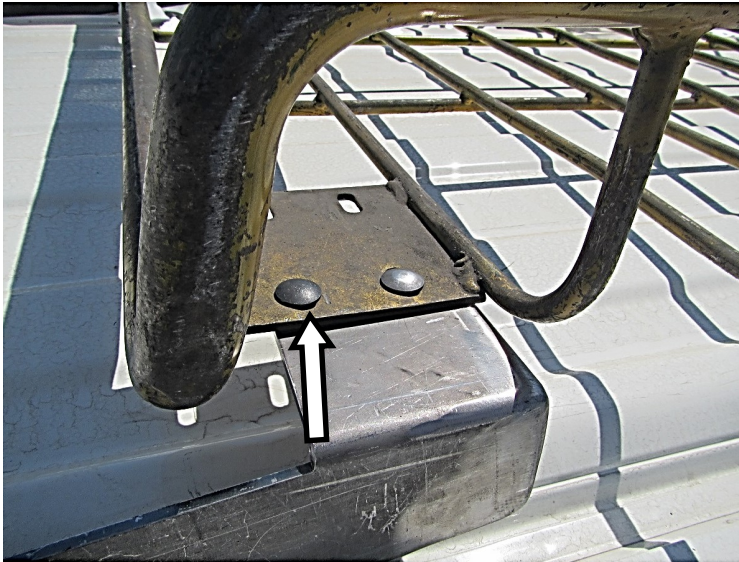


FOTO 9



FOTO 10

7. Recuerde checar y reapretar toda la tornillería periódicamente.

Producto instalado



FOTO 12

