


INSTRUCCIONES DE INSTALACION

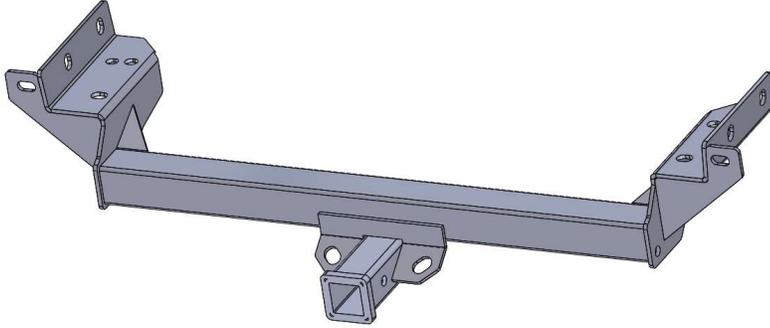

NÚMERO DE PARTE:

- 65193T

DESCRIPCION DE PRODUCTO:

- TIRÓN
- KIA SELTOS
- Capacidad de carga sobre enganche
3500 lbs. / 500 lbs. sobre cople

Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.

Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.

Tiempo aprox. De instalación: 60 min.

LISTA DE PARTE

Item	Cant.	No. Parte	Descripción	Torque
	1 Pza.	65193T	Tirón	
1	8 Pza.		Tornillo cab. Hex. M10x40mm. Paso 1.25	
2	4 Pza.		Tornillo cab. Hex. M8x40mm. Paso 1.25	
3	8 Pza.		Rondana plana de 3/8"	
4	8 Pza.		Rondana de presión de 3/8"	
5	4 Pza.		Rondana plana de 5/16"	
6	4 Pza.		Rondana de presión de 5/16"	
7	8 Pza.		Espaciador de 5/16" Ø interior 7/16"	

Herramienta requerida:

- A. Matraca
- B. Extensión para matraca 6"
- C. Dado 1/2" / 13mm.
- D. Dado 12mm.
- C. Dado 11/16" / 17mm.

BIG COUNTRY

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

1. Localice los hules que sujetan al escape del vehículo. Safe el escape del hule. Utilice una pinza especial para facilitar la maniobra. **Foto 1 y 2.**

Foto 1.



Foto 2



2. Localice la tolva plástica lado pasajero y retírela para mejor acceso. Retire la tuerca plástica superior y los dos pines inferiores. (Manualmente) Retire el tornillo superior externo utilizando dado 12mm. **Foto 3 y 4.**

Foto 3.



Foto 4.



BIG COUNTRY

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

3. Localice los barrenos roscados en el chasis del vehículo, presente el tirón y atornille como se muestra. Utilizando tornillo M10 x 40mm. Y tornillo M8 x 40mm. Con su rondana de 5/16" de espesor y rondana de presión de 5/16" (Lado pasajero) **Foto 5 y 6.**

Foto 5.


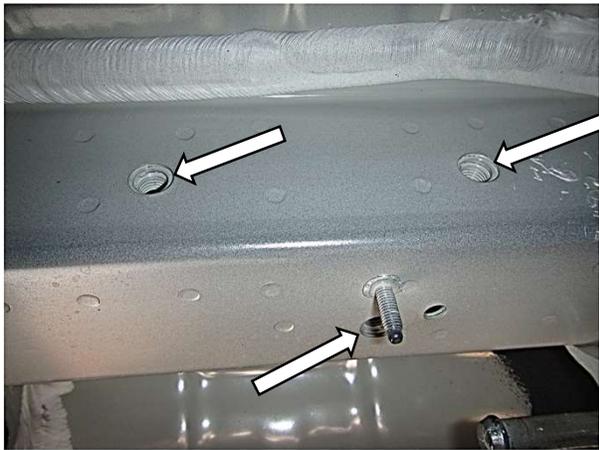


Foto 6.

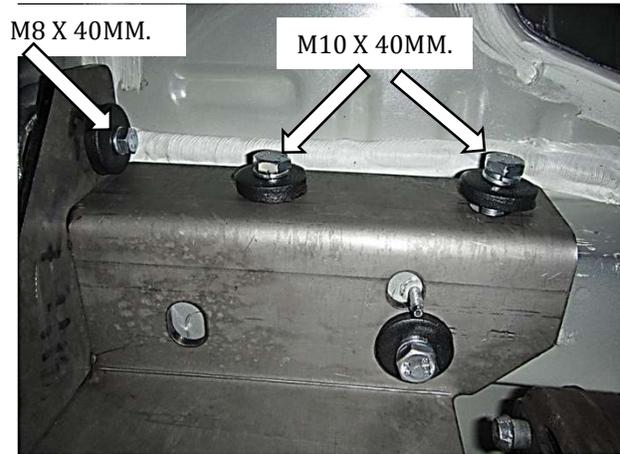

4. Repita paso 3 para el lado conductor. **Foto 7.** Reinstale la tolva plástica insertando los pines inferiores, ya no utilizará la tuerca plástica, **foto 8.**



Foto 7.



Foto 8.

BIG COUNTRY

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

5. Posteriormente instale el tornillo M8 con su rondana espaciadora como se muestra. Ya no utilizará la tuerca plástica que retiró anteriormente.
Foto 9 y 10.

Foto 9.



Foto 10.



6. Recuerde revisar y reapretar la tornillería periódicamente. Enganche nuevamente el escape al hule.



Producto instalado