


Instructivo de instalación
Hyundai Creta 2021

TIRON
65181T

LISTA DE PARTE

Item	Cant.	No. Parte	Descripción
1	1 Pza.	65181T	Tirón
2	6 Pza.	AST-T62	Tornillo M10 x 30mm
3	6 Pza.	AST-RPR35	Rondana presión M10
4	6 Pza.	AST-RP70	Rondana plana M10

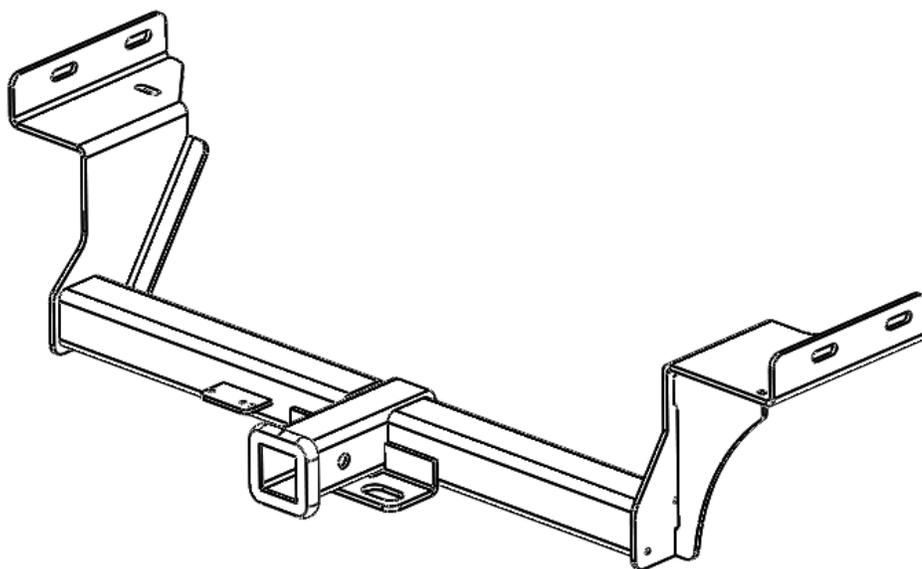

Herramienta requerida:

- A. Dado de 17mm".
- B. Matraca
- C. Extensión para matraca
- D. Desarmador plano

Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.

Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.

El tiempo aproximado de instalación de este producto es de 30 min.

1. Baje el sistema de escape temporalmente para facilitar la maniobra de instalación. Para lograr esto, desenganche los dos soportes de hule que sujetan al mismo. El uso de agua jabonosa u otro lubricante puede facilitar dicha maniobra **(Foto 1)**



2. Con ayuda, coloque el tirón en su posición. Ubique el barreno en la parte inferior del chasis y coloque un tornillo 10M x 30mm. Fíjelo con 1 rondana plana de 10MM y 1 rondana de presión de 10MM. Repita el procedimiento en el otro lado del vehículo . **(Foto 2)** Una vez que el tirón esté en posición, ubique los dos barrenos laterales del chasis. coloque dos tornillos 10M x 30mm. Fíjelos con 2 rondanas planas de 10MM y 2 rondanas de presión de 10MM. Repita el procedimiento en el otro lado del vehículo **(Foto 3)**



3. Alinee el tirón y apriete toda la tornillería. Reinstale el escape en su posición original. Revise y reapriete la tornillería de ser necesario cada 6 meses. **(Foto 4)**

