


LISTA DE PARTE

Item	Cant.	No. Parte	Descripción	Torque
1	1 Pza.	65456	Tirón	
2	6 Pza.	3710410	Solera con tornillo galv. azul	
3	6 Pza.	AST-RP01	Rondana plana de 1/2" Galv. azul	
4	6 Pza.	AST-TU10	Tuerca de seguridad de 1/2" Galv. azul	
5	1 Pza.	AST-TU68	Guía tornillo de 1/2"	

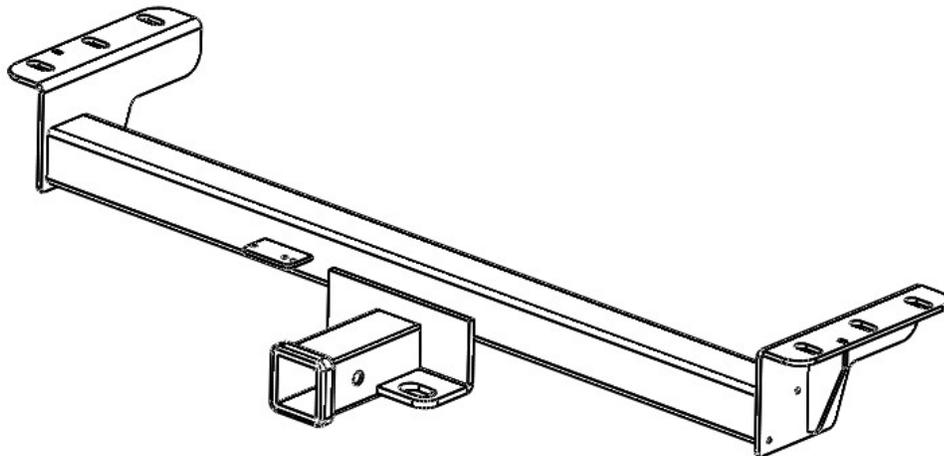

Herramienta requerida:

- A. Llave de 3/4".
- B. Matraca
- C. Extensión para matraca
- D. Dado de 3/4".

Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.

Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.

El tiempo aproximado de instalación de este producto es de 30 min.

1. En caso de que el vehículo esté equipado con gancho trasero del lado del conductor, desinstálelo quitando los 3 tornillos milimétricos que lo sujetan **Foto 1**. Guarde estos 3 tornillos ya que le servirán para instalar el tirón. **Foto 2**.



2. Introduzca dentro del chasis del lado del pasajero (3) Soleras con tornillo de $\frac{1}{2} \times 1 \frac{1}{2}$ " utilizando la guía para tornillo, los tornillos deben de apuntar hacia abajo como se muestra en la imagen **Foto 3 y 4**. Si el lado del conductor no tenía el gancho desinstalado, repita la operación con las soleras con tornillo en ese lado.



3. Presente el Tirón en el vehículo e instale el lado del pasajero con (3) rondanas planas y (3) tuerca de seguridad. No apriete aún **Foto 5**. Repita para el lado contrario o, en su defecto, reinstale los tornillos milimétricos del gancho desinstalado **Foto 6**. No apriete aún.



4. Alinee el tirón en el vehículo y apriete toda la tornillería. Reapriete la tornillería periódicamente.