

# Instructivo de instalación

Mazda CX-3 2016 – 2021


Trailer Weight: 2000 Lbs Tongue Weight: 200Lbs

TIRON

65604T

## LISTA DE PARTES

Item	Cantidad	Unidad	No. Parte	Descripción
1	1	Pieza	65604T	Tirón
2	1	Pieza	AST-TU04	Tuerca hex. 1/2"
3	1	Pieza	AST-RP01	Rondana plana 1/2"
4	1	Pieza	AST-RPR01	Rondana presión 1/2"
5	1	Pieza	AST-T270	Tornillo cab. Coche 1/2 x 2"

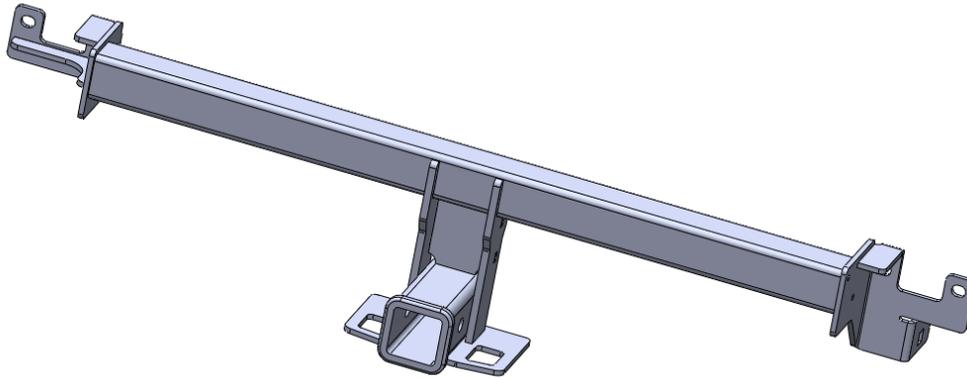

### Herramienta requerida:

- A. Matraca
- B. Extensión para matraca
- C. Dado de 17mm / 3/4"
- D. Desarmador plano

Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.

Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.

El tiempo aproximado de instalación de este producto es de 30 min.

1.- Baje el escape removiendo (4) Soportes, (2) por cada lado. Ver foto 1. Remueva la cubierta plástica sujeta con 2 remaches plásticos y 2 tuercas en la parte superior. Ver foto 2. Guardar para reinstalar en el Paso 4.



2.- Remueva las 2 tuercas M10 que se muestran en el soporte trasero, en lado conductor y lado pasajero. Ver foto 3 y 4.



3.- Coloque el tirón sobre los tornillos que quedaron expuestos de donde removió las tuercas M10 (en el paso anterior) y asegure con las tuercas antes removidas. Ver foto 5. No apriete aún. Instale la placa de fijación en el lado donde esta el gancho de arrastre como se muestra en la foto 6 y asegure con tornillo cabeza coche de ½", rondana plana y de presión de ½", tuerca hex. ½". No apriete aún.



4.- Realice todos los ajustes necesarios para la alineación del tirón y apriete toda la tornillería. Ver foto 8.

5.- Reinstale el escape colocando en su posición los 4 soportes de goma. Ver foto 7.

