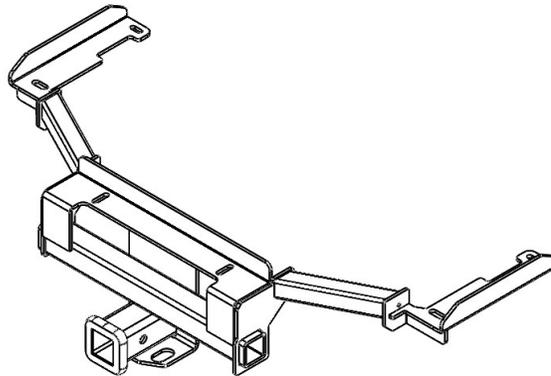


## LISTA DE PARTE

Item	Cant.	No. Parte	Descripción	Torque
1	1 Pza.	65602T	Tirón	
2	2Pza.	SES-3710410	Solera con tornillo 1/2"	
3	2Pza.	371980EA	Solera 1/2" con tornillo 3/8"	
4	2Pza.	65602TOBA	Solera 5/8" con tornillo 3/8"	
5	2Pza.	AST-RP01	Rondana plana 1/2"	
6	2Pza.	AST-TU10	Tuerca hex. Seg. 1/2"	
7	2Pza.	AST-RPR01	Rondana de presión	
8	4Pza.	AST-RP03	Rondana plana	
9	4Pza.	AST-RPR03	Rondana de presión	
10	4Pza.	AST-TU90	Tuerca hex. Seg.	
11	1Pza.	AST-TU71	Guía para tornillo de 3/8"	
12	4Pza.	ASH-E37	Empaque vinil transparente 2 1/2"	
13	2Pza.	ASH-E10	Empaque vinil transparente 2 1/2"	

**Herramienta requerida:**

- A. Llave de 3/4", 19mm.
- B. Matraca
- C. Extensión para matraca
- D. Dado de 3/4", 19mm
- E. Desarmador plano
- F. Dado de 9/16

Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.

Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.

El tiempo aproximado de instalación de este producto es de 30 min.

1. Para facilitar la instalación, baje el escape de sus dos gomas traseras así como de la goma central ubicada delante del eje trasero. Localice los barrenos debajo del vehículo: dos en la parte trasera del vehículo (**Foto 1**) y cuatro (dos por lado) a lo largo (**Foto 2**). De ser necesario, utilice un desarmador plano para quitar los tapones de hule de los barrenos.

Foto 1



Foto 2



2. En los barrenos de la parte trasera introduzca las soleras con tornillo de 3/8" (65602T0BA) (**Foto 3**). Una vez colocadas utilice rondanas de vinil para mantenerlas en posición y evitar que se vayan hacia adentro al presentar el tirón (**Foto 4**)

Foto 3



Foto 4



3. Use la guía de alambre para guiar la solera con tornillo de 3/8 (AST-RP01) a través del barreno mas grande y saquelo por el barreno pequeño que esta mas cerca del eje (**Foto 4 y 5**)

Foto 4

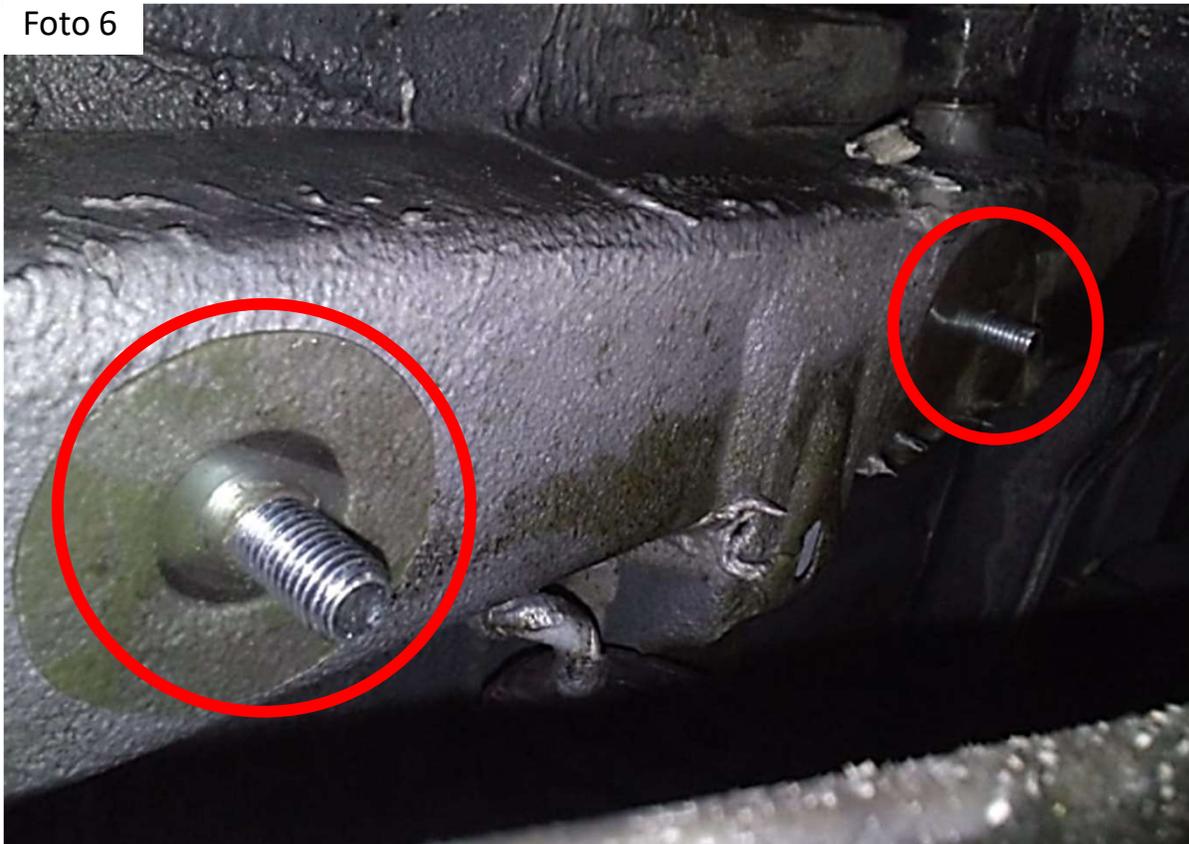


Foto 5



4. Una vez colocadas las soleras traseras, introduzca las soleras con tornillo de 1/2" (SES-3710410) en el barreno de mayor tamaño. Asegure todas las soleras con su respectiva rondana de vinil. (**Foto 6**)

Foto 6



5. Una vez instaladas las soleras, es momento de presentar el tirón. Con ayuda, suba el tirón de manera diagonal, pasándolo por encima del muelle del lado del conductor. Una vez este al tope, suba el otro extremo, páselo por encima del muelle del lado pasajero y centre el tirón, procurando que los 6 tornillos preinstalados entren por los barrenos del tirón. . **(Foto 7 y 8)**

Foto 7


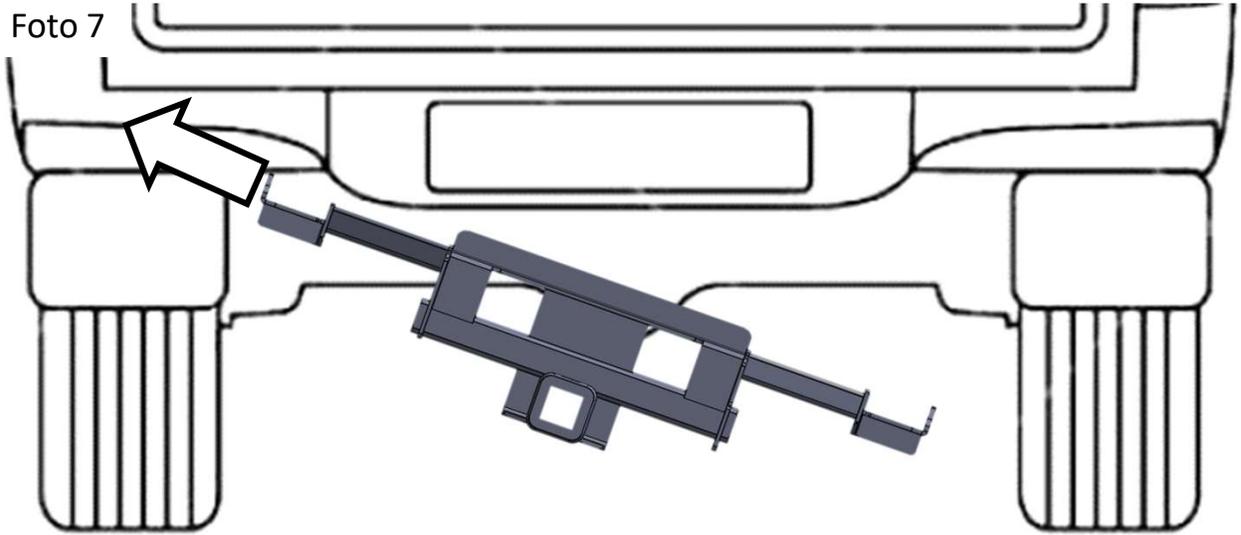


Foto 8

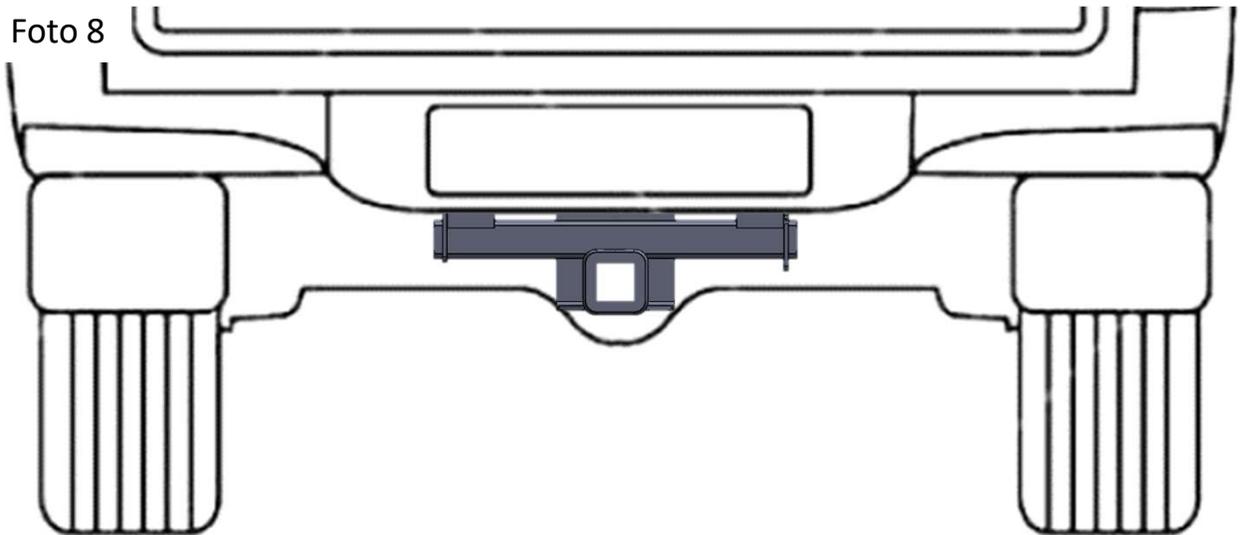

6. Con el tirón en posición, instale las tuercas, rondanas de presión y rondanas planas correspondientes (dos sets de 1/2" y cuatro sets de 3/8"). **(Foto 9 y 10)** Alinee el tirón **(Foto 11)** y apriete toda la tornillería. Revise y reapriete la tornillería de ser necesario cada 6 meses.

Foto 9



Foto 10



Foto 11

