


BIG COUNTRY

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

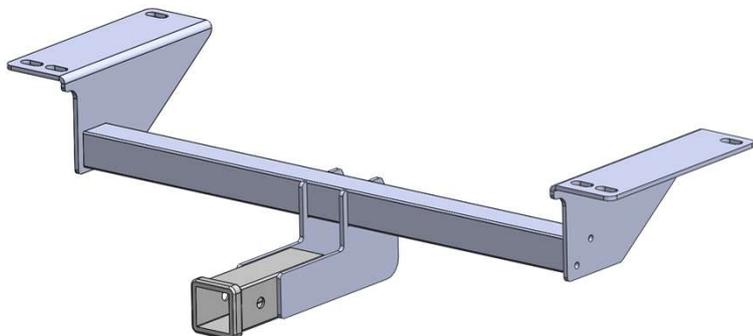

NÚMERO DE PARTE:

- 65120T

DESCRIPCION DE PRODUCTO:

- TIRÓN
- BYD YUAN
- Porta accesorios

Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.

Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.

Tiempo aprox. De instalación: 60 min.

LISTA DE PARTE

Item	Cant.	No. Parte	Descripción	Torque
1	1 Pza.	65120T	Tirón	
2	4 Pza.	652990BA	Tornillo de ½ x 1 ½" con varilla	
3	1 Kit	KTE-65396T	Kit de tornillería	


Herramienta requerida:

- A. Matraca
- B. Extensión para matraca 6"
- C. Dado de 19 ó ¾".

BIG COUNTRY

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

1. Localice el rectángulo que está por un lado del chasis (Retire el plástico que lo cubre si es el caso) y los barrenos pequeños que se encuentran debajo del chasis. **Foto 1.**

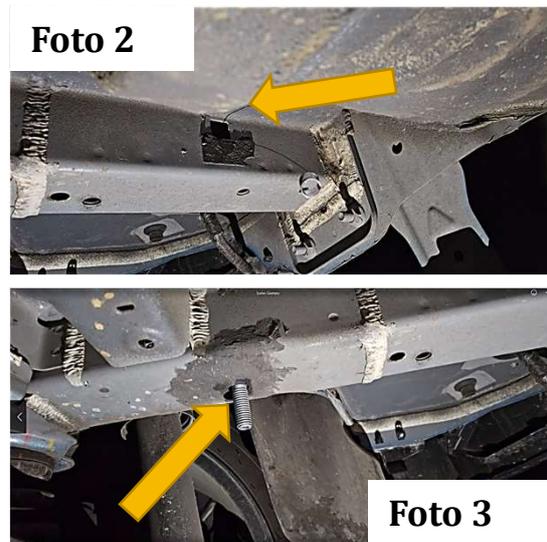

2. Por el rectángulo introduzca los tornillos con varilla, utilizando una guía para tornillo de 1/2", el tornillo debe de salir por los orificios inferiores como se muestra. **Foto 2 y 3.**


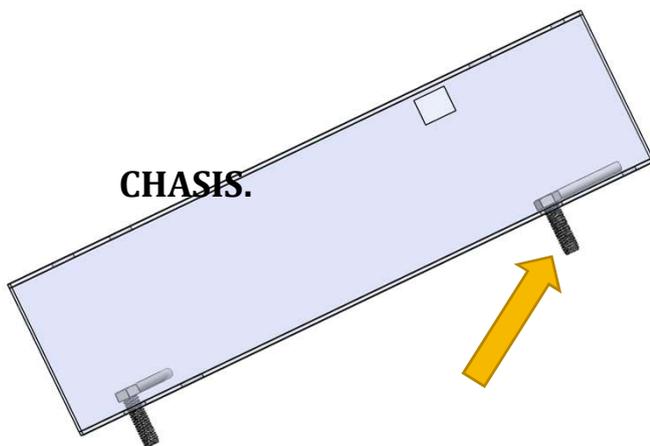


Imagen de referencia. (1)

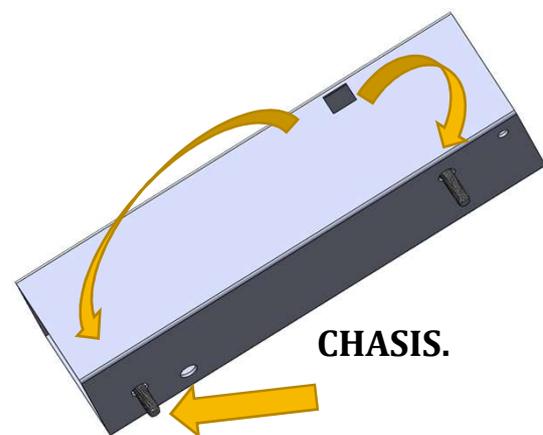


BIG COUNTRY

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

4. Presente el tirón en los tornillos instalados anteriormente, y fije con sus respectivas rondanas y tuercas como se muestra. **Imagen 2.**

Imagen de referencia. (2)

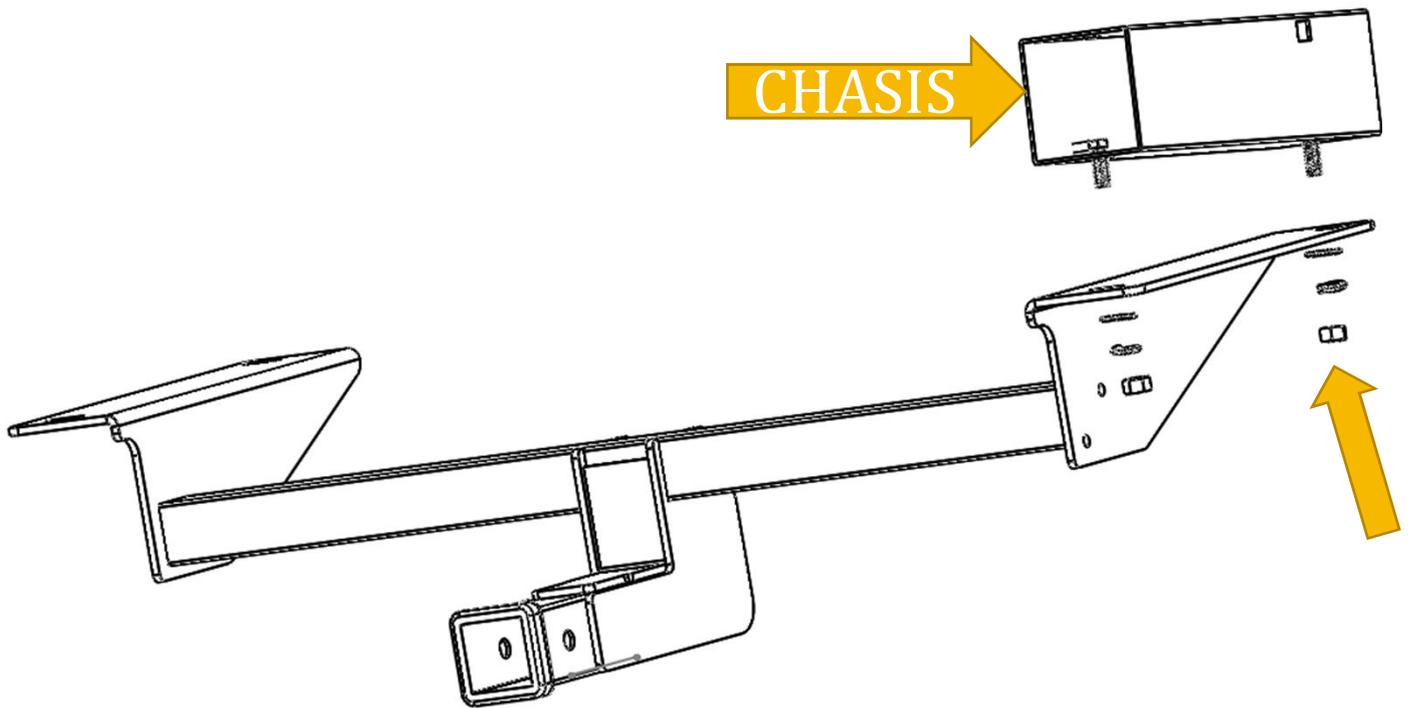

Producto instalado.