


Instructivo de instalación  
Toyota Avanza

TIRON  
65111T

LISTA DE PARTE

Item	Cant.	No. Parte	Descripción
1	1 Pza.	65111T	Tirón

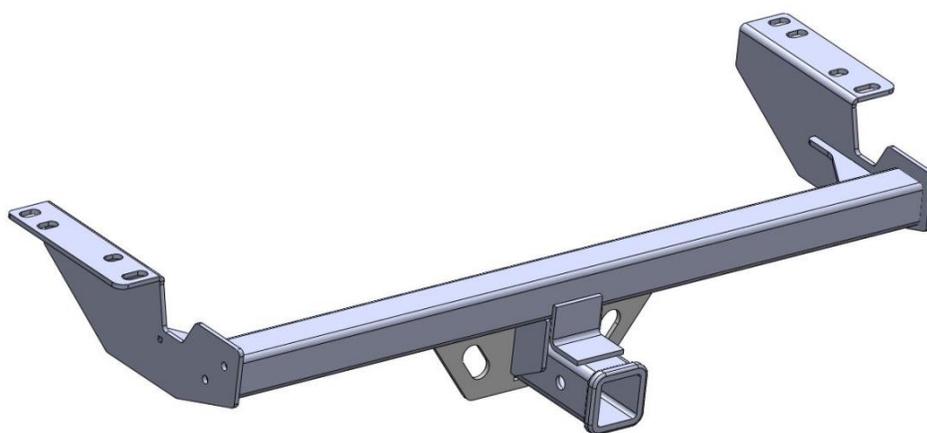

**Herramienta requerida:**

- A. Llave de 3/4".
- B. Matraca
- C. Extensión para matraca
- D. Dado de 3/4"
- E. Esmeril electrico/neumatico con pieza de desbaste

Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.

Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.

El tiempo aproximado de instalación de este producto es de 30 min.

1. Antes de instalar por completo el tirón, desatornille temporalmente la fascia para poder colocar el tirón.

Foto 1



2. Presente el tirón en posición para poder marcar el área a cortar en la fascia. Con precaución, corte la fascia usando una cuchilla afilada. **(Foto 2)**.

Foto 2




3. Ubique el barreno que se encuentra en la parte posterior (**Foto 3**). Utilizando el esmeril y la piedra de desbaste, abocarde el barreno lo suficiente para poder introducir la solera con tornillo usando la guía de alambre.

Foto 3



4. Usando la guía de tornillos, introduzca y guíe las soleras con y tornillo hasta que estas salgan por los agujeros del chasis. Necesitará 3 por lado (**Foto 4**).

Foto 4

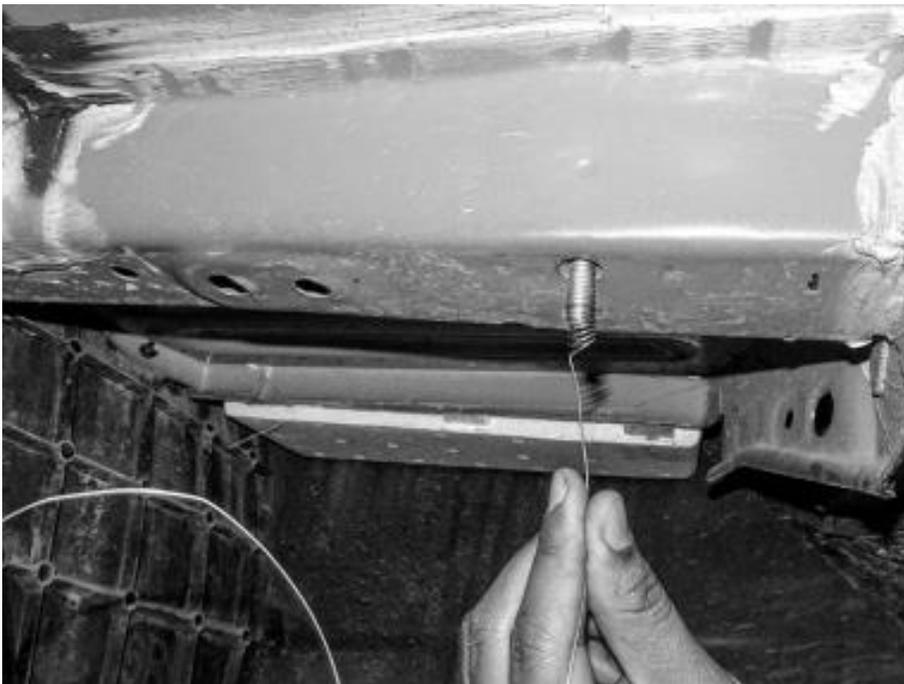

5. Con ayuda, levante el tirón hasta su posición y instálelo usando 3 tuercas, 3 rondanas planas y 3 rondanas de presión por lado. **(Foto 5)**

Foto 5



6. Alinee el tirón y apriete toda la tornillería.