


Instructivo de instalación
Chevrolet S10

TIRON
65377T

LISTA DE PARTE

Item	Cant.	No. Parte	Descripción
1	1 Pza.	65377T	Tirón
2	4 Pza.	3710410	Solera con tornillo 1/2"
3	4 Pza.	AST-TU10	Tuerca hex 1/2"
4	4 Pza.	AST-RP01	Rondana plana 1/2"
5	2 Pza.	AST-TU68	Guía de tornillo 1/2"

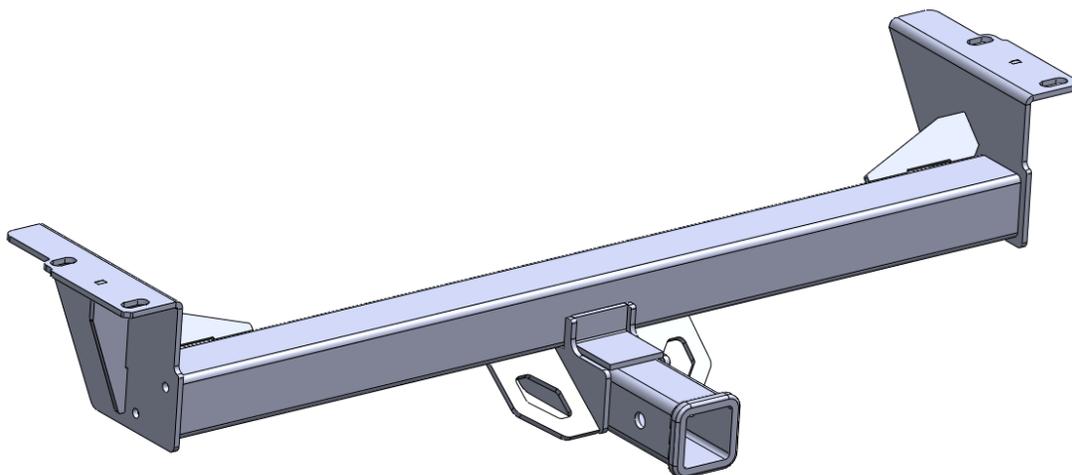

Herramienta requerida:


- A. Llave de 3/4", 13mm.
- B. Matraca
- C. Extensión para matraca
- D. Dado de 3/4" , 13 mm

Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.

Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.


El tiempo aproximado de instalación de este producto es de 30 min.

1. Para iniciar la instalación baje temporalmente la defensa trasera, esto facilitara las maniobras siguientes. Ubique los tornillos que se encuentran en la parte lateral de la defensa y retirelos **(Foto 1)**. Desconecte cualquier arnes electrico antes de bajar la defensa.

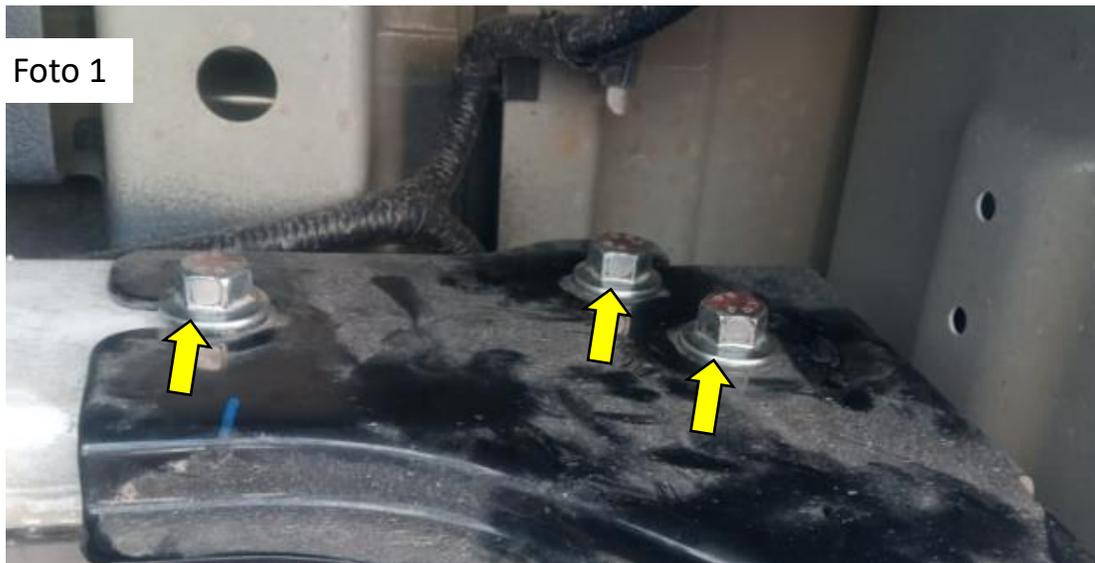

2. Ubique los dos barrenos por lado por donde deberá colocar las soleras con tornillo. Introduzca y guie las soleras con tornillo hasta que estas salgan por los agujeros del chasis. **(Foto 2)**.

Foto 2

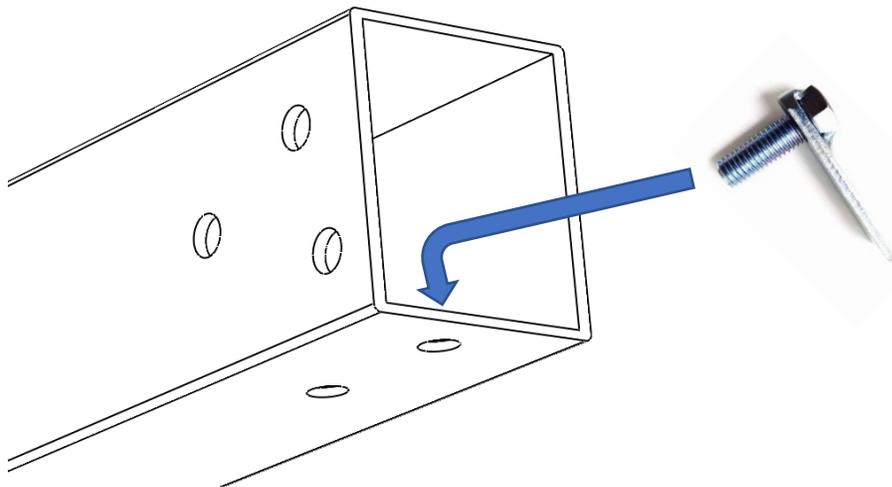

3. Con ayuda, levante el tirón hasta su posición y instálelo usando 2 tuercas, 2 rondanas planas y 2 rondanas de presión por lado. **(Foto 5)**



4. Alinee el tirón y apriete toda la tornillería. Vuelva a apretar la tornillería de la defensa original.

