


# BIG COUNTRY

## INSTRUCCIONES DE INSTALACION

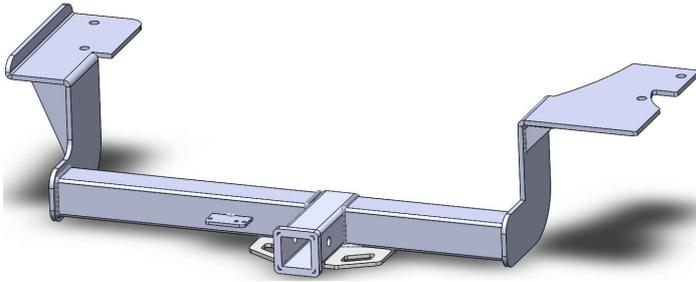

### NÚMERO DE PARTE:

- 65396T

### DESCRIPCION DE PRODUCTO:

- TIRÓN
- JAC SEI7 PRO
- Capacidad de carga sobre enganche  
**3500 lbs. / 525 lbs. sobre cople**

**Lea y comprenda** perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.

Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.

Tiempo aprox. De instalación: 60 min.

### LISTA DE PARTE

Item	Cant.	No. Parte	Descripción	Torque
	1 Pza.	65396T	Tirón	
1	4 Pza.	65396T0BA	Tornillo con solera	
2	4 Pza.		Tuerca hexagonal de seguridad de 1/2"	
3	2 Pza.		Guía para tornillo de 1/2"	
4	4 Pza.		Rondana plana de 1/2"	
5	4 Pza.		Rondana plástica de vinil	

### Herramienta requerida:

- A. Matraca
- B. Extensión para matraca 6"
- C. Dado de 19 ó 3/4".
- D. Dado de 10mm.

# BIG COUNTRY

## INSTRUCCIONES DE INSTALACION

1. Desmontar escape para facilitar la instalación. Bajar la llanta de refacción. Retire los tornillos señalados y la tuerca del aislador de calor que se encuentra en el inferior. Haga un barreno en la parte señalada del aislante. Por ahí pasará el tornillo de sujeción del tirón. Localice dos tapones de plástico en el chasis y retírelos. **Nota:** Ya no los va a reinstalar. **Foto 1 y 2.**

Foto 1.

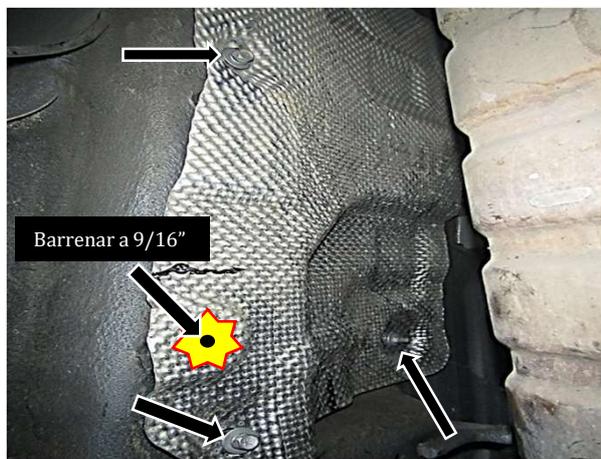


Foto 2



2. Va a introducir por el orificio pequeño la guía para tornillos, como se muestra. **Foto 3.** Debe de salir por el orificio grande, como se muestra. **Foto 4.**

Foto 3.



Foto 4.



# BIG COUNTRY

## INSTRUCCIONES DE INSTALACION

3. Enrosque uno de los tornillos con solera a la guía. **Foto 5.**

4. Jale e introduzca dentro del chasis para sacarlo por el orificio por el cual introdujo la guía. **Foto 6.**

**Foto 5**



**Foto 6**



3. Introduzca el otro tornillo con solera como se muestra. **Foto 7.** Repita para el lado opuesto. Presente el tirón y asegure con rondana plástica ( para detener a los tornillos ) Rondana plana de 1/2" tuerca de seguridad como se muestra. **Foto 8 y 9.**

**Foto 7**



**Foto 8 y 9**



# BIG COUNTRY

## INSTRUCCIONES DE INSTALACION



3. Haga cualquier ajuste final para la alineación del tirón y apriete toda la tornillería. Recuerde revisar y reapretar la tornillería periódicamente.



**Producto instalado**