

Instructivo de instalación
Kia Sportage 2023


TIRON

65196T

Capacidad de arrastre: 3500 LBS
Capacidad vertical: 350 LBS

LISTA DE PARTE

Item	Cant.	No. Parte	Descripción
1	1 Pza.	65196T	Tirón
2	6 Pza.	AST-T62	Tornillo C/HEX M10x30MM P1.25
3	6 Pza.	AST-RP70	Rondana plana M10
4	6 Pza.	AST-RPR35	Rondana presion M10

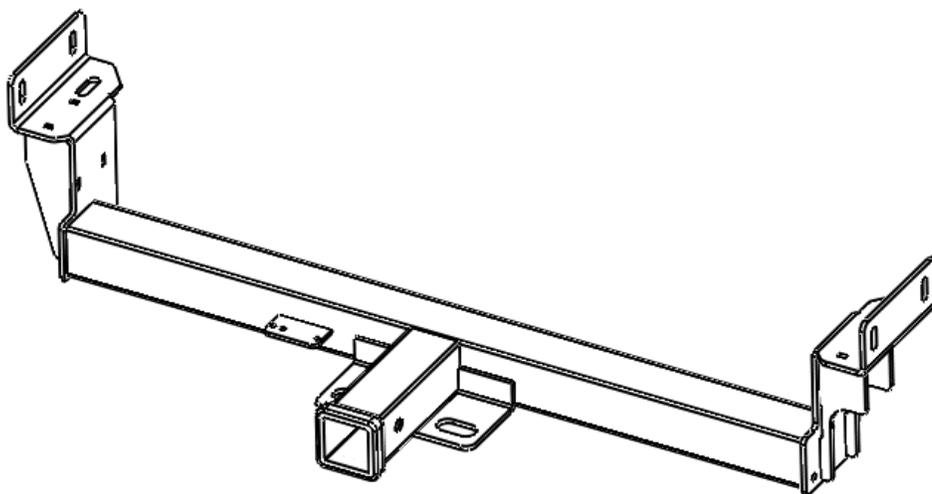

Herramienta requerida:

- A. Dado de 16mm.
- B. Matraca
- C. Extensión para matraca

Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.

Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.

El tiempo aproximado de instalación de este producto es de 30 min.

1. Ubique los empaques en la parte baja del chasis, tanto del lado del conductor como del lado del pasajero. Retírelos para dejar el área libre para el tirón **(Foto 1)**



2. Retire los cuatro clips de retención de la fascia apretando las pestañas juntas que lo aseguran a la percha de metal. **(Foto 2)**



3. Con ayuda, levante el tirón hasta su posición. Asegúrese de no tocar el escape. Una vez se encuentre en posición, fíjelo usando 3 tornillos M10, 3 rondanas de presión M10 y 3 rondanas planas por lado. **(Foto 3)**



3. Asegúrese de que el tirón esté alineado y apriete toda la tornillería. Reapriete la tornillería cada 6 meses. **(Foto 4)**

