


Instructivo de instalación

Mitsubishi Xpander

TIRON
65419T

LISTA DE PARTE

Item	Cant.	No. Parte	Descripción
1	1 Pza.	65419T	Tirón
2	6 Pza.	3750110	Solera con tornillo 1/2"
3	6 Pza.	AST-TU04	Tuerca hex 1/2"
4	6 Pza.	AST-RP01	Rondana plana 1/2"
5	6 Pza.	AST-RPR01	Rondana presión 1/2"
6	1 Pza.	AST-TU68	Guía de tornillo 1/2"

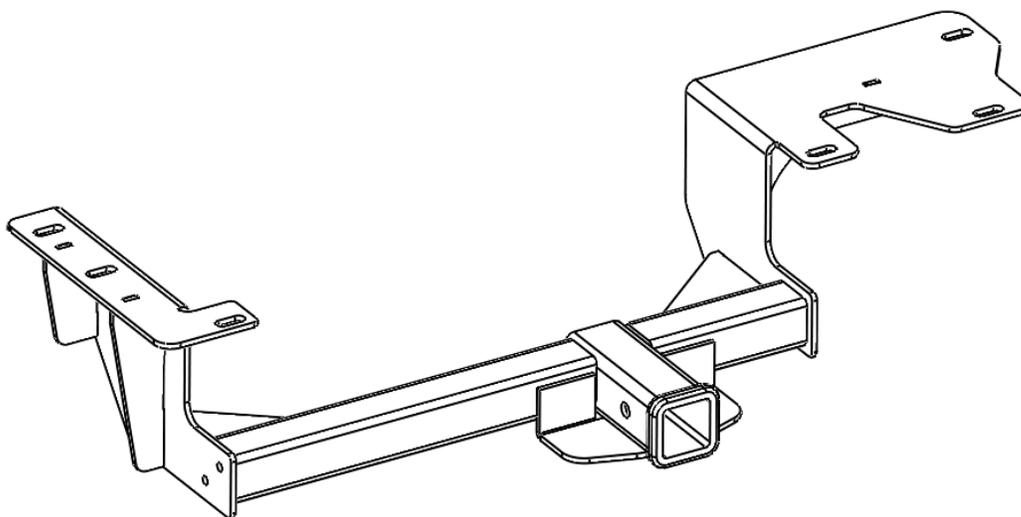

Herramienta requerida:

- A. Llave de 3/4".
- B. Matraca
- C. Extensión para matraca
- D. Dado de 3/4"
- E. Esmeril electrico/neumatico con pieza de desbaste


Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.

Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.

El tiempo aproximado de instalación de este producto es de 30 min.


1. Para iniciar la instalación baje temporalmente el escape de sus gomas plasticas, esto facilitara las maniobras siguientes (puede usar agua jabonosa para facilitar el sacar el gancho de la goma plástica) . Ubique los barrenos que se encuentran en la parte posterior (**Foto 1**). Utilizando el esmeril y la piedra de desbaste, abocarde el barreno lo suficiente para poder introducir la solera con tornillo usando la guía de alambre.

Foto 1

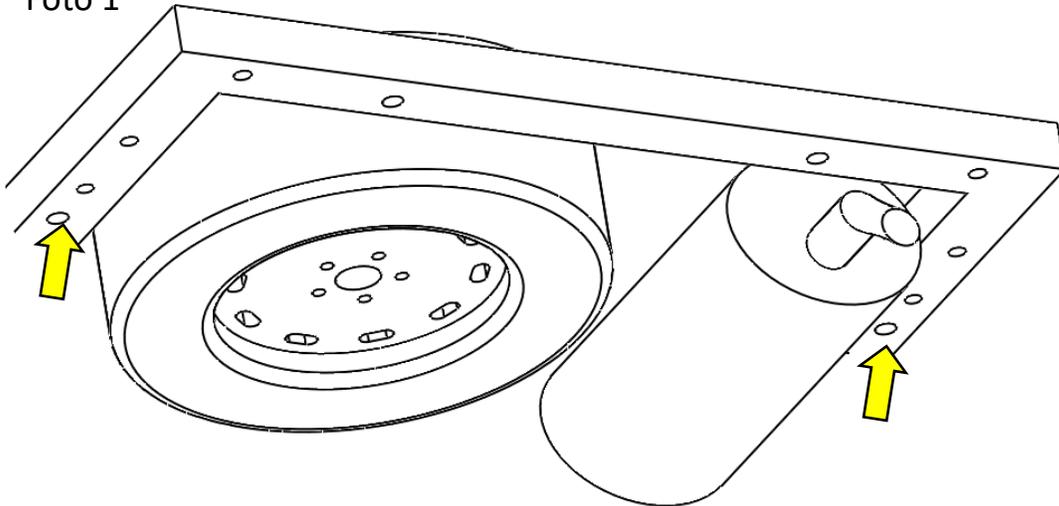

2. Ubique los barrenos donde deberá colocar las soleras con tornillo. En los barrenos marcados con la letra A podrá introducir la solera directamente en el barreno. En los marcados con la letra B use la guía de tornillos, introduzca y guie las soleras con y tornillo hasta que estas salgan por los agujeros del chasis. (**Foto 2**).

Foto 2

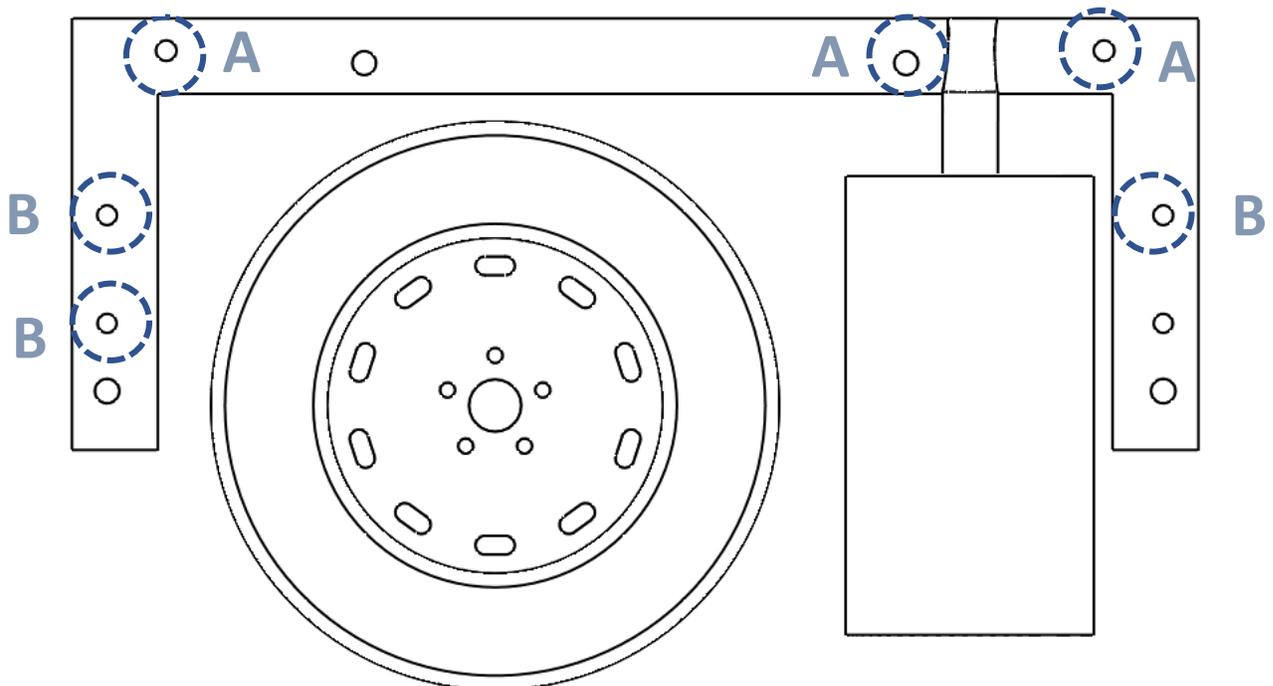

3. Con ayuda, levante el tirón hasta su posición y instálelo usando 3 tuercas, 3 rondanas planas y 3 rondanas de presión por lado. **(Foto 5)**



4. Alinee el tirón y apriete toda la tornillería. Vuelva a colocar el escape en su posición original

3

