
Instructivo de instalación FORD RAPTOR

65540T

LISTA DE PARTE				
Item	Cant.	No. Parte	Descripción	
1	1 Pza.	65540T	Tirón	
2	1 Kit	KTE-65540	Kit de tornillos	
3	1 Kit	BRK-65540T	BRACKETS	

Capacidad de arrastre: **3500 LBS** Capacidad vertical: **525 LBS**

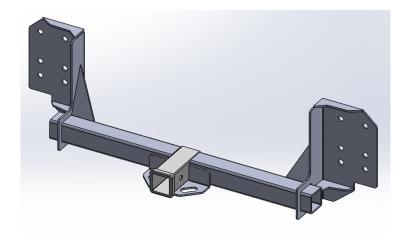

Herramienta requerida:

A. Dado de 1/2" / 21mm / 19mm / 13 mm / 10 mm

B. Matraca 3/8" / 1/2" extensión 1/2 "5"

Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.

Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.

El tiempo aproximado de instalación de este producto es de 40 min.

2. Retire dos pines plásticos que sujetan los conectores ambos lados y desconecte para facilitar el retiro de la defensa. como se muestra. **Foto 1 y 2.**

No los tire, déjelos a la mano para su reinstalación.

Foto 1 Foto 2







3. enseguida localice los 4 tornillos en la parte interior que sujetan la defensa y retírelos del chasis para facilitar la instalación. **Foto 3 y 4.**

Foto 3



Foto 4



5. Enseguida retire los tornillos que sujetan el escape de ambos lados y proceda a retirar la defensa . **Foto 5 y 6.**

Foto 5



Foto 6



2. Enseguida coloque el tirón ayudándose de los pines de alineación que trae la parte plana trasera e inserte la tuerca con solera soldada por la parte trasera del chasis y fije con el tornillo 1/2" x 1 1/2 " rondana de presión y rondana plana ambos lados enseguida proceda a instalar la defensa para colocar y apretar toda la tornillería original que retiro en el paso anterior y coloque nuevamente los pines plásticos y conecte los conectores que retiro en el paso anterior como se muestra. Foto 7, 8 y 9.

Foto 7



Foto 8



Producto instalado





