




INSTRUCCIONES DE INSTALACION

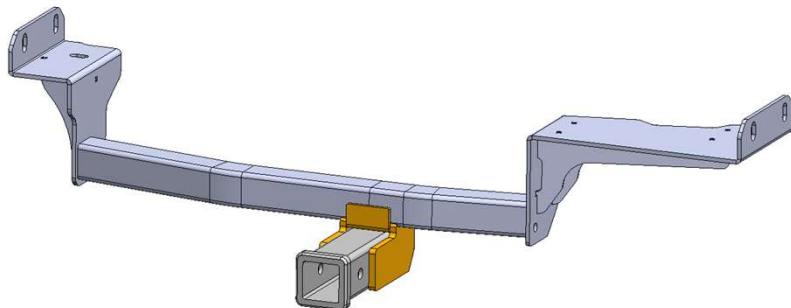

NÚMERO DE PARTE:

- 65182

DESCRIPCION DE PRODUCTO:

- TIRÓN
- HYUNDAI CRETA GRAND
- Capacidad de carga sobre enganche
2000 lbs. / 200 lbs. sobre cople

Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.

Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.

Tiempo aprox. De instalación: 60 min.

LISTA DE PARTE

Item	Cant.	No. Parte	Descripción	Torque
	1 Pza.	65182	Tirón	
1	6 Pza.		Tornillo cab. Hex. M10 x 30mm.	
2	6 Pza.		Rondana plana M10	
3	6 Pza.		Rondana presión M10	

Herramienta requerida:

- A. Matraca
- B. Extensión para matraca 6"
- C. Dado de 10mm.



INSTRUCCIONES DE INSTALACION

1. Remueva el escape del hule para facilitar la instalación, utilice la herramienta adecuada. **Foto 1 y 2.**

Foto 1



Foto 2



2. Identifique los barrenos roscados en el lado exterior y en la parte inferior del chasis lado pasajero. **Foto 3 y 4.**

Foto 3.



Foto 4.





INSTRUCCIONES DE INSTALACION

3. Identifique los barrenos roscados en el lado exterior y en la parte inferior del chasis lado conductor. **Foto 5 y 6.**

Foto 5

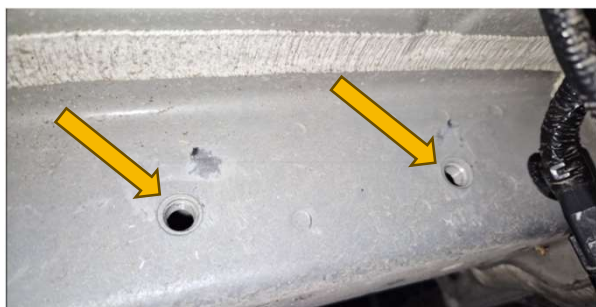


Foto 6



4. Presente su tirón en los barrenos identificados, que coincidan los barrenos del tirón con los barrenos del vehículo, fije con los tornillos M10 x 30mm., rondana plana y de presión. Lado pasajero. **Foto 7 y 8.**

Foto 7



Foto 8





INSTRUCCIONES DE INSTALACION

5. Presente su tirón en los barrenos identificados, que coincidan los barrenos del tirón con los barrenos del vehículo, fije con los tornillos M10 x 30mm., rondana plana y de presión. Lado conductor. **Foto 9 y 10.**

Foto 9



Foto 10




6. Retorne el escape a su posición e inserte en el hule nuevamente.



Producto instalado



INSTRUCCIONES DE INSTALACION

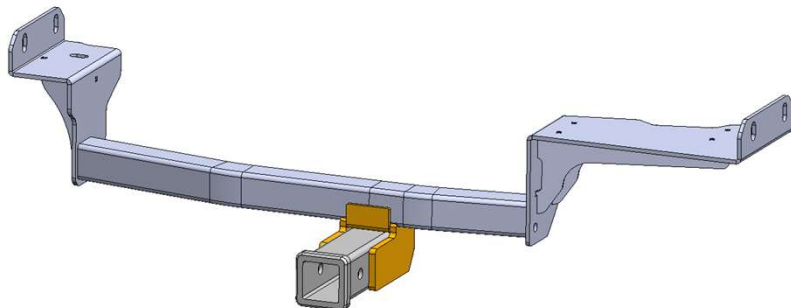

NÚMERO DE PARTE:

- 65182

DESCRIPCION DE PRODUCTO:

- TIRÓN
- HYUNDAI CRETA GRAND
- Capacidad de carga sobre enganche
2000 lbs. / 200 lbs. sobre cople

Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.

Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.

Tiempo aprox. De instalación: 60 min.

LISTA DE PARTE

Item	Cant.	No. Parte	Descripción	Torque
	1 Pza.	65182	Tirón	
1	6 Pza.		Tornillo cab. Hex. M10 x 30mm.	
2	6 Pza.		Rondana plana M10	
3	6 Pza.		Rondana presión M10	

Herramienta requerida:

- A. Matraca
- B. Extensión para matraca 6"
- C. Dado de 10mm.



INSTRUCCIONES DE INSTALACION

1. Remueva el escape del hule para facilitar la instalación, utilice la herramienta adecuada. **Foto 1 y 2.**

Foto 1



Foto 2



2. Identifique los barrenos roscados en el lado exterior y en la parte inferior del chasis lado pasajero. **Foto 3 y 4.**

Foto 3.



Foto 4.





INSTRUCCIONES DE INSTALACION

3. Identifique los barrenos roscados en el lado exterior y en la parte inferior del chasis lado conductor. **Foto 5 y 6.**

Foto 5

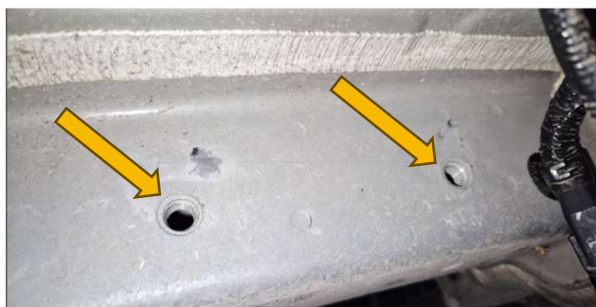


Foto 6



4. Presente su tirón en los barrenos identificados, que coincidan los barrenos del tirón con los barrenos del vehículo, fije con los tornillos M10 x 30mm., rondana plana y de presión. Lado pasajero. **Foto 7 y 8.**

Foto 7



Foto 8





INSTRUCCIONES DE INSTALACION

5. Presente su tirón en los barrenos identificados, que coincidan los barrenos del tirón con los barrenos del vehículo, fije con los tornillos M10 x 30mm., rondana plana y de presión. Lado conductor. **Foto 9 y 10.**

Foto 9



Foto 10




6. Retorne el escape a su posición e inserte en el hule nuevamente.



Producto instalado



INSTRUCCIONES DE INSTALACION

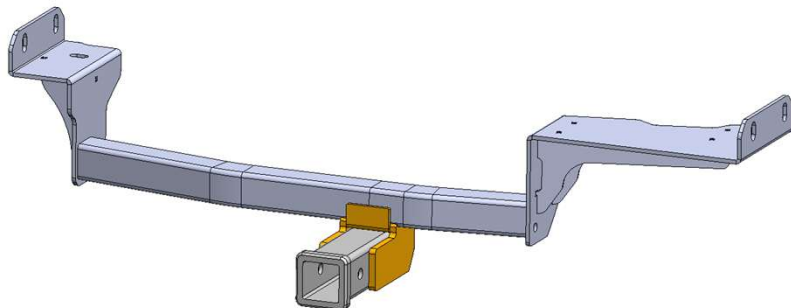

NÚMERO DE PARTE:

- 65182

DESCRIPCION DE PRODUCTO:

- TIRÓN
- HYUNDAI CRETA GRAND
- Capacidad de carga sobre enganche
2000 lbs. / 200 lbs. sobre cople

Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.

Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.

Tiempo aprox. De instalación: 60 min.

LISTA DE PARTE

Item	Cant.	No. Parte	Descripción	Torque
	1 Pza.	65182	Tirón	
1	6 Pza.		Tornillo cab. Hex. M10 x 30mm.	
2	6 Pza.		Rondana plana M10	
3	6 Pza.		Rondana presión M10	

Herramienta requerida:

- A. Matraca
- B. Extensión para matraca 6"
- C. Dado de 10mm.



INSTRUCCIONES DE INSTALACION

1. Remueva el escape del hule para facilitar la instalación, utilice la herramienta adecuada. **Foto 1 y 2.**

Foto 1



Foto 2



2. Identifique los barrenos roscados en el lado exterior y en la parte inferior del chasis lado pasajero. **Foto 3 y 4.**

Foto 3.



Foto 4.





INSTRUCCIONES DE INSTALACION

3. Identifique los barrenos roscados en el lado exterior y en la parte inferior del chasis lado conductor. **Foto 5 y 6.**

Foto 5

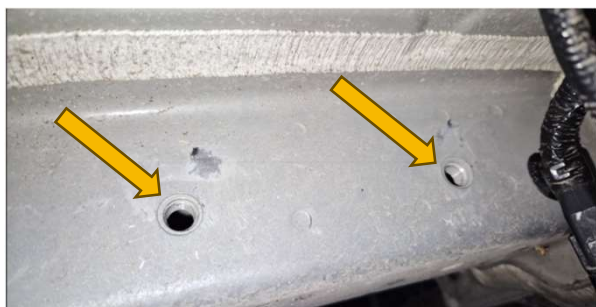


Foto 6



4. Presente su tirón en los barrenos identificados, que coincidan los barrenos del tirón con los barrenos del vehículo, fije con los tornillos M10 x 30mm., rondana plana y de presión. Lado pasajero. **Foto 7 y 8.**

Foto 7



Foto 8





INSTRUCCIONES DE INSTALACION

5. Presente su tirón en los barrenos identificados, que coincidan los barrenos del tirón con los barrenos del vehículo, fije con los tornillos M10 x 30mm., rondana plana y de presión. Lado conductor. **Foto 9 y 10.**

Foto 9

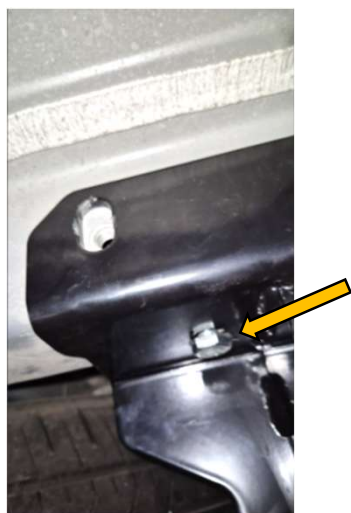


Foto 10




6. Retorne el escape a su posición e inserte en el hule nuevamente.



Producto instalado



INSTRUCCIONES DE INSTALACION

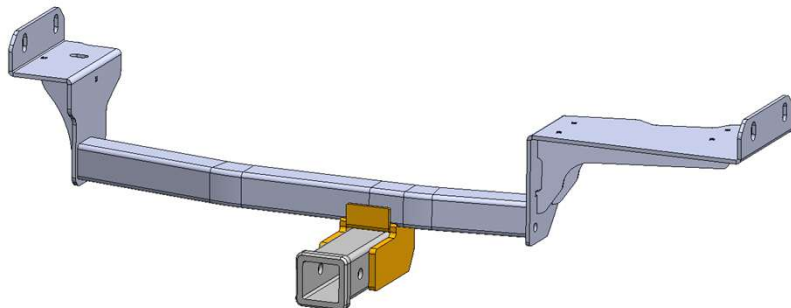

NÚMERO DE PARTE:

- 65182

DESCRIPCION DE PRODUCTO:

- TIRÓN
- HYUNDAI CRETA GRAND
- Capacidad de carga sobre enganche
2000 lbs. / 200 lbs. sobre cople

Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.

Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.

Tiempo aprox. De instalación: 60 min.

LISTA DE PARTE

Item	Cant.	No. Parte	Descripción	Torque
	1 Pza.	65182	Tirón	
1	6 Pza.		Tornillo cab. Hex. M10 x 30mm.	
2	6 Pza.		Rondana plana M10	
3	6 Pza.		Rondana presión M10	

Herramienta requerida:

- A. Matraca
- B. Extensión para matraca 6"
- C. Dado de 10mm.



INSTRUCCIONES DE INSTALACION

1. Remueva el escape del hule para facilitar la instalación, utilice la herramienta adecuada. **Foto 1 y 2.**

Foto 1



Foto 2



2. Identifique los barrenos roscados en el lado exterior y en la parte inferior del chasis lado pasajero. **Foto 3 y 4.**

Foto 3.



Foto 4.





INSTRUCCIONES DE INSTALACION

3. Identifique los barrenos roscados en el lado exterior y en la parte inferior del chasis lado conductor. **Foto 5 y 6.**

Foto 5

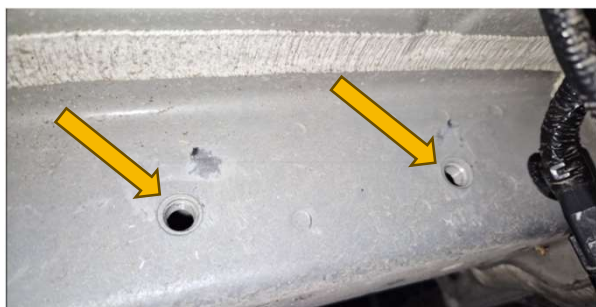


Foto 6



4. Presente su tirón en los barrenos identificados, que coincidan los barrenos del tirón con los barrenos del vehículo, fije con los tornillos M10 x 30mm., rondana plana y de presión. Lado pasajero. **Foto 7 y 8.**

Foto 7



Foto 8





INSTRUCCIONES DE INSTALACION

5. Presente su tirón en los barrenos identificados, que coincidan los barrenos del tirón con los barrenos del vehículo, fije con los tornillos M10 x 30mm., rondana plana y de presión. Lado conductor. **Foto 9 y 10.**

Foto 9

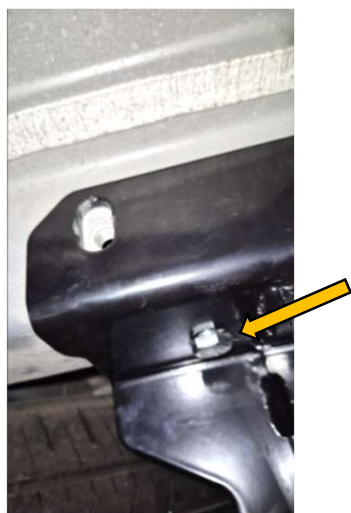


Foto 10




6. Retorne el escape a su posición e inserte en el hule nuevamente.



Producto instalado



INSTRUCCIONES DE INSTALACION

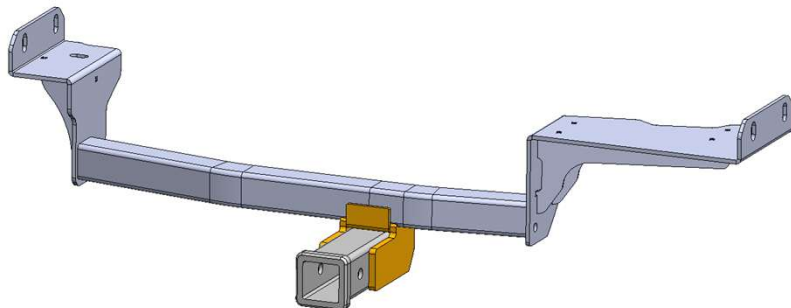

NÚMERO DE PARTE:

- 65182

DESCRIPCION DE PRODUCTO:

- TIRÓN
- HYUNDAI CRETA GRAND
- Capacidad de carga sobre enganche
2000 lbs. / 200 lbs. sobre cople

Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.

Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.

Tiempo aprox. De instalación: 60 min.

LISTA DE PARTE

Item	Cant.	No. Parte	Descripción	Torque
	1 Pza.	65182	Tirón	
1	6 Pza.		Tornillo cab. Hex. M10 x 30mm.	
2	6 Pza.		Rondana plana M10	
3	6 Pza.		Rondana presión M10	

Herramienta requerida:

- A. Matraca
- B. Extensión para matraca 6"
- C. Dado de 10mm.



INSTRUCCIONES DE INSTALACION

1. Remueva el escape del hule para facilitar la instalación, utilice la herramienta adecuada. **Foto 1 y 2.**

Foto 1



Foto 2



2. Identifique los barrenos roscados en el lado exterior y en la parte inferior del chasis lado pasajero. **Foto 3 y 4.**

Foto 3.



Foto 4.





INSTRUCCIONES DE INSTALACION

3. Identifique los barrenos roscados en el lado exterior y en la parte inferior del chasis lado conductor. **Foto 5 y 6.**

Foto 5

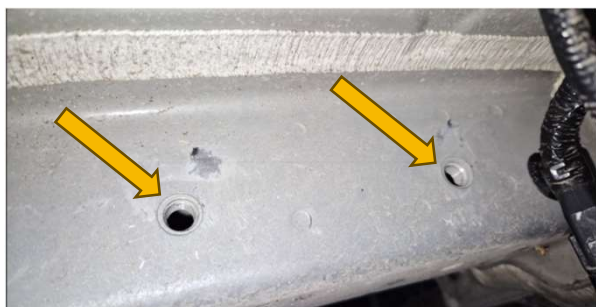


Foto 6



4. Presente su tirón en los barrenos identificados, que coincidan los barrenos del tirón con los barrenos del vehículo, fije con los tornillos M10 x 30mm., rondana plana y de presión. Lado pasajero. **Foto 7 y 8.**

Foto 7



Foto 8





INSTRUCCIONES DE INSTALACION

5. Presente su tirón en los barrenos identificados, que coincidan los barrenos del tirón con los barrenos del vehículo, fije con los tornillos M10 x 30mm., rondana plana y de presión. Lado conductor. **Foto 9 y 10.**

Foto 9

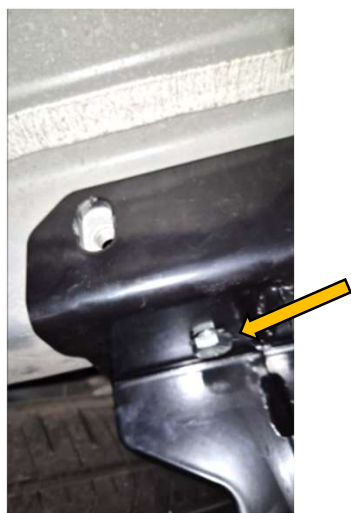


Foto 10



6. Retorne el escape a su posición e inserte en el hule nuevamente.



Producto instalado