


# INSTRUCCIONES DE INSTALACION

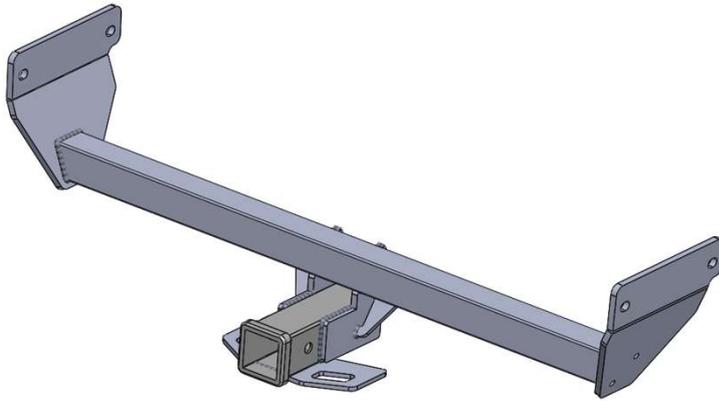

NÚMERO DE PARTE:

- 65607T

DESCRIPCION DE PRODUCTO:

- Tirón de arrastre Clase II
- Mazda CX-50

**Lea y comprenda** perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.

Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.

Tiempo aprox. De instalación: 90 min.

## LISTA DE PARTE

Item	Cant.	No. Parte	Descripción	Torque
1	1 Pza.	65607T	Tirón	
1	1 Kit	KTE-65607T	Kit de tornillería	


### Herramienta requerida:

- A. Matraca
- B. Extensión para matraca 6"
- C. Dado de 19mm.
- D. Desarmador plano
- E. Desarmador de cruz
- F. Removedor de hules de escape

# BIG COUNTRY

## INSTRUCCIONES DE INSTALACION


Imagen de ensamble.

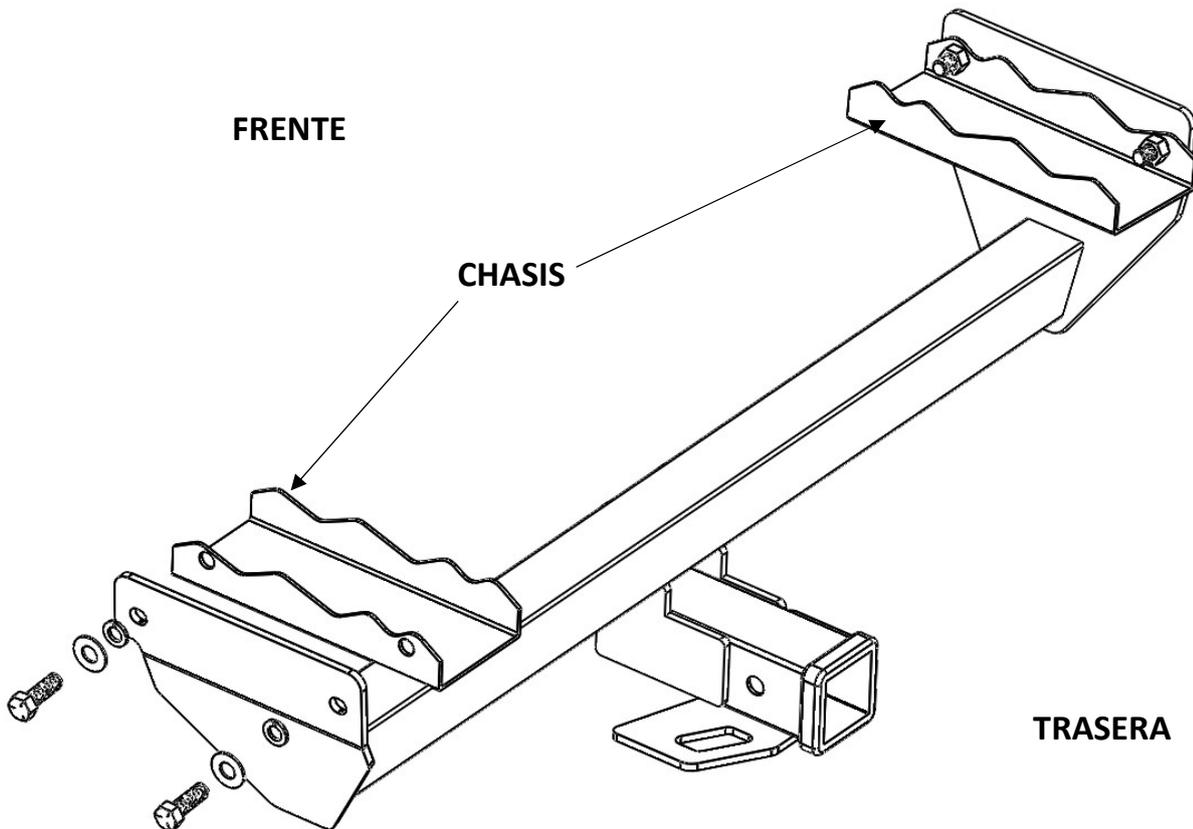

# BIG COUNTRY

## INSTRUCCIONES DE INSTALACION

1. Retirar dos pines plásticos del centro de la fascia. Retire el panel de la defensa quitando dos tornillos del centro de la defensa, regréselos al dueño del vehículo.

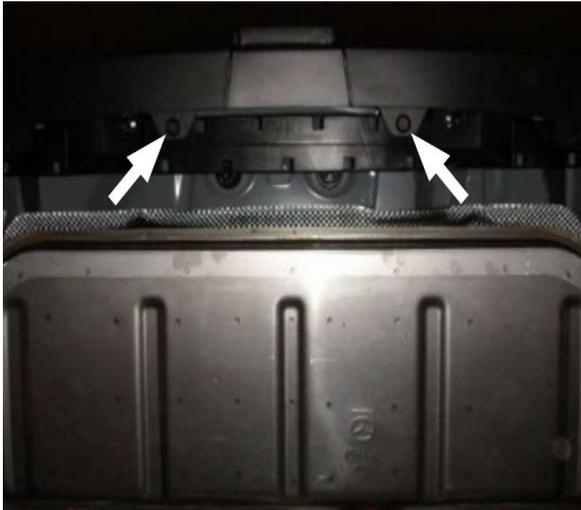

2. Utilice cinta de papel para marcar el soporte de la defensa, alineado con el barreno del soporte de la defensa y recorte en el centro.



# BIG COUNTRY

## INSTRUCCIONES DE INSTALACION

3. Utilice desarmador plano para retirar la cinta que cubre a las tuercas soldadas en el chasis.



4. Presente el tirón en la posición correcta en los puntos de sujeción y asegure con tornillos cabeza hex. M12 x 45mm. ( 4 ), rondanas planas de ½" ( 4 ), rondanas de presión de ½" ( 4 ).



# BIG COUNTRY

## INSTRUCCIONES DE INSTALACION

3. Apriete toda la tornillería a 86 ft.lbs.



**Producto instalado.**

