

# Instructivo de instalación


Chirey Tiggo 7 Pro 2023-24 / Omoda C5 2023-24

TIRON

65550T

## LISTA DE PARTE

Item	Cant.	No. Parte	Descripción
1	1 Pza.	65550T	Tirón de arrastre
2	2 Pza.	65550T0BA	Solera para Sujeción
3	6 Pza.	373812	Rondana espaciadora 1 1/2"
4	6 Pza.	AST-RPR01	Rondana presión 1/2"
5	6 Pza.	AST-T22	Tornillo Cabeza Hexagonal 1/2" x 1 1/2"

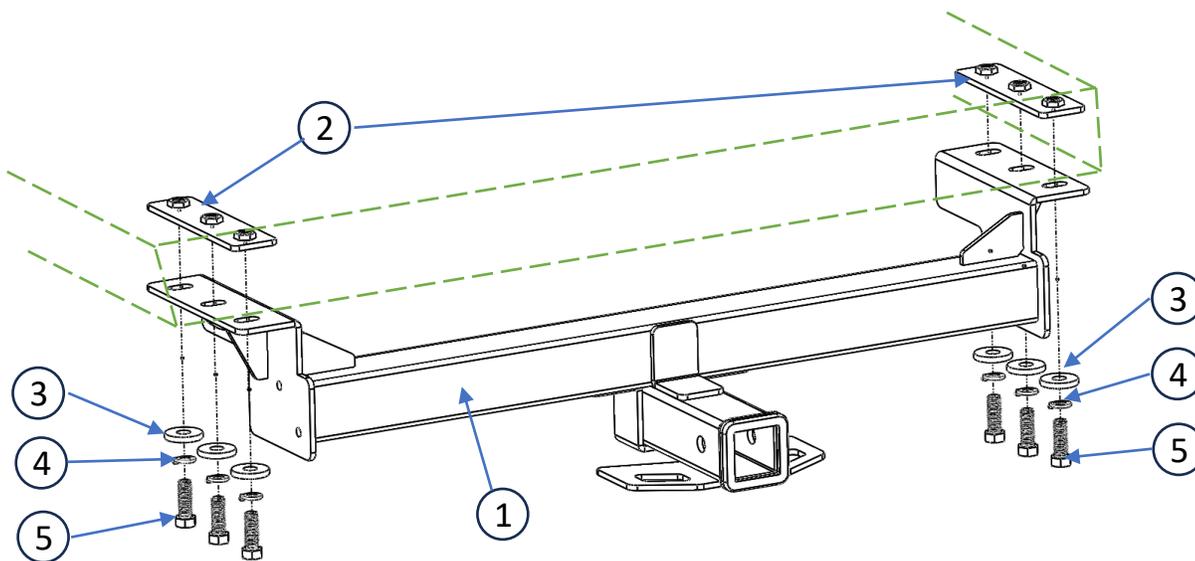

### Herramienta requerida:


- A. Pistola de impacto 1/2"
- B. Dados 19mm, 13mm, 10mm
- C. Desarmador de cruz
- D. Saca grapas
- E. Taladro broca 9/16"

Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.

Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.

El tiempo aproximado de instalación de este producto es de 90 min.

1. Para iniciar la instalación quite los tornillos de las loderas y las partes superior e inferior de la fascia.
2. Comience a desprender las cantoneras por la orilla de la puerta para tener acceso a los tornillos que sujetan la fascia, después quite las calaveras para acceder a dichos tornillos.

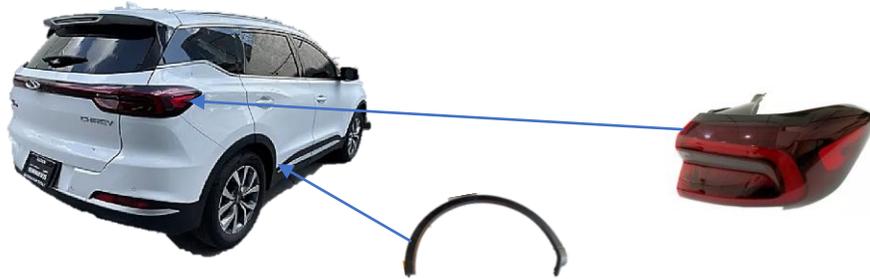

3. Coloque de nuevo las calaveras ya que no se pueden desconectar, desprenda la fascia y desconecte los cuartos, enseguida quite la defensa y corte una hendidura de 2 ½" x lo ancho del barreno original para que pueda entrar la solera de sujeción por el ducto.



4. Proceda a abocardar los barrenos del ducto a 9/16" y coloque la solera de sujeción dentro del mismo para montar el tirón y marcar el barreno restante, continúe abocardando todos los barrenos a 9/16".
5. Alinee el tirón y apriete la tornillería. Vuelva a conectar los cuartos, colocar la fascia y poner las cantoneras.

