


Instructivo de instalación
FORD RANGER

TIRON
65538T

LISTA DE PARTE

Item	Cant.	No. Parte	Descripción
1	1 Pza.	65538T	Tirón
2	1 Kit	KTE-65538	Kit de tornillos
3	1 Kit	BRK-65538T	BRACKETS

Capacidad de arrastre: **3500 LBS**
Capacidad vertical: **525 LBS**

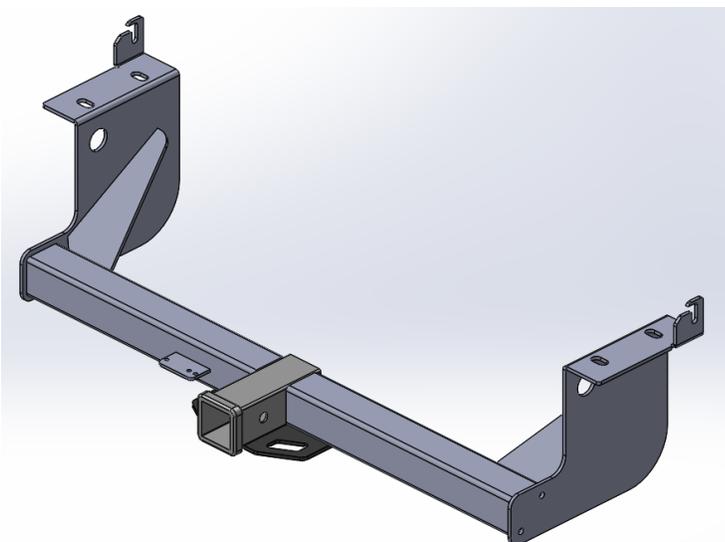

Herramienta requerida:

- A. Dado de 24mm / 9/16"
- B. Matraca
- C. Desarmador plano

Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.

Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.

El tiempo aproximado de instalación de este producto es de 30 min.

2. Retire dos pines plásticos que sujetan el cable para sensores enseguida afloje y retire los tornillos que se localizan en la parte inferior del chasis para facilitar la instalación. como se muestra. **Foto 1 y 2.**

No los tire, déjelos a la mano para su reinstalación.

Foto 1

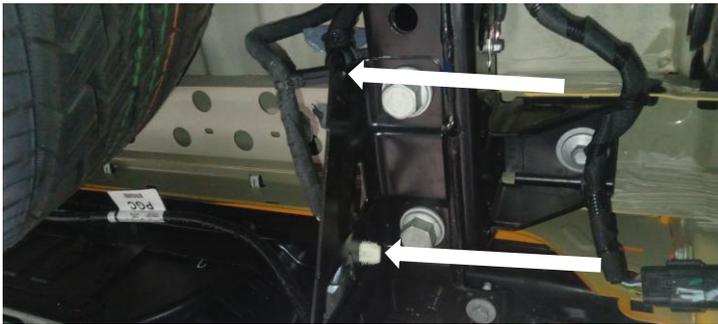


Foto 2



3. Enseguida localice por la parte lateral del chasis el barreno ovalado e instale el tornillo con solera soldada ayudándose con el empaque de vinil de forma que sujete el tornillo con solera para la instalación. **Foto 3 y 4.**

Foto 3



Foto 4



5. Alinee las placas del tirón de forma que enganche con el tornillo instalado en el paso anterior y que coincida con los orificios de la parte inferior del chasis enseguida coloque los espaciadores cuadrados entre el chasis y el Bracket e inserte los tornillos originales retirados en el paso anterior, en ambos lados. **Foto 5 y 6.**

Foto 5


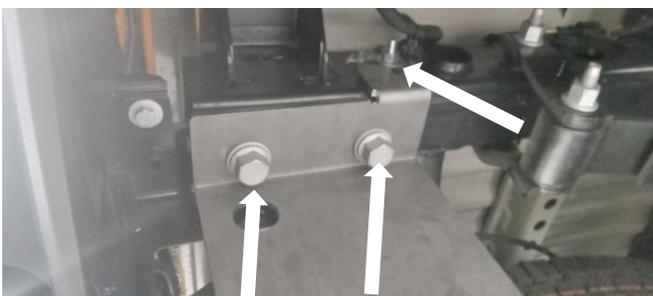


Foto 6



2. Instale sobre el tornillo con solera soldada (1) rondana plana 3/8", (1) rondana de presión 3/8", (1) tuerca 3/8" ambos lados enseguida proceda a apretar toda la tornillería y coloque nuevamente los pines plásticos en su lugar como se muestra. **Foto 7.**

Foto 7

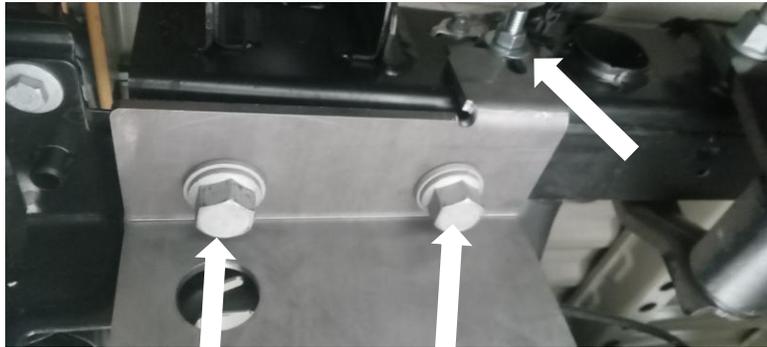

Producto instalado

