


# BIG COUNTRY

## INSTRUCCIONES DE INSTALACION

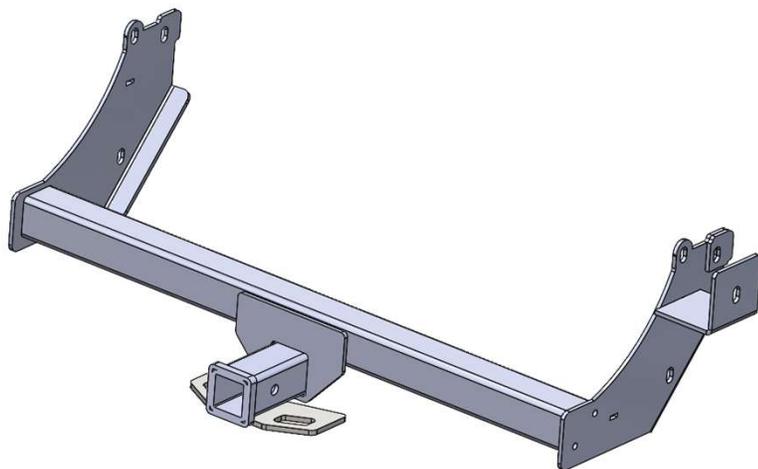

### NÚMERO DE PARTE:

- 65501T

### DESCRIPCION DE PRODUCTO:

- TIRÓN
- GMW POER
- Capacidad de carga sobre enganche  
**3500 - 4000 lbs. / 525 lbs. sobre cople**

**Lea y comprenda** perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.

Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.

Tiempo aprox. De instalación: 60 min.

### LISTA DE PARTE

Item	Cant.	No. Parte	Descripción	Torque
1	1 Pza.	65501T	Tirón	
2	3 Pza.	655010BA	Tornillo con solera	
3	2 Pza.	65398T0BA	Tornillo con solera	
4	1 Pza.	AST-TU68	Guía para tornillo de 1/2"	

### Herramienta requerida:


- A. Matraca
- B. Extensión para matraca 6"
- C. Dado de 19mm. ó ¾"
- D. Dado de 14mm. ó 9/16"

# BIG COUNTRY


## INSTRUCCIONES DE INSTALACION

1. Localice los orificios en la cara interior del chasis. Foto 1. Orificio exterior.  
Foto 2. ( Lado pasajero. )

**Foto 1.**

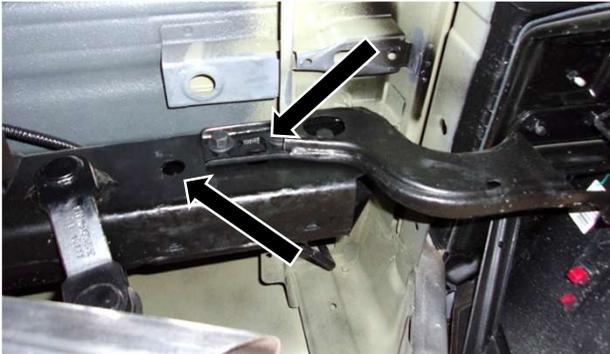

**Foto 2.**

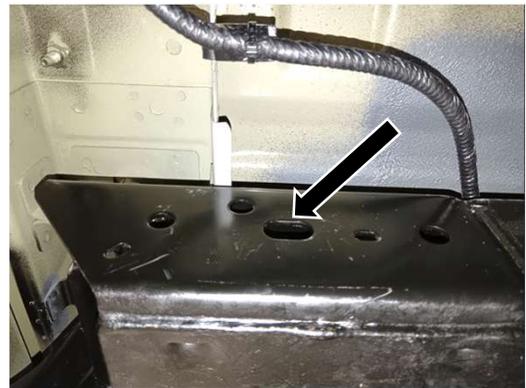


2. Introduzca las soleras con tornillo de  $\frac{1}{2}$ " y la del tornillo de  $\frac{3}{8}$ " como se muestra. Foto 3.

**Foto 3.**



**Foto 4.**

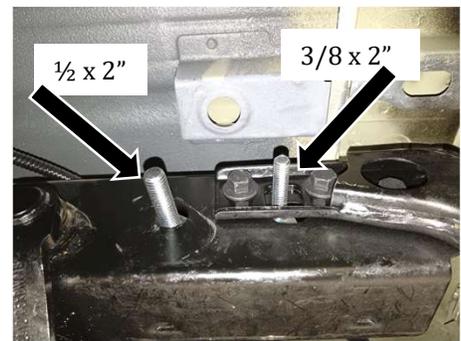

**Interior**

**Foto 5.**



**Exterior**

# BIG COUNTRY

## INSTRUCCIONES DE INSTALACION

3. Presente el tirón en los tornillos instalados y fije con rondana plana, rondana de presión y su tuerca correspondiente. Apriete lo suficiente que le permita sostener el tirón para maniobrar en el extremo contrario. **Foto 6.**

**Foto 6**



4. Localice los orificios en la cara interior del chasis foto 7, introduzca la guía para tornillo de 1/2" por el orificio más grande foto 8, que salga por el extremo del chasis foto 9.

**Foto 7.**



**Foto 8.**



**Foto 9.**



# BIG COUNTRY

## INSTRUCCIONES DE INSTALACION

5. Enrosque el tornillo en la guía como se muestra, foto 10. Hale la guía por el otro extremo de tal manera que el tornillo salga por el orificio, foto 11. Las soleras con tornillo de 3/8" los puede introducir con la mano, foto 12.

**Foto 10.**



**Foto 11.**



**Foto 12.**

6. Localice el soporte del gancho de arrastre, foto 13. Introduzca el tornillo cabeza hexagonal de 1/2 x 5 1/2" con una rondana plana por detrás del soporte del chasis atravesando el soporte como se muestra, fotos 14 y 15.



**Foto 13.**



**Foto 14.**



**Foto 15.**

# BIG COUNTRY

## INSTRUCCIONES DE INSTALACION

7. Coloque la calza entre el chasis y el tirón, como se muestra en foto 16 y 17. Presente el tirón en los tornillos que instaló previamente, fije con rondanas planas, rondanas de presión y sus respectivas tuercas. ( Lado conductor )

**Foto 16.**



**Foto 17.**



8. Haga cualquier ajuste final al producto



**Producto instalado.**