

## Instructivo de instalación


### Jetour X70 Plus

PORTA ACCESORIOS

65470T

#### LISTA DE PARTE

Item	Cant.	Descripción
1	1 Pza.	Centro
2	1 Juego.	Brackets (2 piezas)
3	4 Pza.	Soleras con tornillo 1/2"
4	4 Pza.	Tuerca 1/2"
5	4 Pza.	Rondana presión 1/2"
6	4 Pza.	Rondana plana 1/2"
7	6 Pza.	Tornillo Cabeza coche 3/8"
8	6 Pza.	Rondana plana 3/8"
9	6 Pza.	Rondana de presión 3/8"
10	6 Pza.	Tuerca 3/8"
11	4 Pza.	Rondana de vinil
12	2 Pza.	Guía de tornillo 1/2"

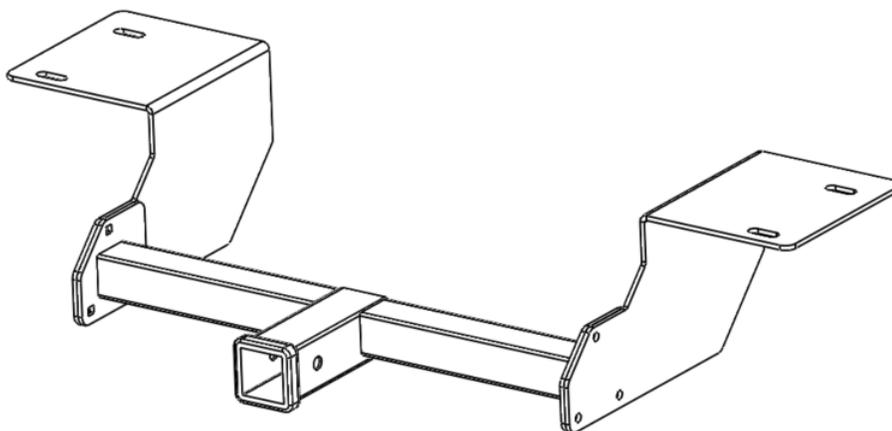

#### Herramienta requerida:

- A. Llave de 3/4"
- B. Matraca
- C. Dado de 9/16
- D. Pinza para desmontar escapes (recomendado)

Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.

Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.

El tiempo aproximado de instalación de este producto es de 30 min.

1. Baje el sistema de escape temporalmente para facilitar la maniobra de instalación. Para lograr esto, desenganche los 2 soportes de hule que sujetan al mismo. El uso de agua jabonosa u otro lubricante puede facilitar dicha maniobra (**Foto 1 y 2**). Haga este paso en los dos lados del vehículo.

Foto 1



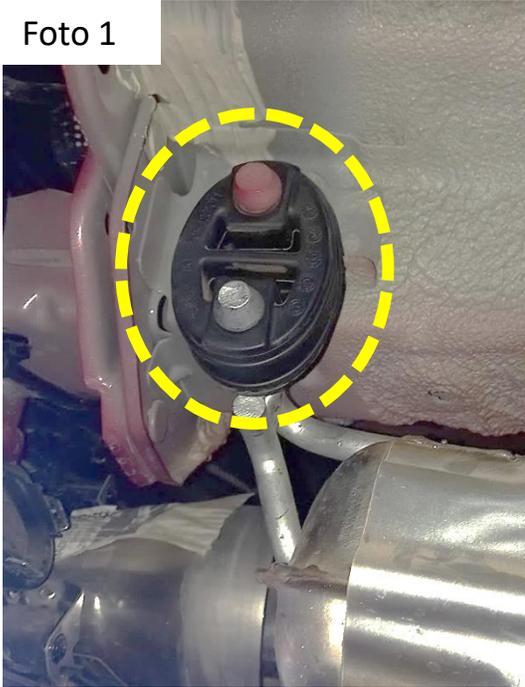


Foto 2

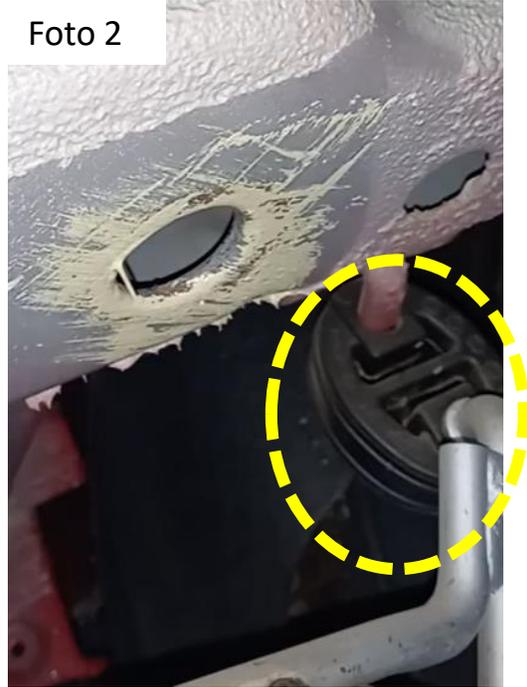

2. Ubique el barreno grande en la parte inferior del Chasis, Por aquí entrarán las guías de tornillos. Utilizando una de las guías de tornillos, introduzca la solera con tornillo de 1 ½ " de largo en el barreno lateral trasero del chasis. Guíelo hasta su posición final en el barreno que apunta hacia abajo. Repita este paso hasta tener dos soleras por lado del vehículo (**Foto 3**).

Foto 3

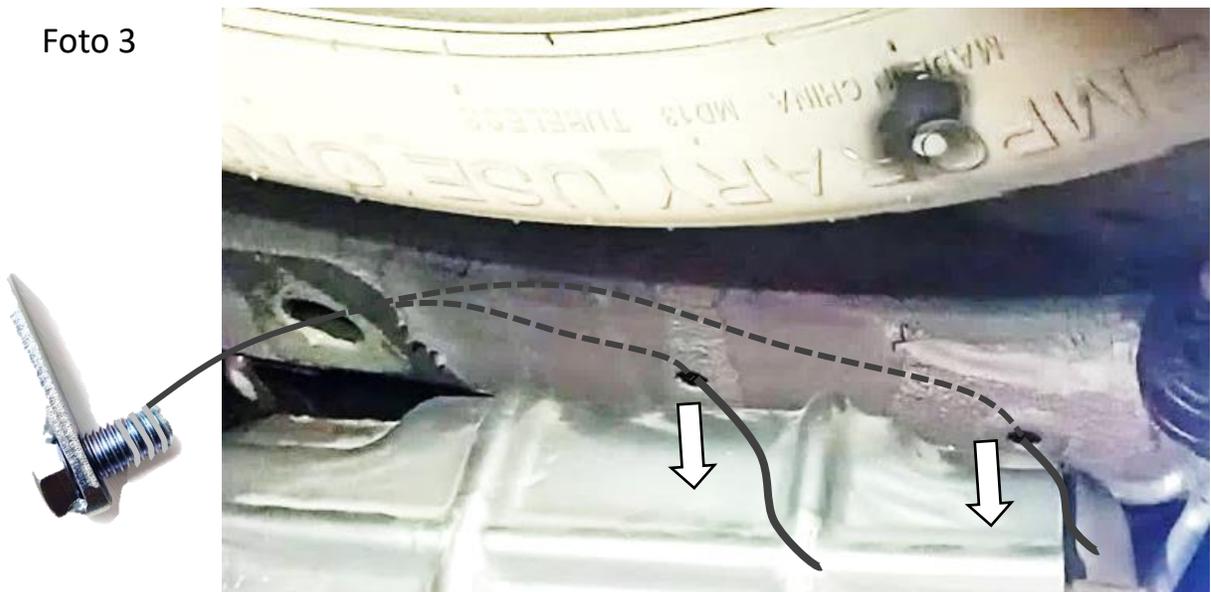

- Una vez las soleras con tornillo estén en posición, retire con cuidado la guía de tornillos y asegure las soleras usando una rondana de vinil, esto evitará que el tornillo se introduzca dentro del chasis al maniobrar con el bracket. **(Foto 4)**

Foto 4



- Con ayuda, posicione los brackets de instalación. Estos deben de pasar por encima de los silenciadores del escape en su respectivo lado. **(Foto 5)**. Una vez en posición asegurelos usando una rondana plana de 1/2", una rondana de presión de 1/2" y una tuerca de 1/2" por tornillo. **(Foto 6)**. No apriete aun.

Foto 5



Foto 6



5. Con ayuda, coloque el centro del porta accesorios en su posición. **(Foto 6)**. Ubique los barrenos cuadrados del centro y coloque 3 tornillo cabeza coche de 3/8 x 1. Fíjelos con 3 rondanas planas de 3/8 y 3 rondanas de presión de 3/8M. Repita el procedimiento en el otro lado del porta accesorios. **(Foto 7)**

Foto 6

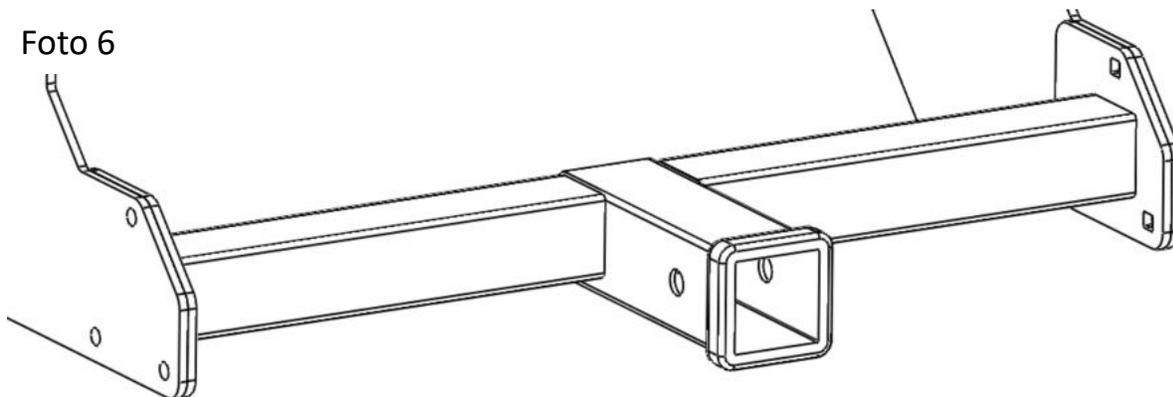


Foto 7



6. Alinee el tirón y apriete toda la tornillería. Reinstale el escape en su posición original. Revise y reapriete la tornillería de ser necesario cada 6 meses. **(Foto 8)**

Foto 8

