


BIG COUNTRY

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

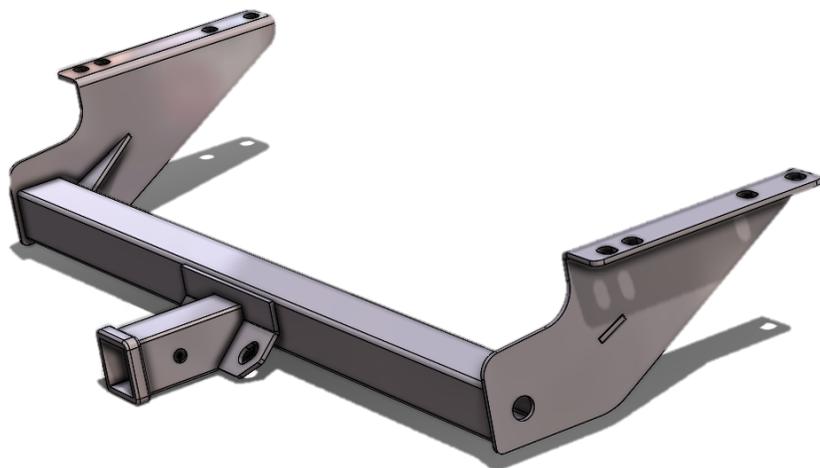

NÚMERO DE PARTE:

- 65328

DESCRIPCION DE PRODUCTO:

- Tirón de arrastre Clase III
- JAC FRISON T9

Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.

Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.

Tiempo aprox. De instalación: 30 min.

LISTA DE PARTE

Item	Cant.	No. Parte	Descripción
1	1 Pza.	65328	Tirón
2	1 Kit	KTE-65328	Kit de tornillería
3	2 Pza.	6528310	Solera con tuercas
4	2Pza.	653280BA	Solera con tornillos


Herramienta requerida:

- A. Matraca de ½"
- B. Extensión para matraca ½ x 6"
- C. Dado de 15mm.
- D. Dado de 18mm.
- E. Dado de 19mm.

BIG COUNTRY

INSTRUCCIONES DE INSTALACION



Imagen de ensamble.

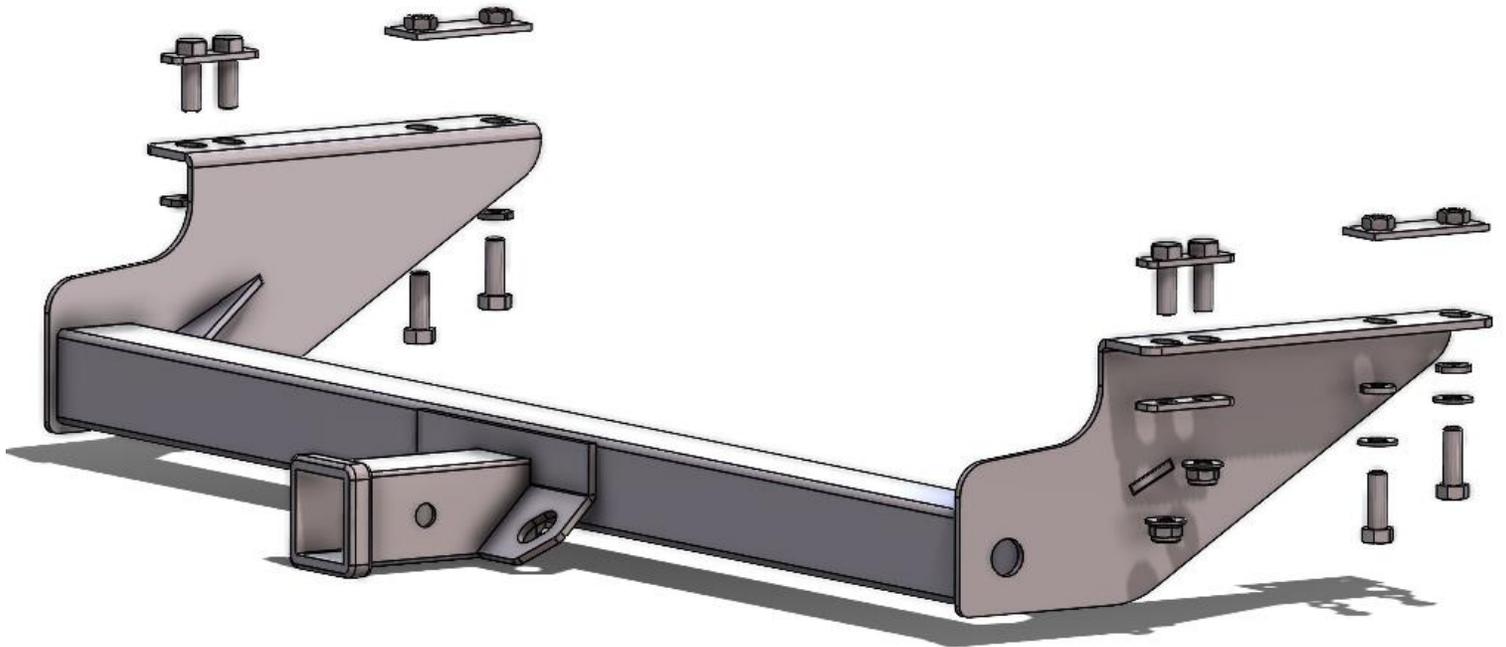

BIG COUNTRY

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

1. Localice los puntos de fijación en la parte inferior trasera de la camioneta
2. Inserte el Brackets con 2 tuercas de $\frac{1}{2}$ dentro del chasis alineado a sus orificios.
3. Inserte el bracket con 2 tornillos de $\frac{1}{2}$ dentro de los orificios restantes.

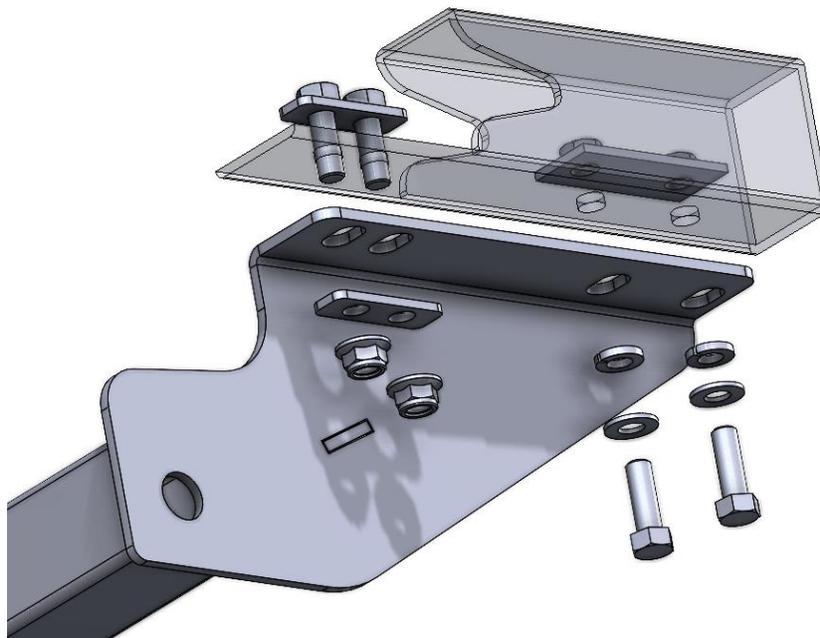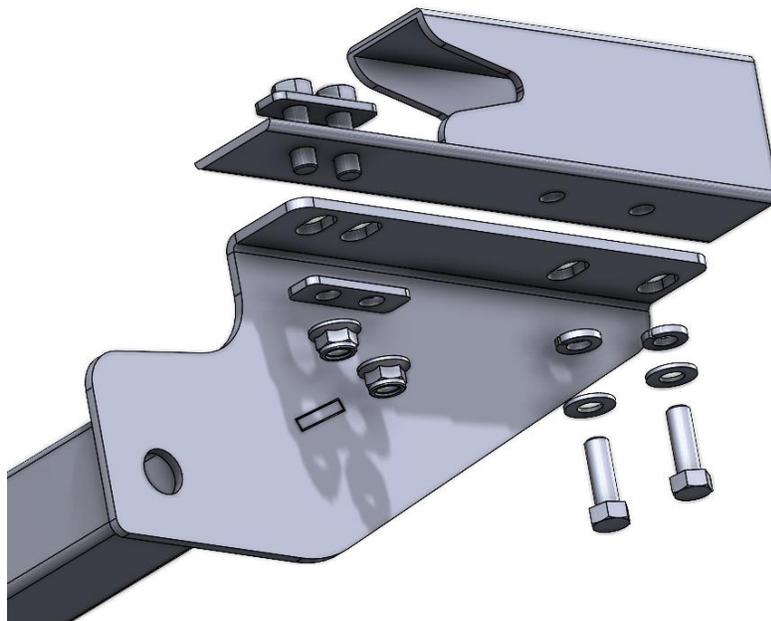

BIG COUNTRY

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

4. Atornille levemente solo para que el tirón pueda sostenerse por su propia cuenta
5. Posteriormente ajuste en su posición y apriete en su totalidad siguiendo las imágenes de ensamble

