


INSTRUCCIONES DE INSTALACION

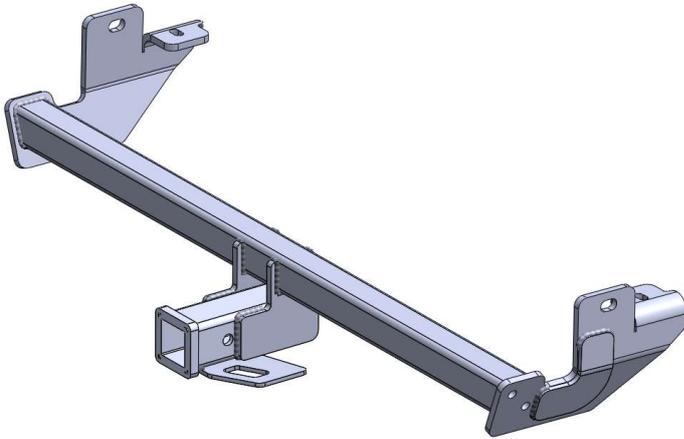

NÚMERO DE PARTE:

- 65608T

DESCRIPCION DE PRODUCTO:

- Tirón de arrastre Clase III
- Mazda CX-90

Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.

Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.

Tiempo aprox. De instalación: 90 min.

LISTA DE PARTE

| Item | Cant. | No. Parte | Descripción | Torque |
|------|--------|------------|--------------------------|--------|
| 1 | 1 Pza. | 65608T | Tirón | |
| 2 | 1 Kit | KTE-65608T | Kit de tornillería | |
| 3 | 2 Pza. | 65608T1AA | Solera para tornillo | |
| 4 | 2 Pza. | 65608T7BA | Tubo cuadrado espaciador | |


Herramienta requerida:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| A. Mototool | G. Matraca |
| B. Extensión para matraca 6" | H. Desarmador |
| C. Dado de 10mm. | I. Pinzas de corte (Alicates) |
| D. Dado de 22 mm. | |
| E. Dado de 11/16" | |
| F. Dado de 5/8" | |


BIG COUNTRY

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Imagen de ensamble.

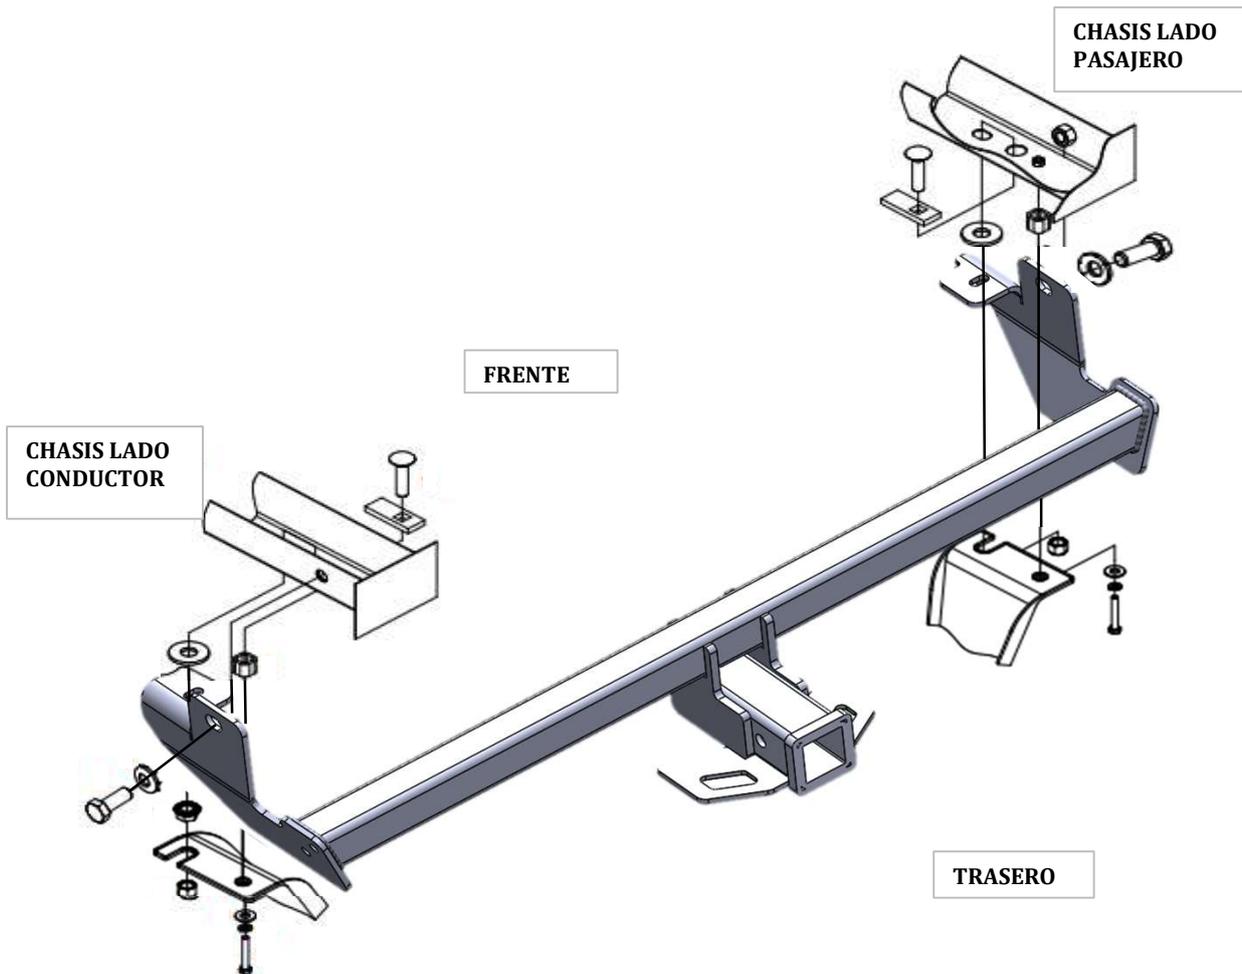


Enrosque el tornillo en la guía de alambre como se muestra. Coloque la calza en la guía e introdúzcala por el orificio más grande del chasis como se muestra. Jale la guía por el orificio pequeño de tal manera que salga la rosca del tornillo.

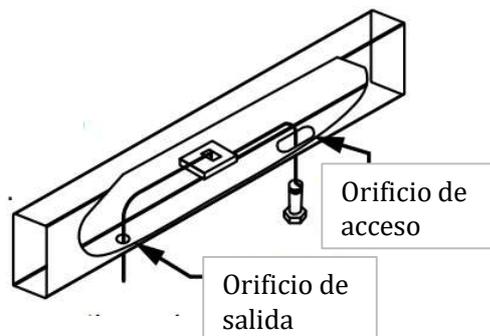

BIG COUNTRY

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

1. Retirar 10 pines plásticos de la fascia con un desarmador plano. Retire 2 clips que sujetan a la tapa. Regrese la tapa, los clips y 4 pines al propietario del vehículo.

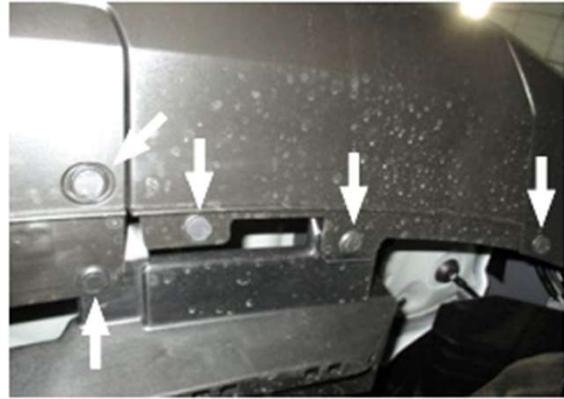

BIG COUNTRY

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

2. Retire los 2 tornillos que sujetan a la defensa utilizando dado de 10mm.
Con unos alicates especiales gire los tapones plásticos y retírelos.
Retire la defensa, se reinstalará posteriormente.
Tornillos y pines se regresarán al propietario.



3. Con un mototool y una punta de tuxteno, agrande el barreno que está entre la tuerca soldada y el agujero donde retiró el clip, para poder pasar el tornillo y la calza con la guía.



BIG COUNTRY

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

4. Utilice la guía de alambre y enrosque el tornillo e introduzca la calza como se muestra. Introduzca la guía (Ya con el tornillo y la calza) por el orificio desbastado, sáquela por el orificio grande.

Mantenga la guía en su posición para evitar perder el tornillo y la calza dentro del chasis mientras coloca el tirón. Retire las cintas adhesivas de los lados del chasis para tener acceso a las tuercas soldadas de 14mm.



BIG COUNTRY

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

5. Introduzca una rondana de 9/16" en cada una de las guías, con ayuda de otra persona coloque el tirón pasando la guía a través de los galuces del mismo, tenga cuidado de no dañar ningún componente eléctrico del vehículo.



6. Retire las guías de alambre y asegure con tuercas flange de 7/16" y tornillos M14 con sus rondanas planas y de presión.



BIG COUNTRY

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

7. Torque para los tornillos de 7/16" a 59 lb - ft y los tornillos M14 a 136 lb - ft.



8. Reinstale el soporte de la defensa utilizando los separadores cuadrados entre el soporte y el chasis, alineados con las tuercas soldadas.

Instale sin apretar los tornillos M6, Rondana plana y de presión de 1/4" como se muestra en la imagen de referencia de la página 2.

El galúz delantero se alineará con los tornillos de 7/16" y las tuercas de seguridad, cuando esté instalado, haga sándwich al soporte entre las tuercas. **IMPORTANTE:** Apriete a mano únicamente en este paso.



BIG COUNTRY

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

9. Reinstale los 6 pines plásticos restantes para fijar la fascia al soporte.



Producto instalado.

