# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

## Antes de la instalación

- Lea las instrucciones completas para una fácil instalación, lo que también le ayudará a evitar rayones u otros posibles daños a su atractivo vehículo. Las figuras que se muestran
- aquí son solo de referencia y pueden variar con respecto al producto real que recibió; sin embargo, comparten el mismo método de ensamblaje.

## Cuidado y limpieza

- También se puede utilizar un jabón suave para limpiar el producto.
- Revise y ajuste periódicamente todos los herrajes y limpie la inversión para darle un
- novado.

## Componentes

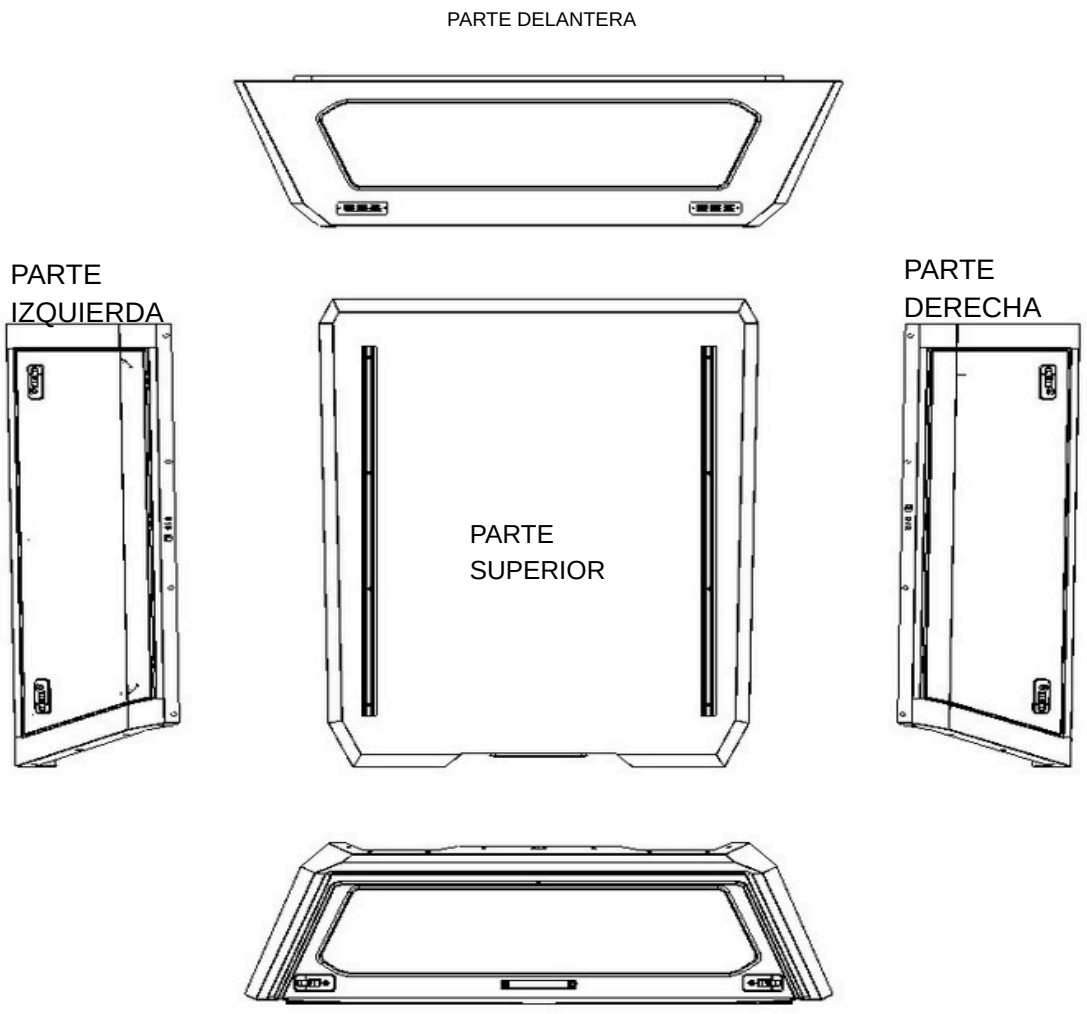

Kit de montaje

GRUPO DE PERNOS HEXAGONALES M8_25

X 36

SELLO DE GOMA

X 2

CINTA DE ESPUMA DELANTERA

TAPÓN DE PLÁSTICOφ8

X 10



X 1

Herramientas

Rachet

Extensions

10 mm

10 mm

Paso 1. Abra la caja y extraiga la parte izquierda y la parte superior. Haga coincidir los orificios de instalación de ambos bordes y conéctelos instalando 4 pernos hexagonales M8_25. *No apriete demasiado en este paso. Será necesario ajustarlos en los siguientes pasos.

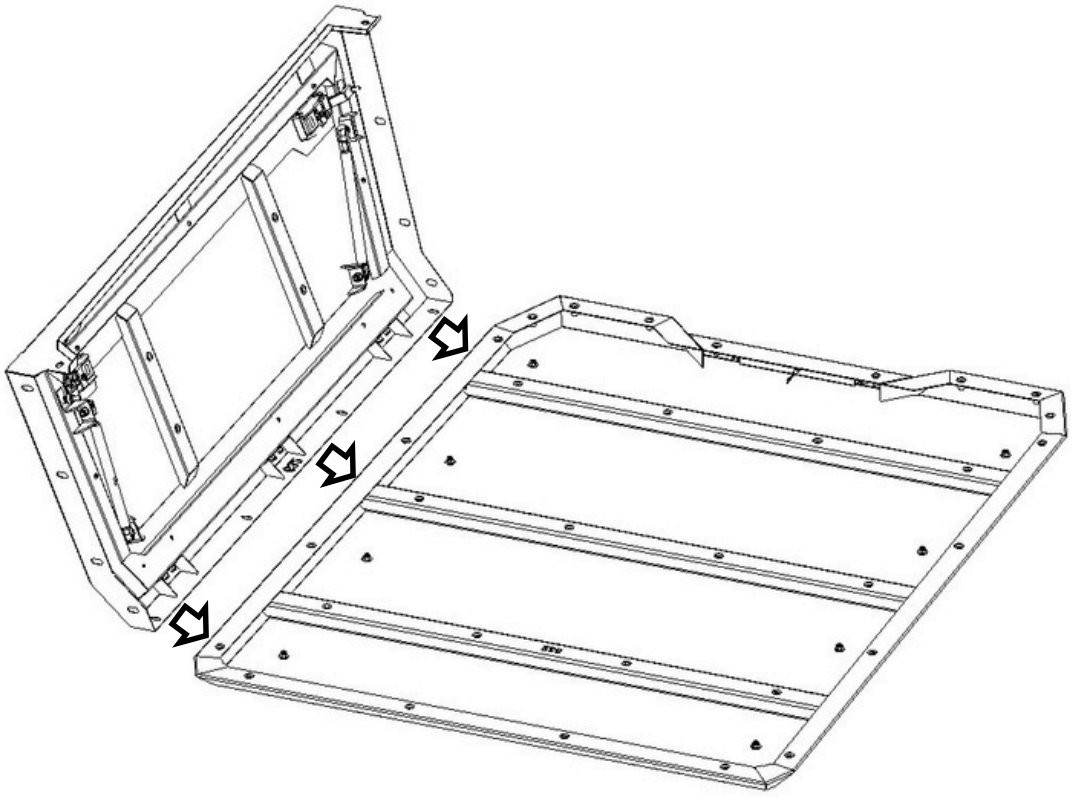

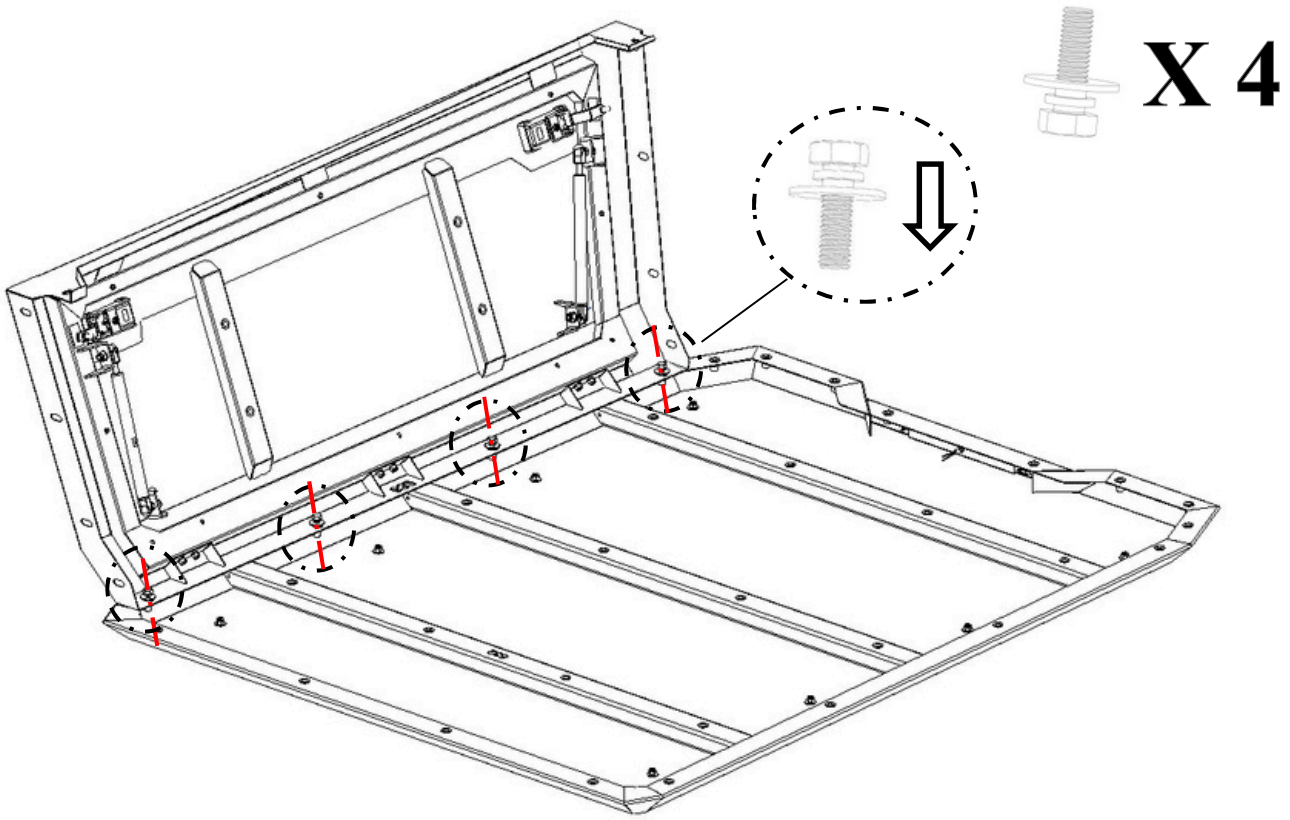


Paso 2: Retire la parte derecha y la parte superior. Haga coincidir los orificios de instalación de ambos bordes y conéctelos instalando 4 pernos hexagonales M8_25. *No apriete demasiado en este paso. Será necesario ajustarlos en los siguientes pasos.

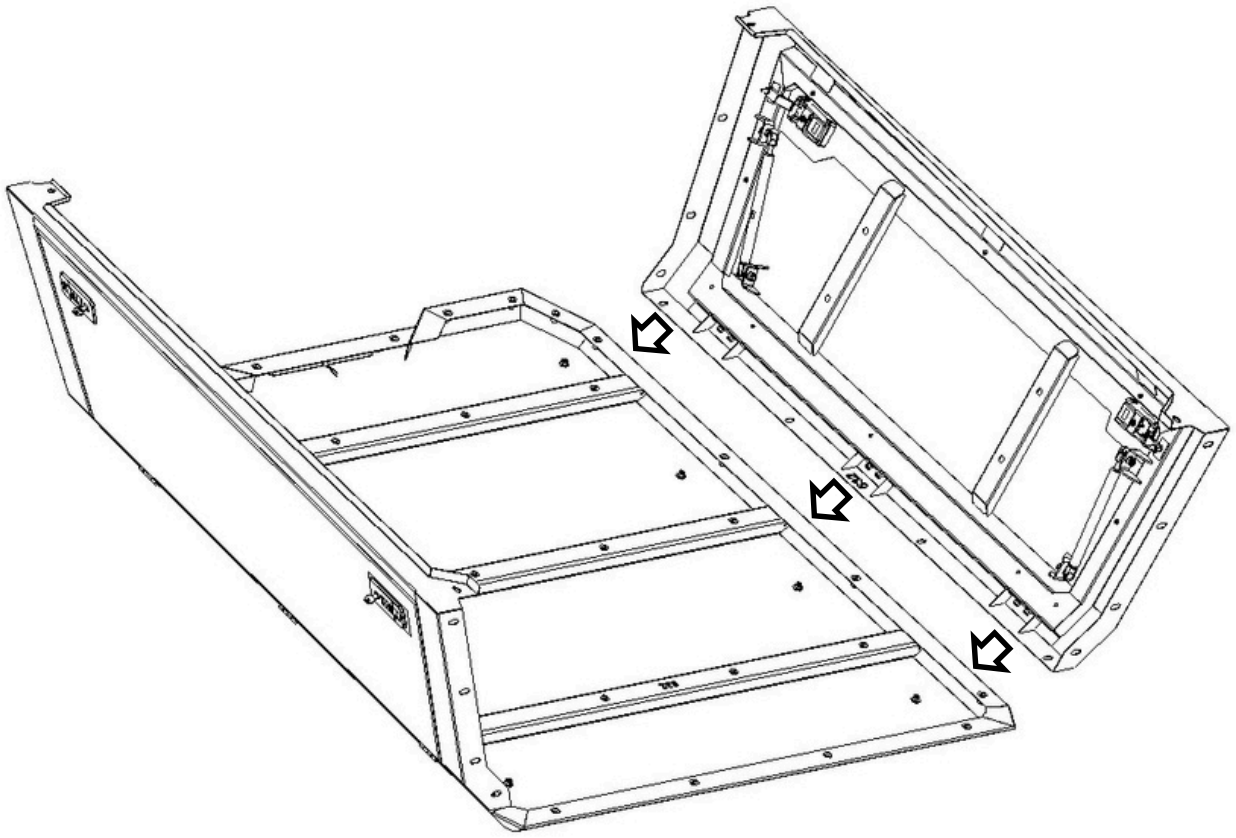

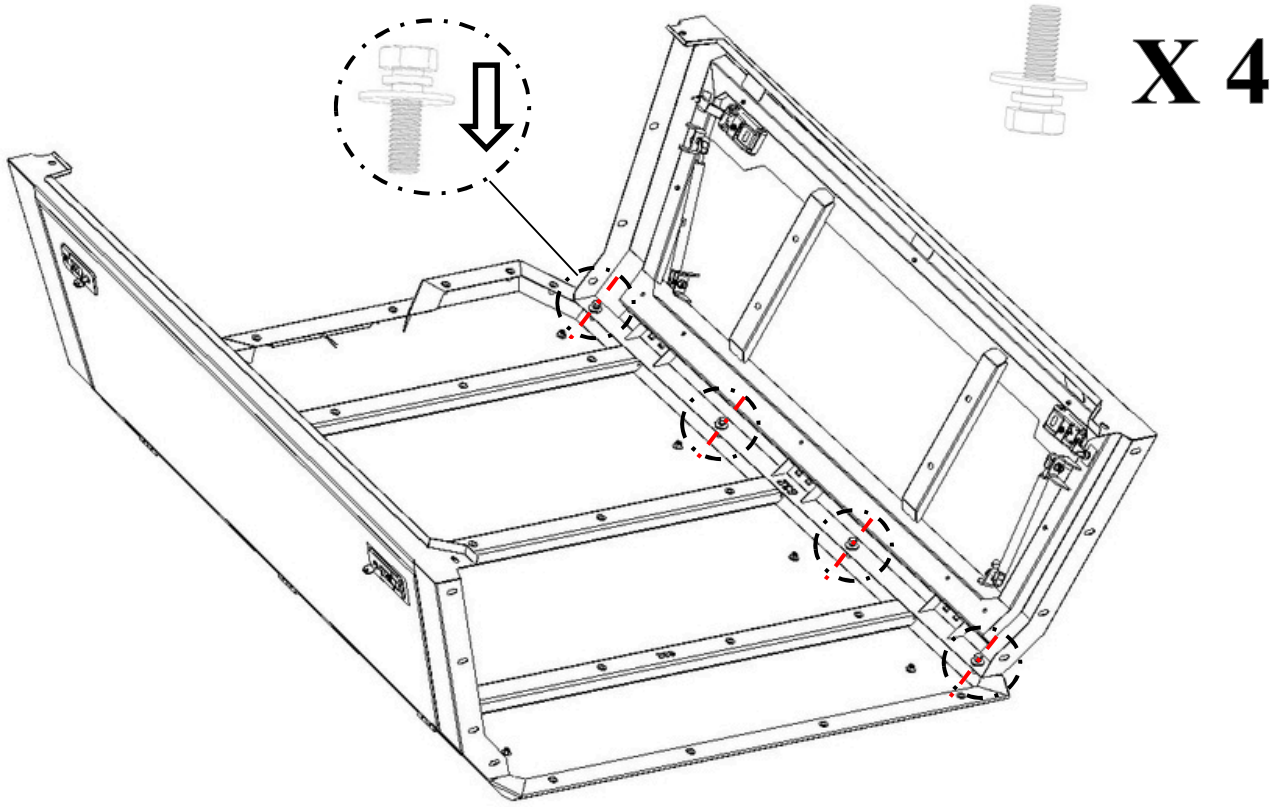


Paso 3: Retire la parte delantera. Haga coincidir los orificios de instalación del borde izquierdo, el borde derecho, el borde superior y el borde delantero, y conéctelos instalando 12 pernos hexagonales M8_25. *No apriete demasiado en este paso. Será necesario ajustarlos en los siguientes pasos.

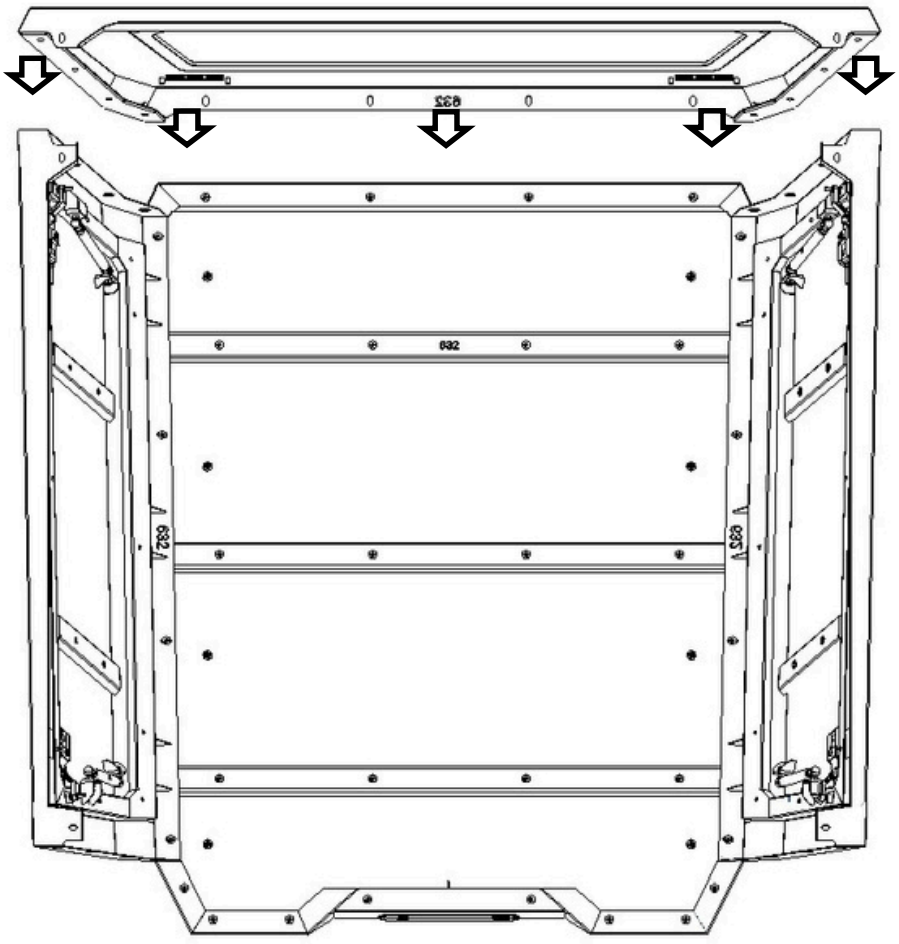

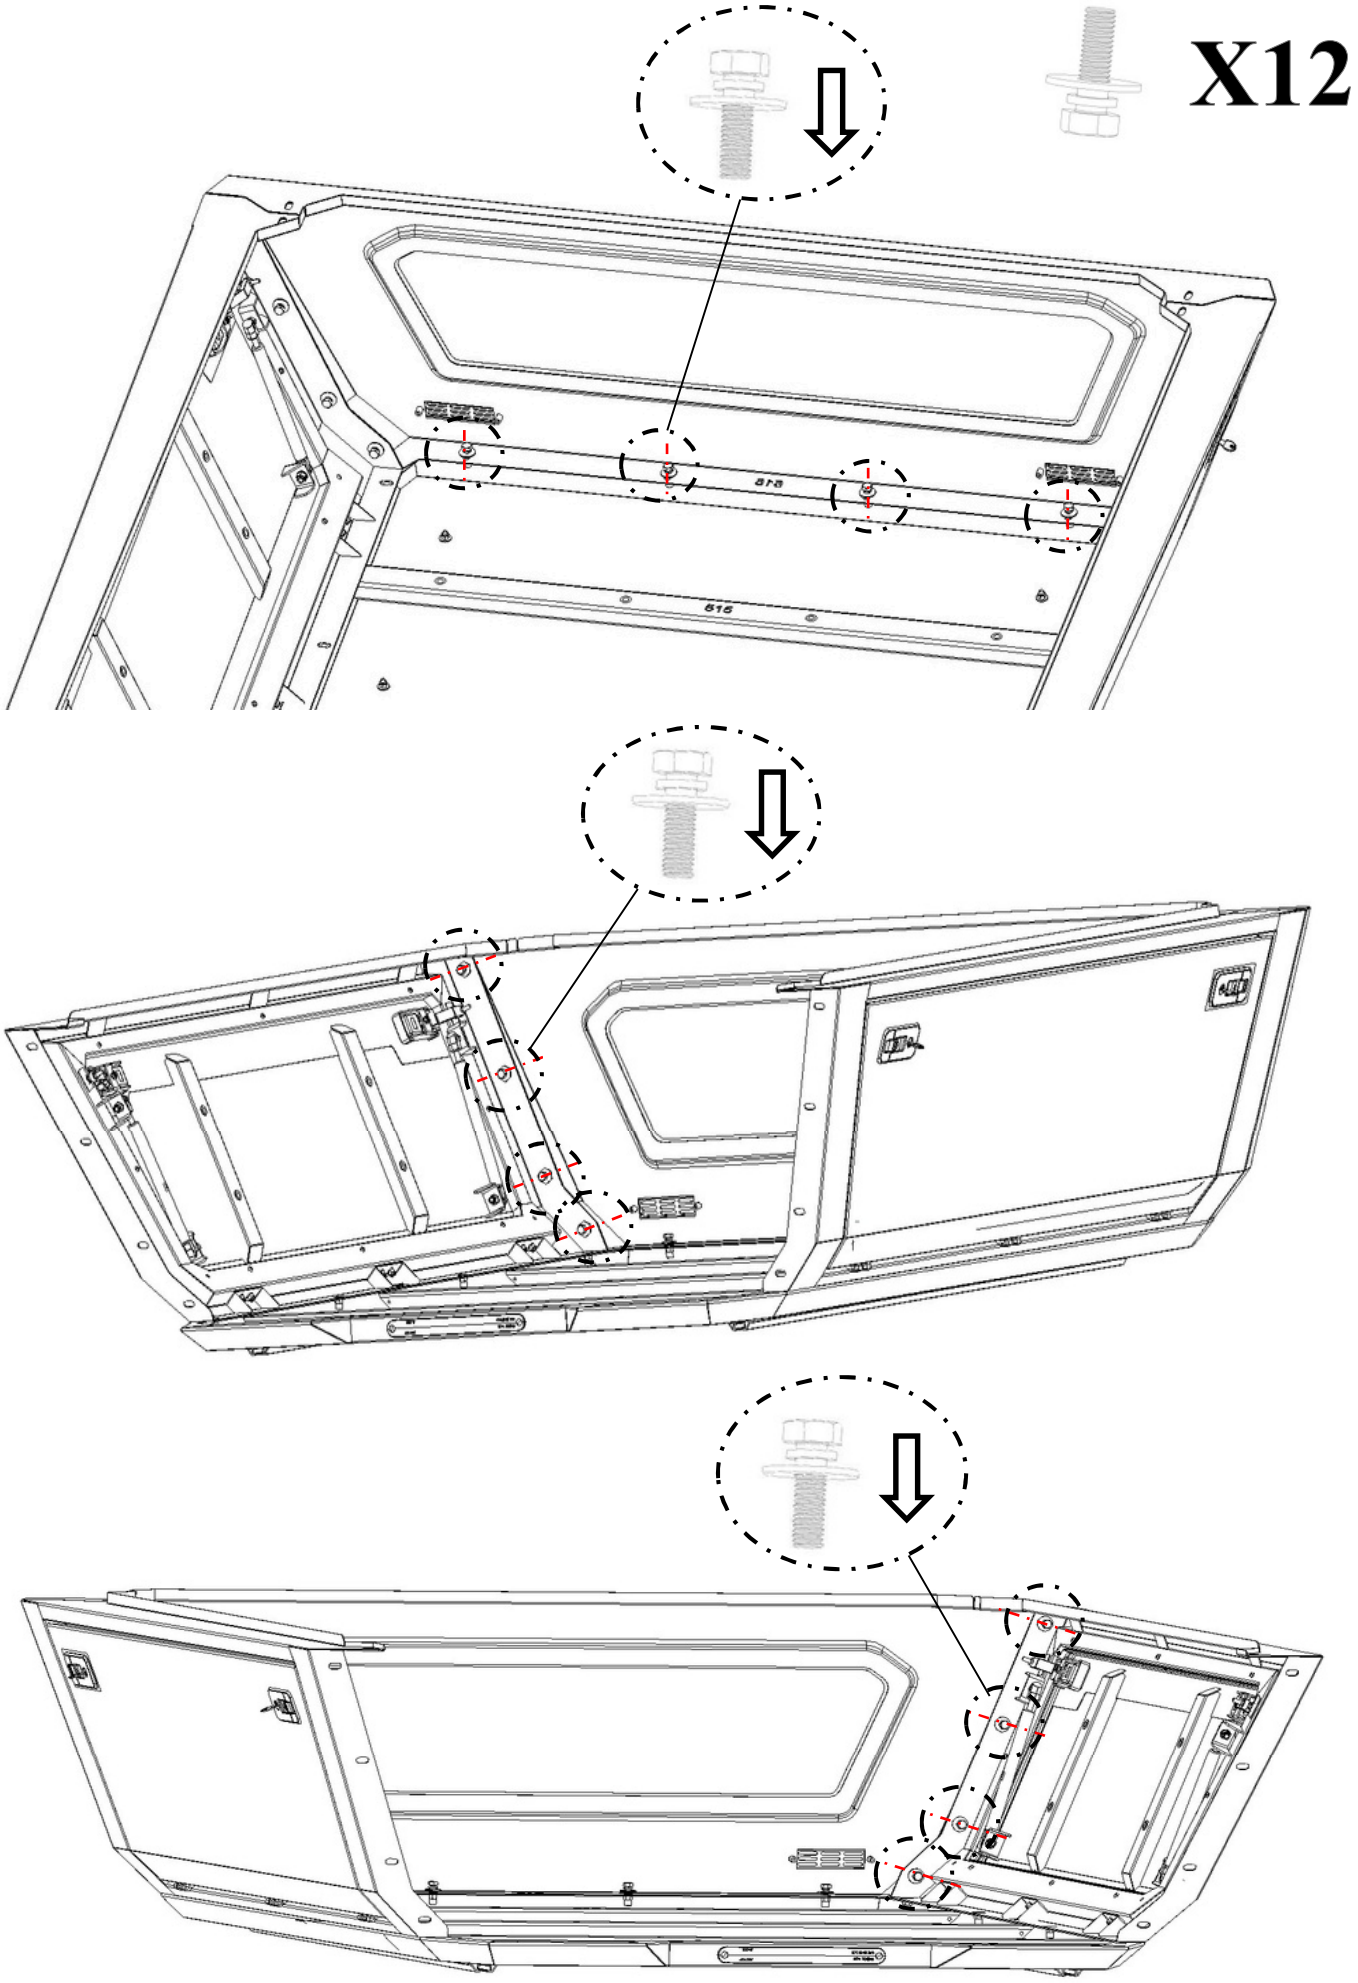
X12

Paso 4: Retire la parte trasera. Haga coincidir los orificios de instalación de los bordes izquierdo, derecho, superior y trasero, y conéctelos instalando 12 pernos hexagonales M8_25. *No apriete demasiado en este paso. Será necesario ajustarlos en los siguientes pasos.

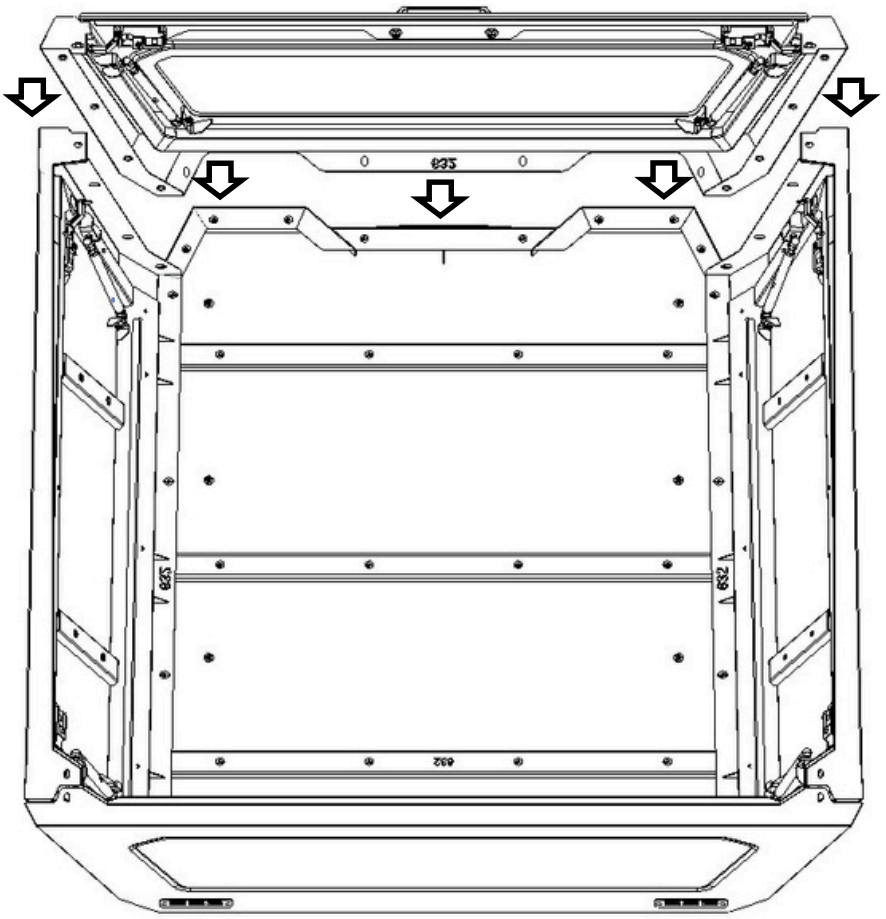

**X16**

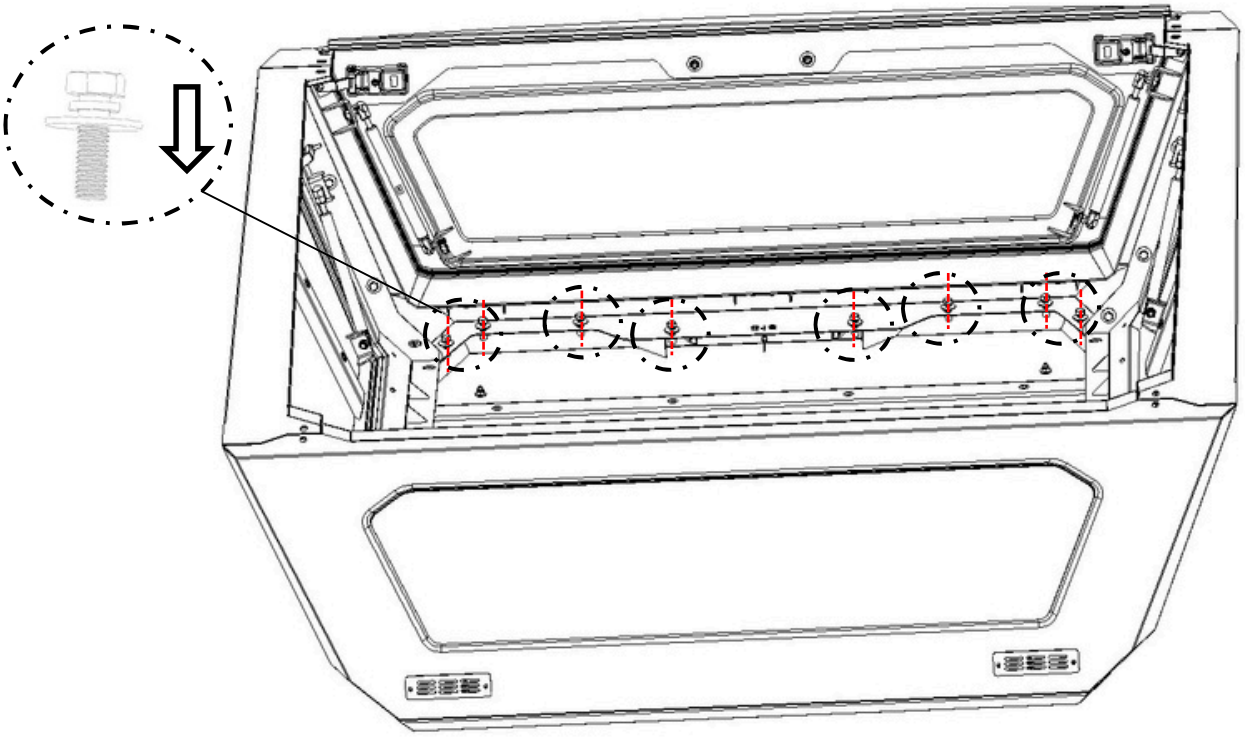

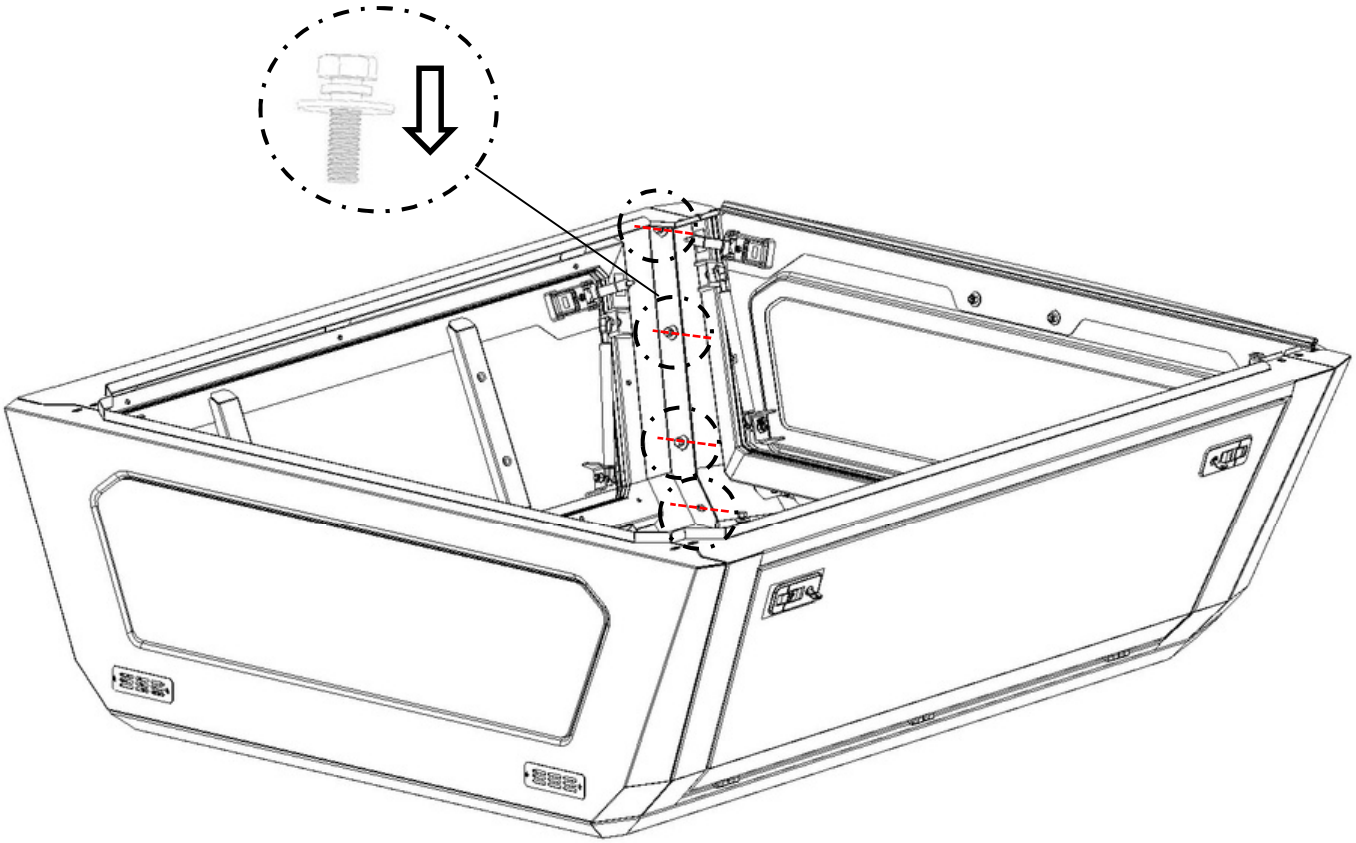

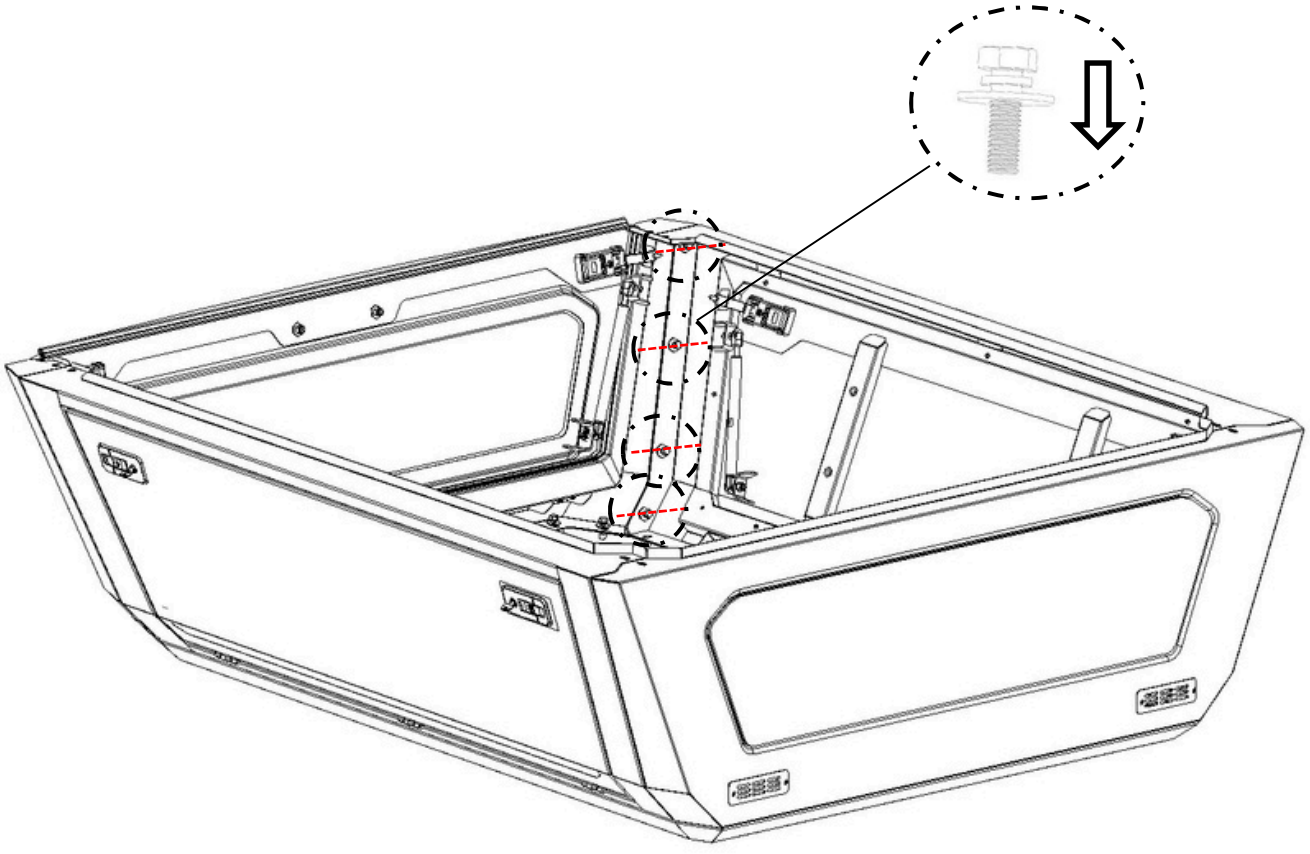

Paso 5: Ajuste la separación entre cada pieza para que quede uniforme. Asegúrese de que los bordes de cada superficie estén bien unidos. Apriete los pernos de las piezas izquierda y derecha, y luego apriete el perno de la pieza superior.

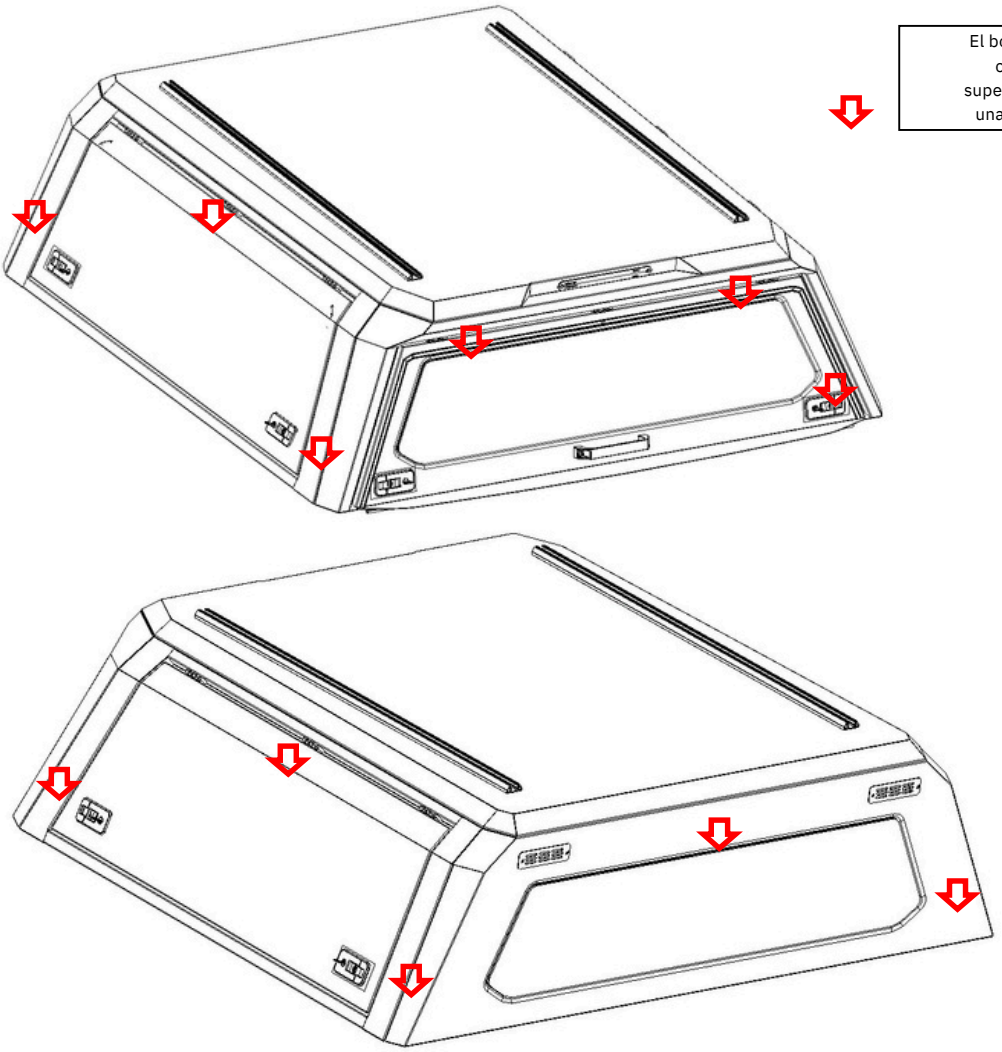


Apriete primero el grupo de pernos hexagonales 16* de la parte izquierda y la parte derecha

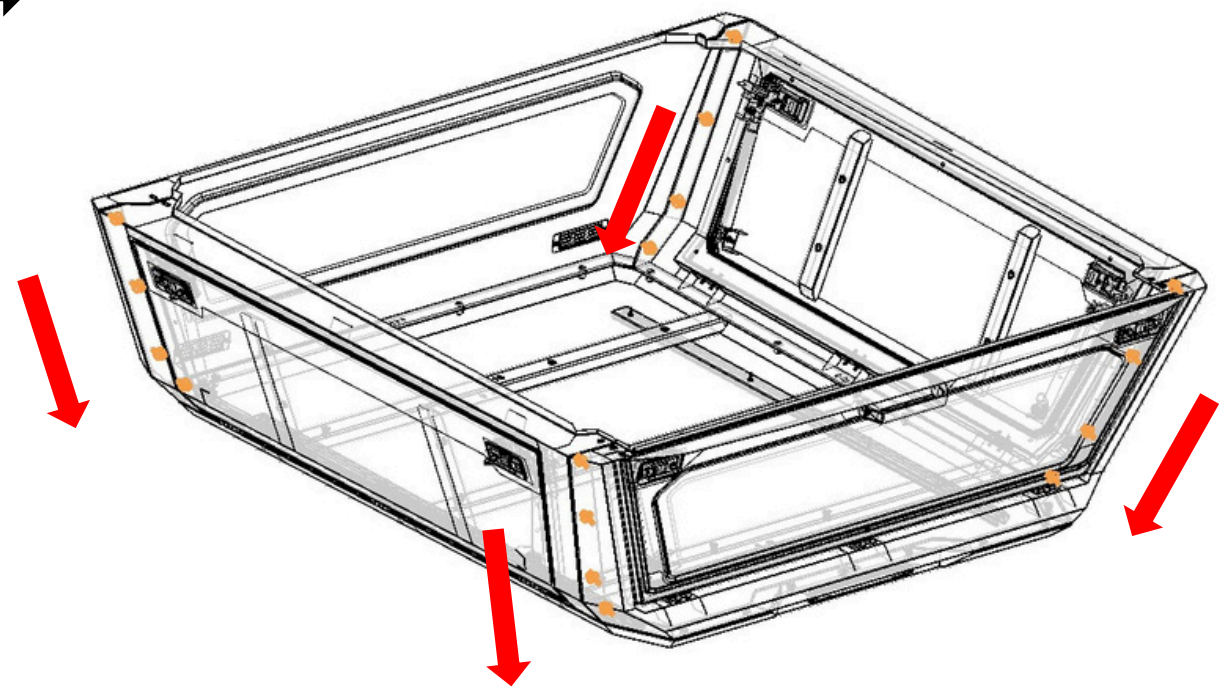

A continuación, apriete el grupo de pernos hexagonales 20* de la parte superior.

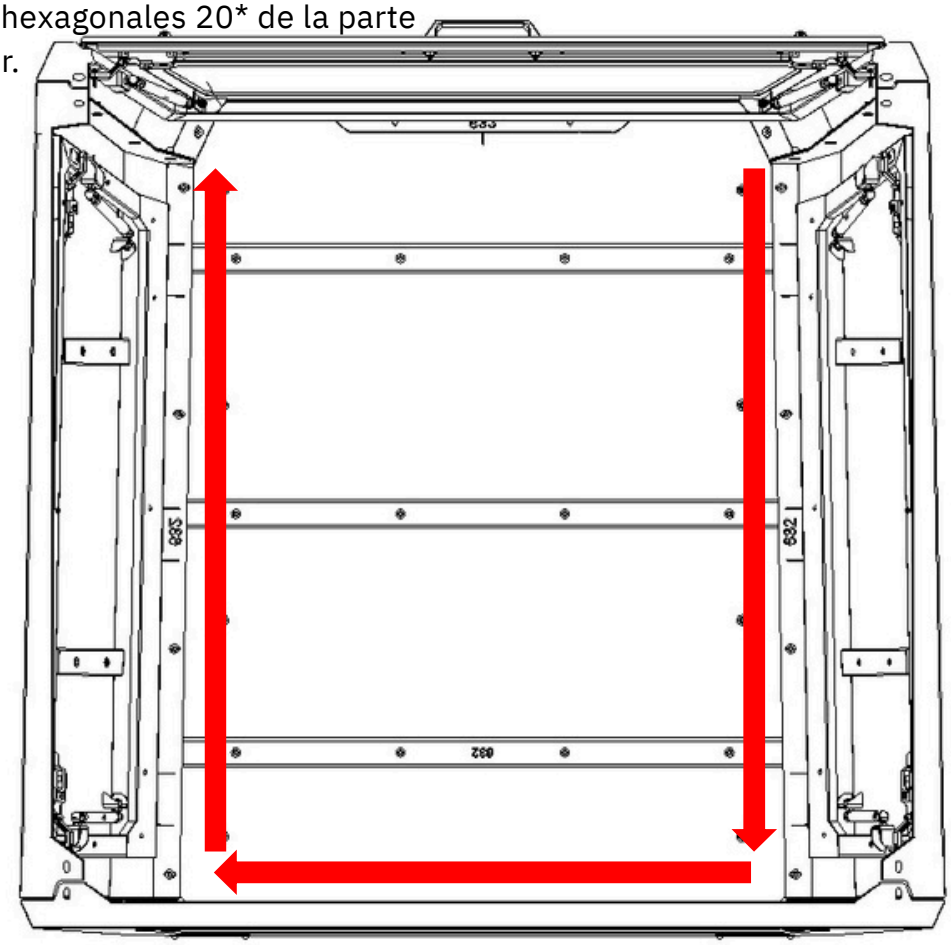

Paso 6: Limpie la parte inferior de la cubierta ensamblada. Retire 2 juntas de goma y retire el papel protector. Luego, pegue la junta de goma en la parte inferior de la cubierta. *Curve la junta de goma cuando esté en la esquina.

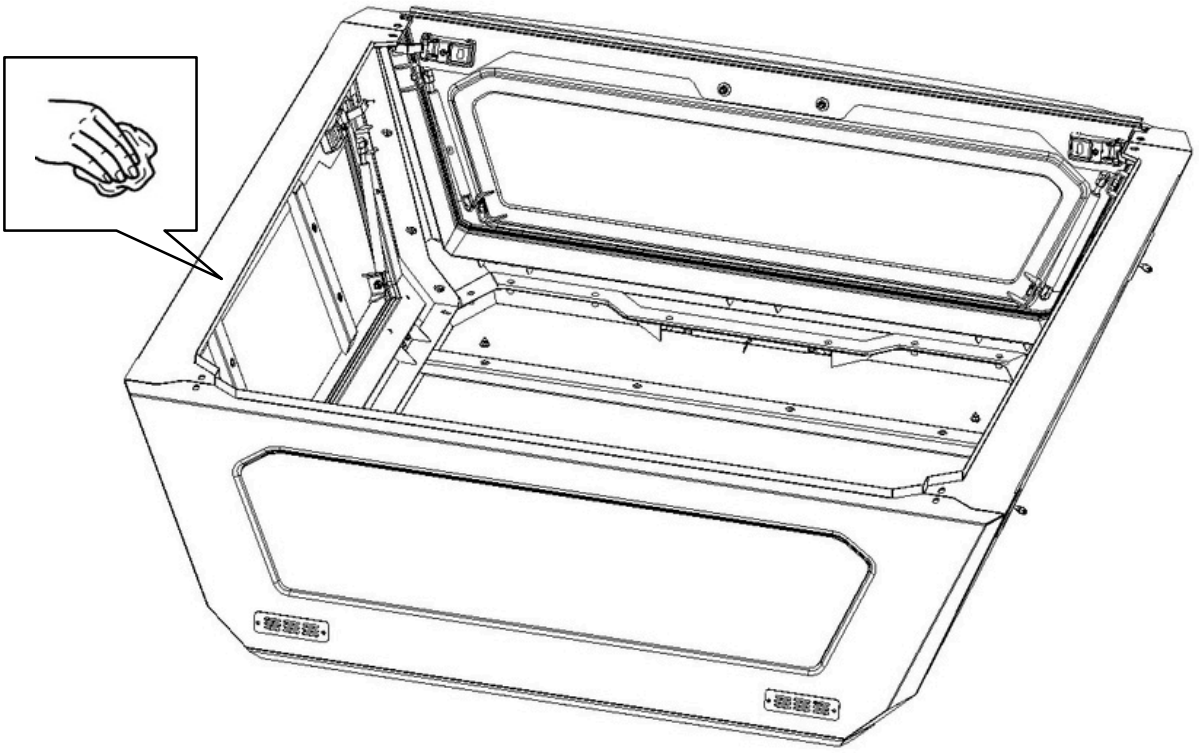

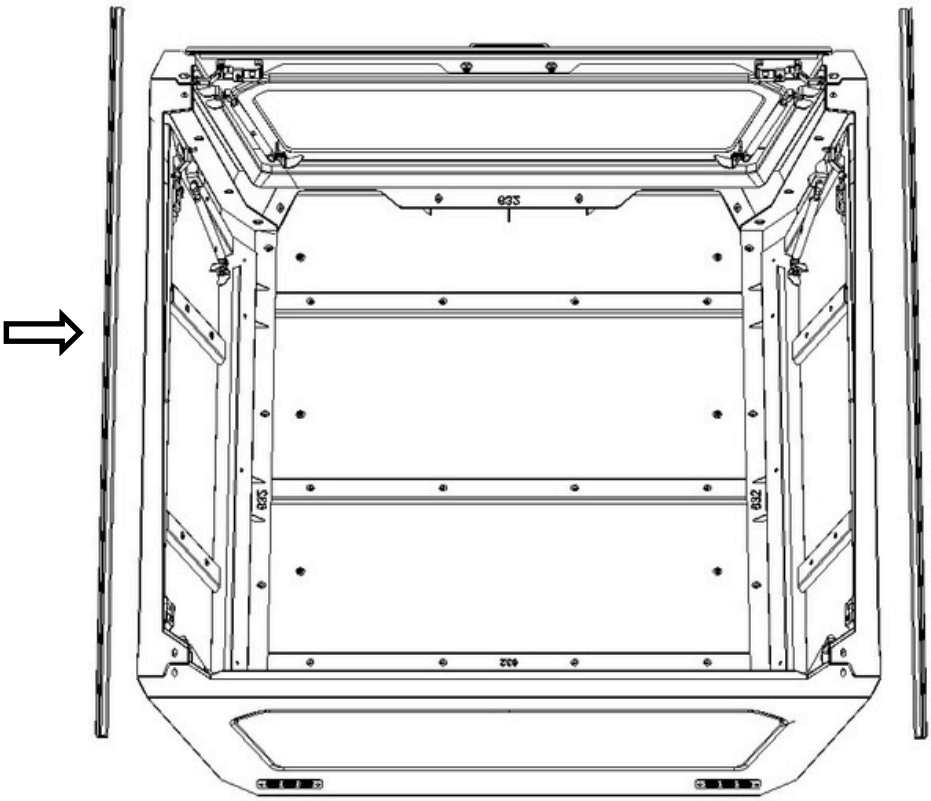

X 2

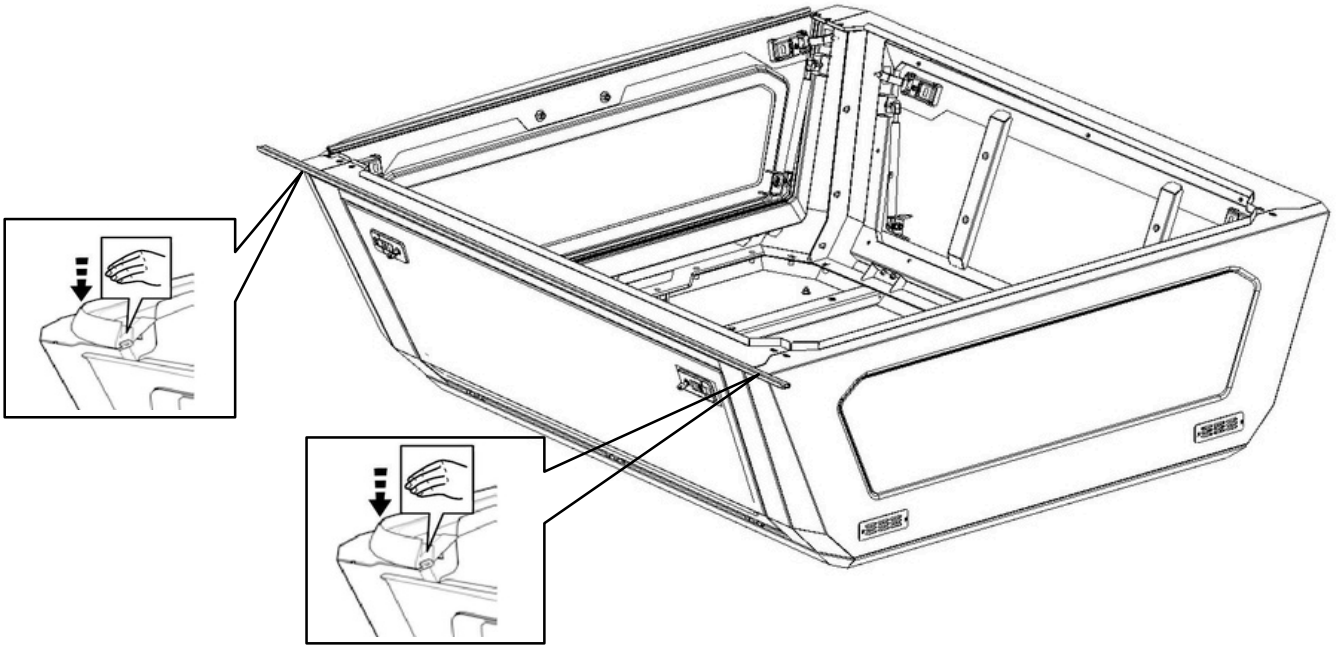

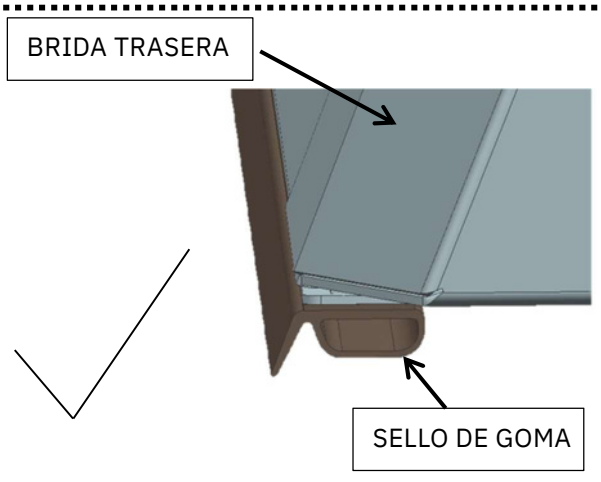


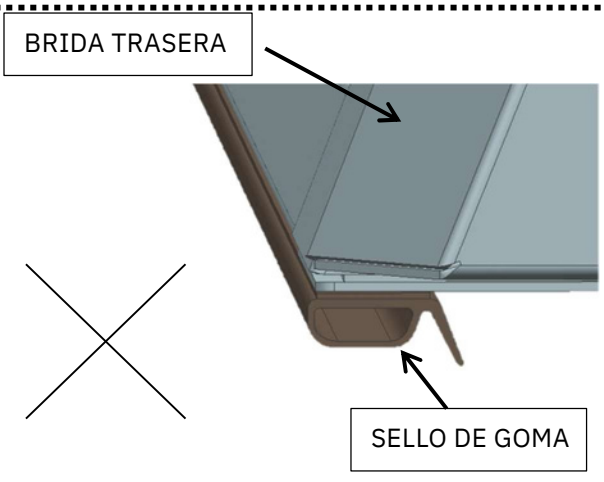

Paso 7: Retire 1* cinta de espuma frontal y retire el papel protector. Luego, pegue la cinta de espuma frontal en la ranura de la base. Corte el exceso.

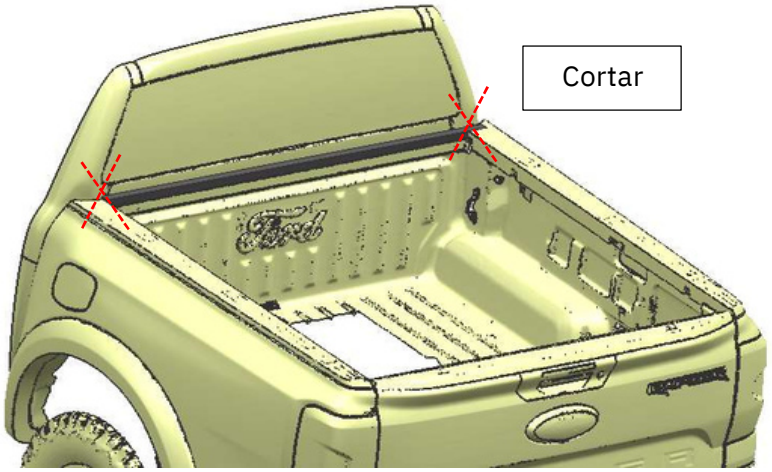


Kit de montaje

| | | |
|---|---|---|
| 1 ARANDELA DE RESORTE D6 | 2 PERNO HEXAGONAL M6_20 | 3 ARANDELA GRANDE D6 |
| X 2 |  X 2 |  X 2 |
| 4 ARANDELA DE RESORTE D8 | 5 PERNO HEXAGONAL M8_40 | 6 ARANDELA GRANDE D8 |
| X 2 |  X 2 |  X 18 |
| 7 TUERCAS HEXAGONALES M8 | 8 PERNO HEXAGONAL M8_25 | 9 GRUPO DE PERNOS HEXAGONALES M8_25 |
| X 8 |  X 8 | 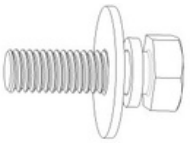 X 4 |
| SOPORTE DELANTERO (IZQUIERDO) | | SOPORTE TRASERO (IZQUIERDO) |
| 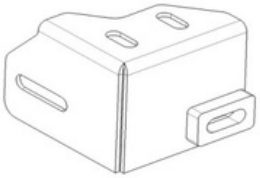 X 1 | | 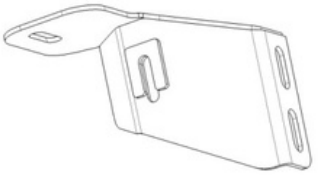 X 1 |
| SOPORTE DELANTERO (DERECHO) | | SOPORTE TRASERO (DERECHO) |
| 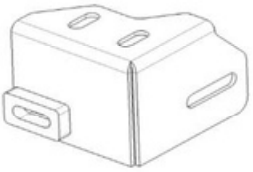 X 1 | | 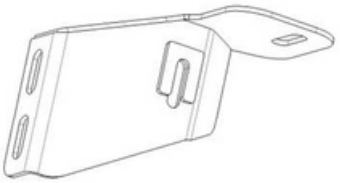 X 1 |

Herramientas

Rachet

Extensions

8 mm y 10 mm

Llave de 8 mm y 10 mm

Paso 8: Coloque el soporte frontal (izquierdo) en el orificio de instalación de la cama y luego instálelo en la cama con los puntos ⑥ y ⑨. Repita este paso en el otro lado. 5, 4,

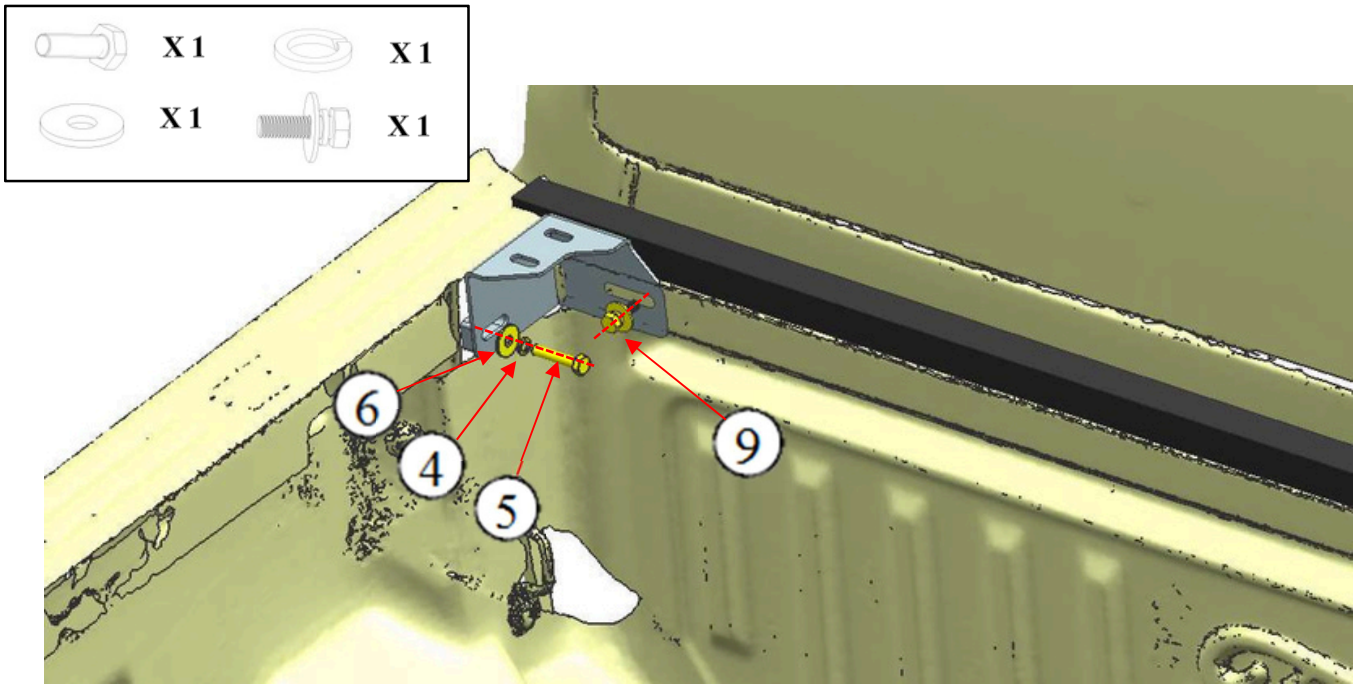


Paso 9: Coloque el soporte trasero (izquierdo) en el orificio de instalación de la cama y luego instálelo en la cama con los puntos ③ y ⑨. Repita este paso en el otro lado. ②, ①,

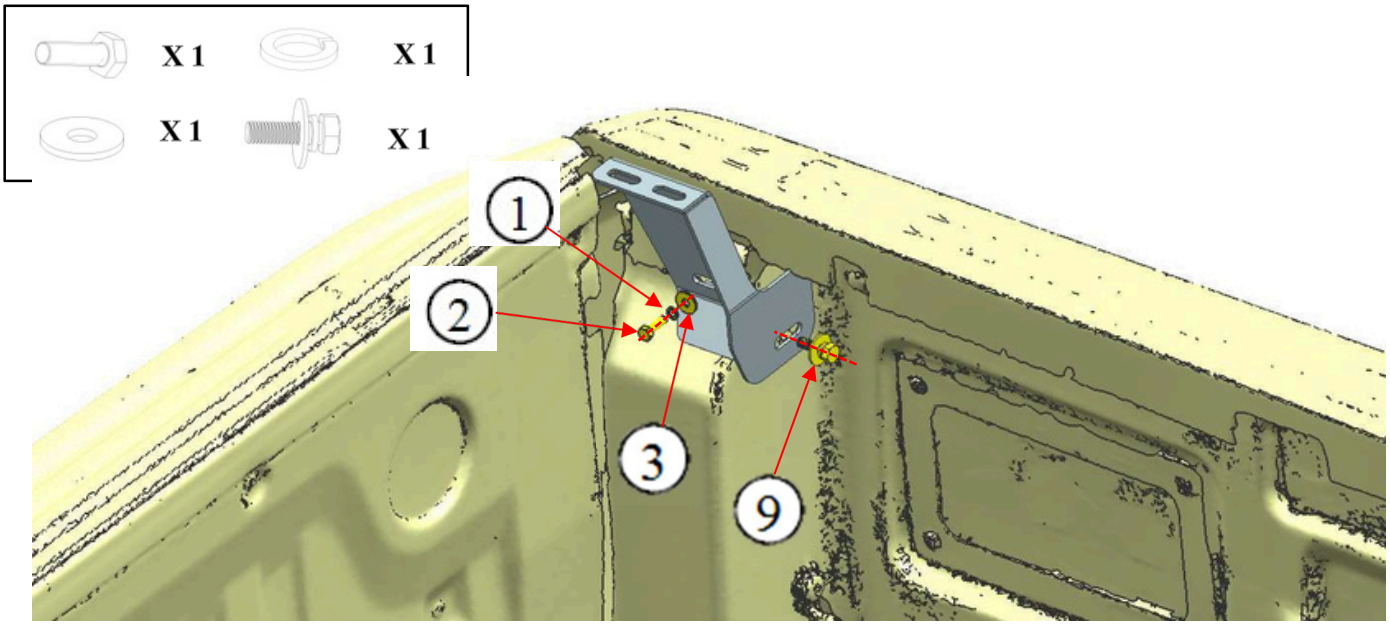

Paso 10 Levante el dosel ensamblado sobre la cama con al menos 4 personas. *No deslice el dosel sobre la cama para evitar dañar la goma del sello.

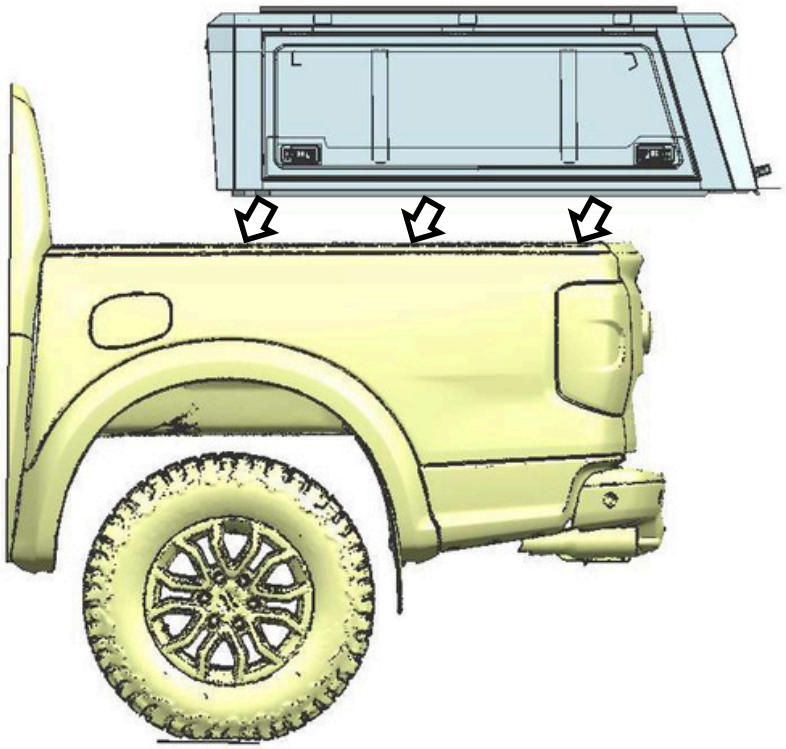

Paso 11: Compruebe la ubicación de la capota para colocarla en el centro de la caja. Deje un espacio mínimo de 20 mm entre la capota y la cabina. No la acerque demasiado a la cabina.

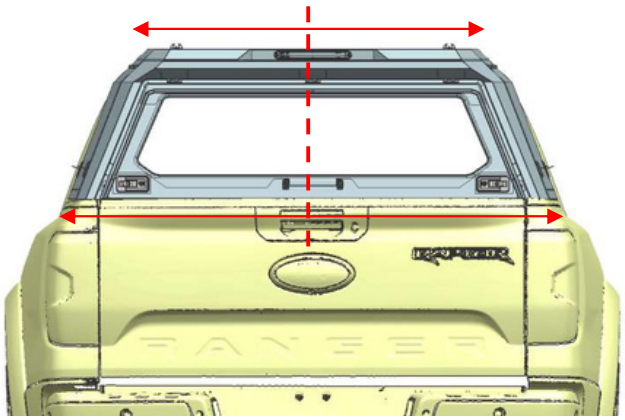

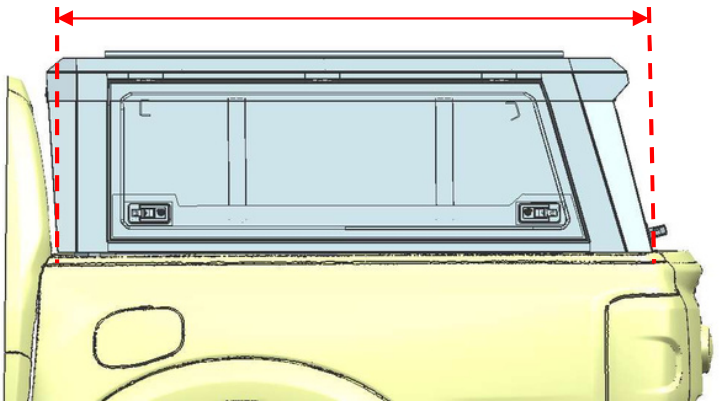

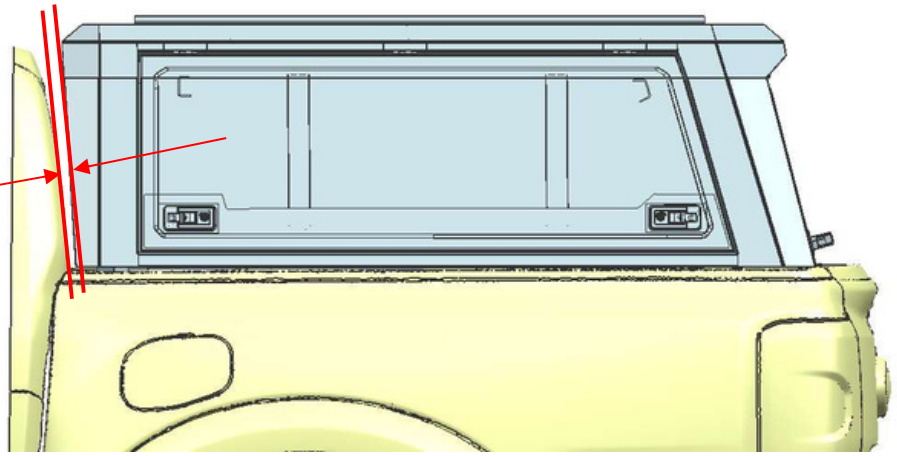

Paso 12 Camine alrededor de la cama para verificar la instalación del sello de goma, asegúrese de que esté presionado correctamente debajo del dosel.

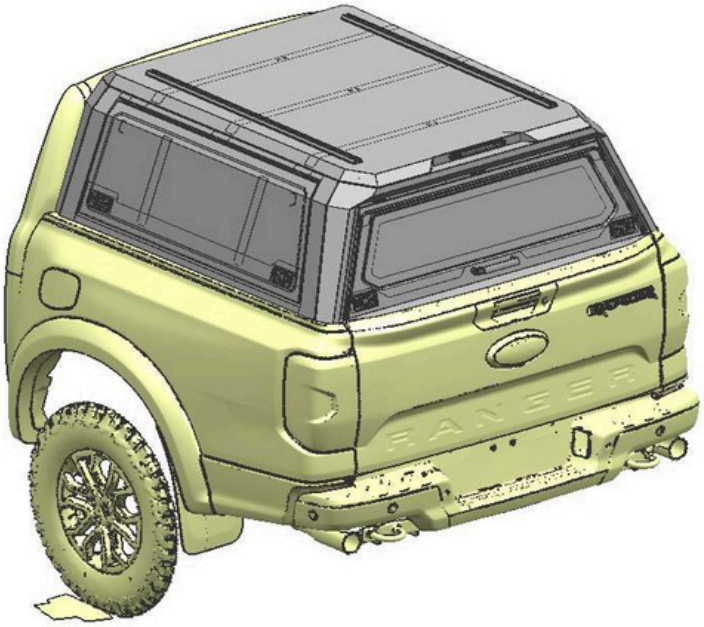

Paso 13: Coloque la cubierta para que coincida con el orificio de instalación de la parte inferior y el soporte frontal (izquierdo). Luego, instálelos con los puntos ⑦, ⑥ y ⑧. Repita este paso en el otro lado.

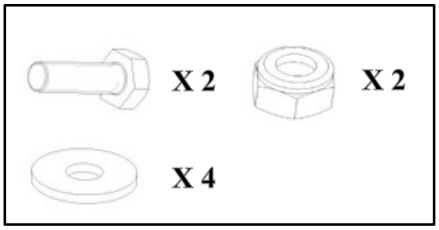


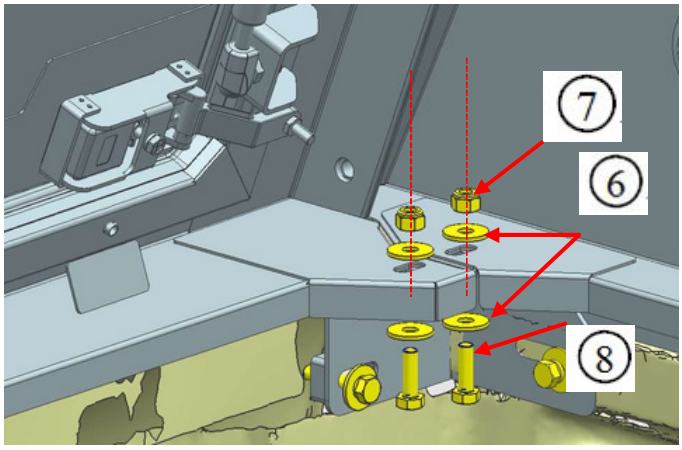

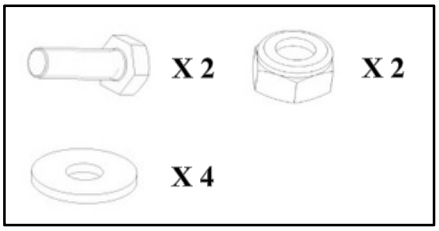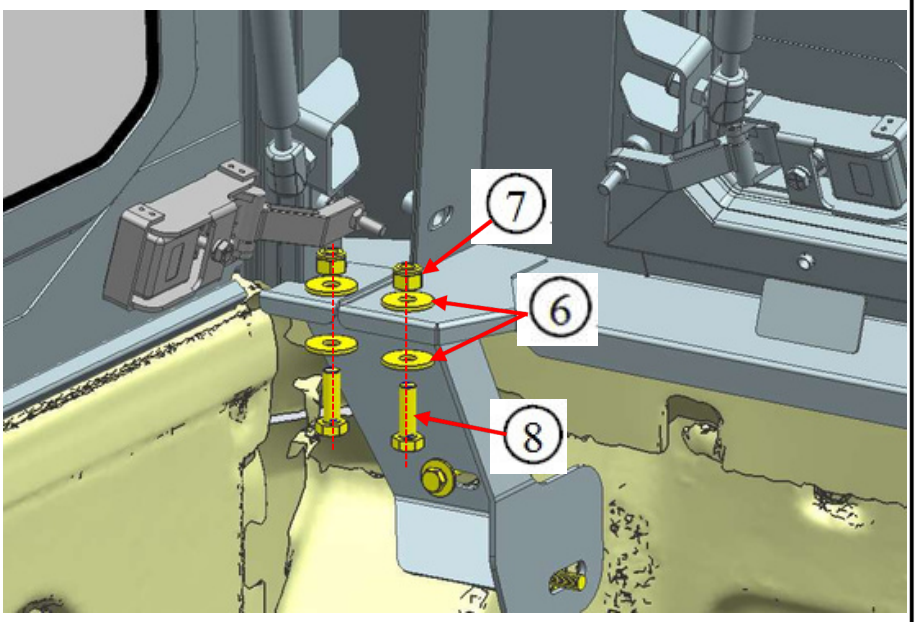
Paso 14: Coloque la cubierta para que coincida con el orificio de instalación de la parte inferior y el soporte trasero (izquierdo). Luego, instálelos con los puntos ⑦, ⑥ y ⑧. Repita este paso en el otro lado.