


Item	Cant.	No. Parte	Descripción
1	1 Pza.	65599	Tirón
2	4 Pza.	3710410	Solera con tornillo galv. azul
3	4 Pza.	AST-RP01	Rondana plana de 1/2" Galv. azul
4	4 Pza.	AST-TU10	Tuerca de seguridad de 1/2" Galv. azul
5	1 Pza.	AST-TU68	Guía tornillo de 1/2"
6	2 Pza.	AST-T918G4	Tornillo hex. M12
7	2 Pza.	AST-RP113G4	Rondana plana M12
8	2 Pza.	AST-RPR68G4	Rondana de presión M12

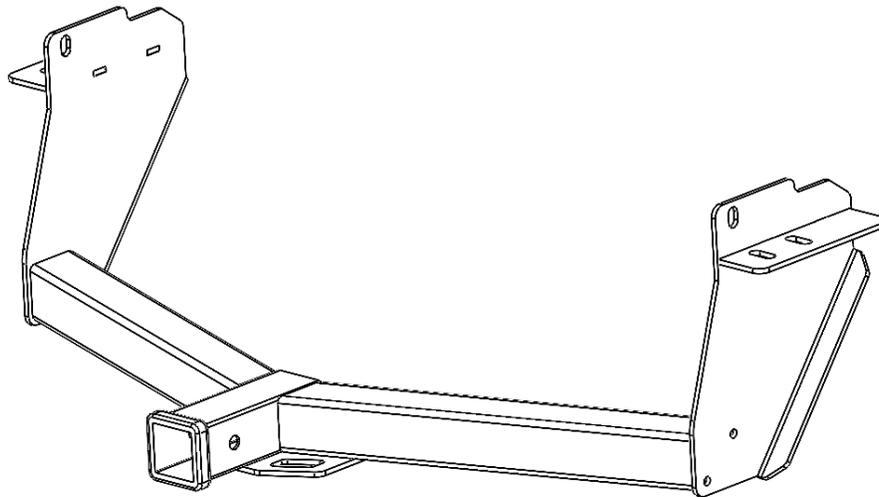

Herramienta requerida:

- A. Llave de 3/4".
- B. Matraca
- C. Extensión para matraca
- D. Dado de 3/4".

Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.

Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.

El tiempo aproximado de instalación de este producto es de 30 min.

1. Con ayuda, levante el tirón hasta su posición y asegúrelo con (1) tornillo M12 x 35, (1) rondana plana M12 y (1) rondana de presión por lado del vehículo. **Foto 1.**



2. Presente el Tirón en el vehículo e introduzca (2) Soleras con tornillo de $\frac{1}{2}$ x $1 \frac{1}{2}$ " utilizando la guía para tornillo, (2) rondanas planas y (2) tuerca de seguridad. No apriete aún. Repita para el lado contrario. **Foto 2 y 3.**



3. Alinee el tirón en el vehículo y apriete toda la tornillería. Reapriete la tornillería periódicamente. **Foto 4**

Foto 4

