


INSTRUCCIONES DE INSTALACION

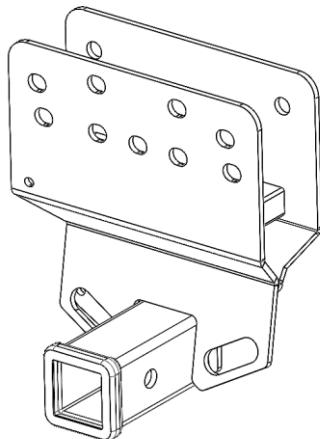

NÚMERO DE PARTE:

- 65820

DESCRIPCION DE PRODUCTO:

- TIRÓN
- LEXUS GX 550
- Capacidad de carga sobre enganche **2000 lbs. / 200 lbs. sobre cople**

Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. Si alguna de las partes listadas no se encuentra, no continúe con la instalación y llame a su distribuidor inmediatamente para obtener los componentes faltantes.

Para el cuidado y mantenimiento de este producto se recomienda mantenerlo limpio y no utilizar ceras abrasivas con el fin de proteger el acabado.


Tiempo aprox. De instalación: 90 min.

LISTA DE PARTE

Item	Cant.	No. Parte	Descripción	Torque
A	1 Pza.	65820	Tirón	
B	2 Pza.		Tornillo M12 X 100	42.2 ft-lbs
C	3 Pza.		Tornillo M12 X 40	42.2 ft-lbs
D	7 Pza.		Rondana plana M12	
E	2 Pza.		Tuerca Hex M12	

Herramienta requerida:


- A. Matraca
- B. Extensión para matraca 6"
- C. Dado de 19mm.
- D. Llave española de 19mm.
- E. Desarmador plano
- F. Kit para desarme de tableros

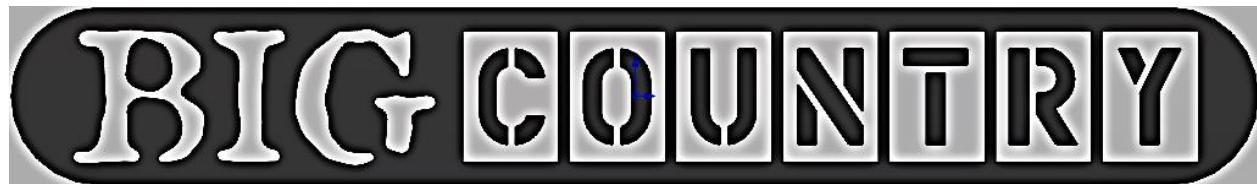

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

1. Remueva la tapa superior de la defensa.(Imagen 1)

Imagen 1

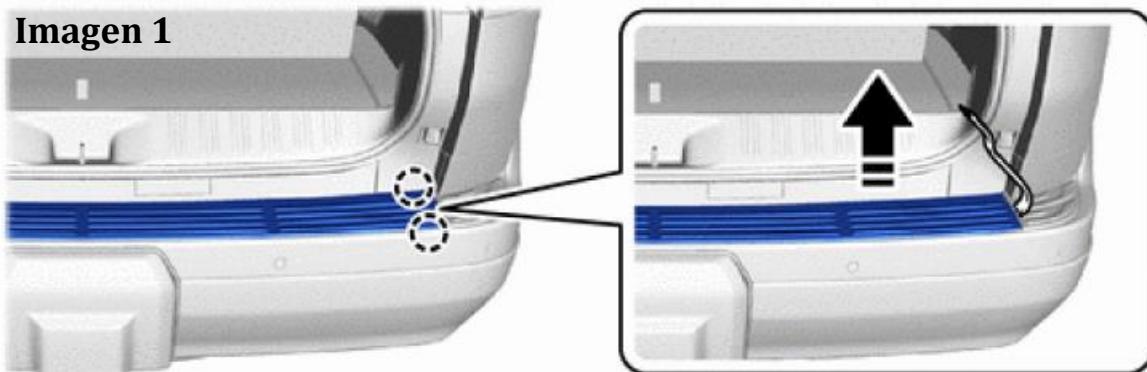

2. . Coloque la mano en los puntos señalados y jale hacia arriba. **Imagen 2 y 3.**

Imagen 2



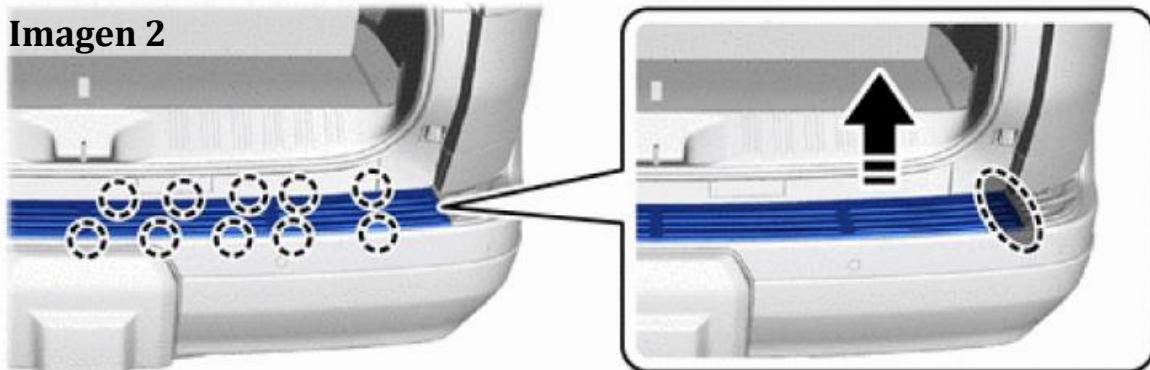



Imagen 3

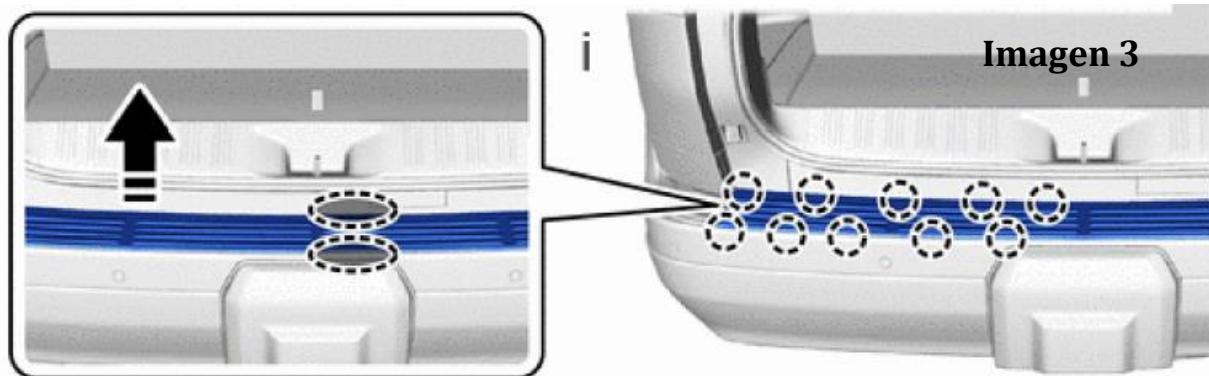

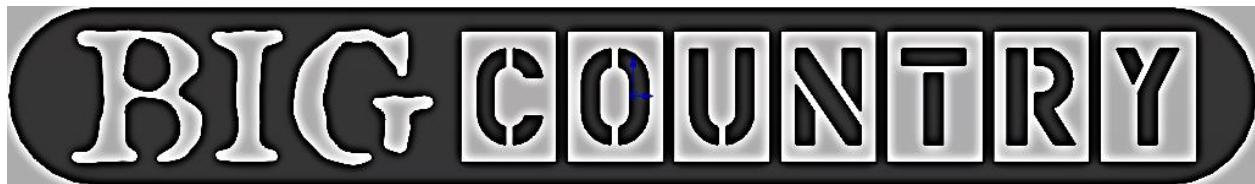



INSTRUCCIONES DE INSTALACION

3. Retirar cubierta inferior del marco de porta equipage. (**Imagen 4 y 5**)

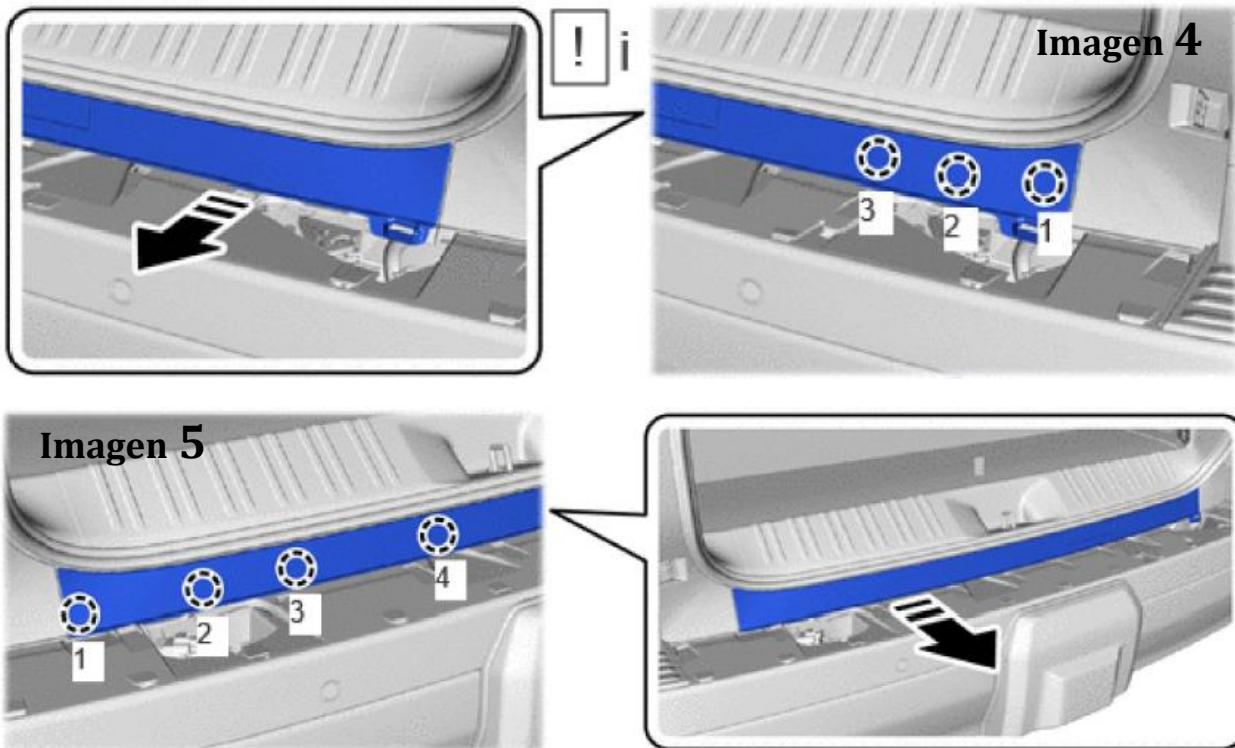

4. Retirar extensión de esquina izquierda de la defensa. Use el mismo procedimiento para el lado derecho **Imagen 6, 7, 8 y 9**.

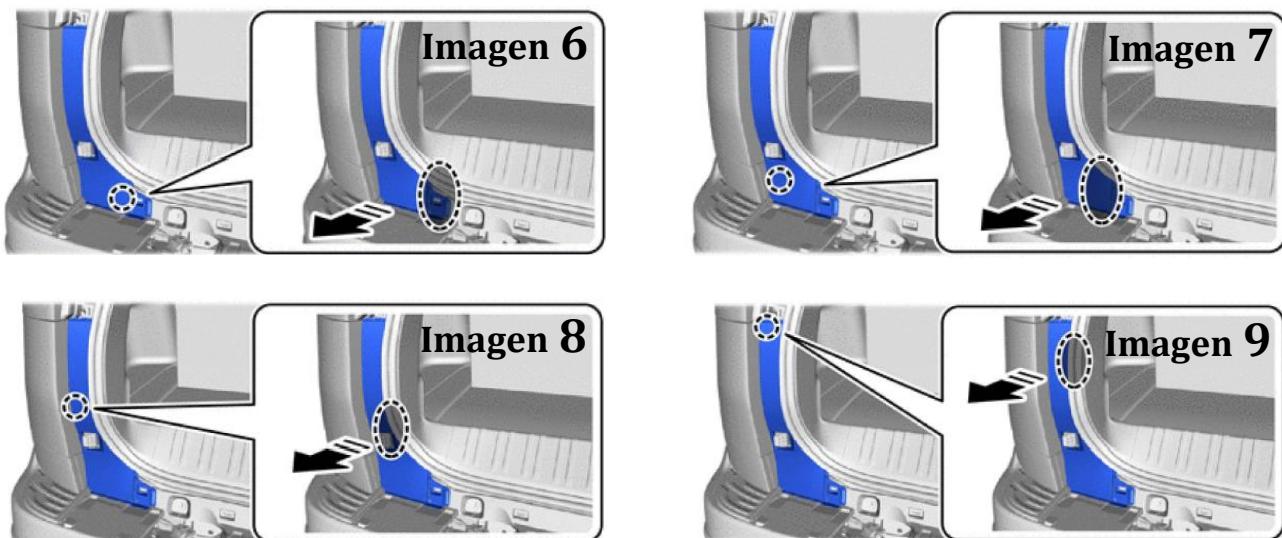

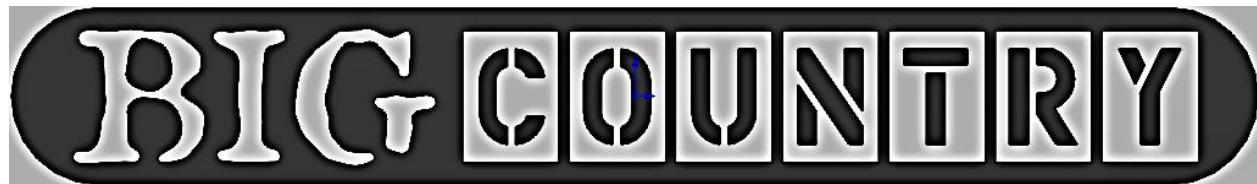

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

5. Retirar tapa luz trasera . **Imagen 10, 11, 12 y 13.** proteja con cinta alrededor de la tapa antes de intentar removerla, repita la operación del lado contrario.

Imagen 10

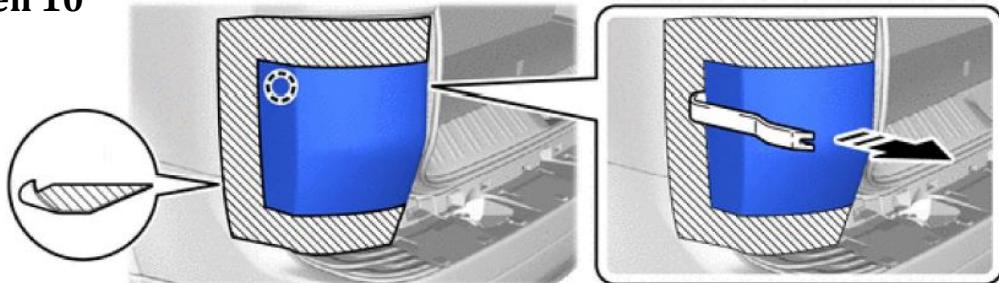


Imagen 11

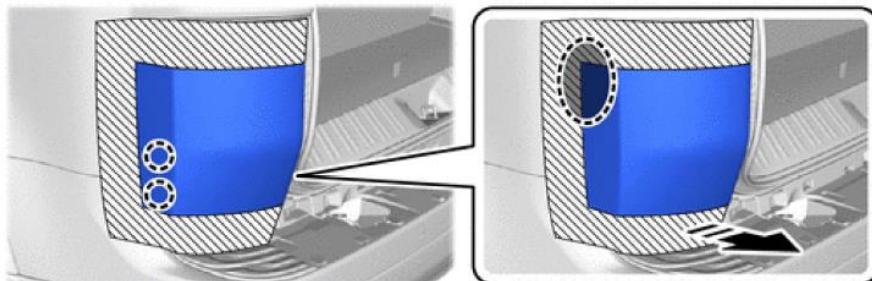


Imagen 12



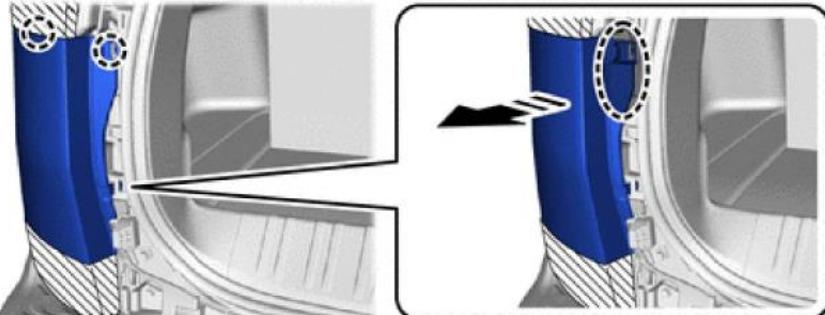


Imagen 13

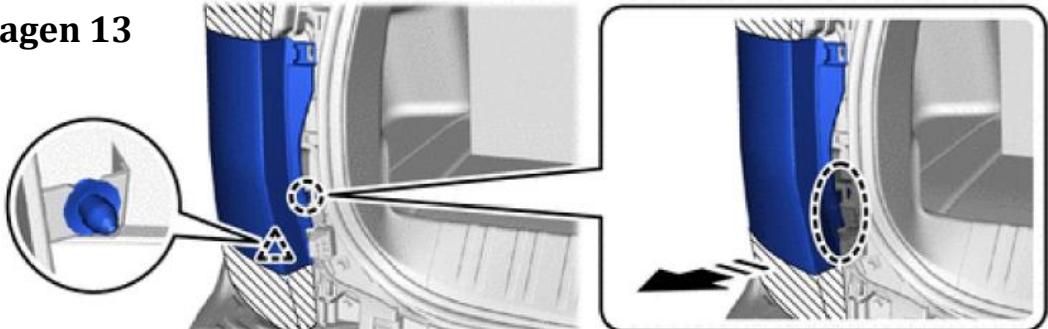

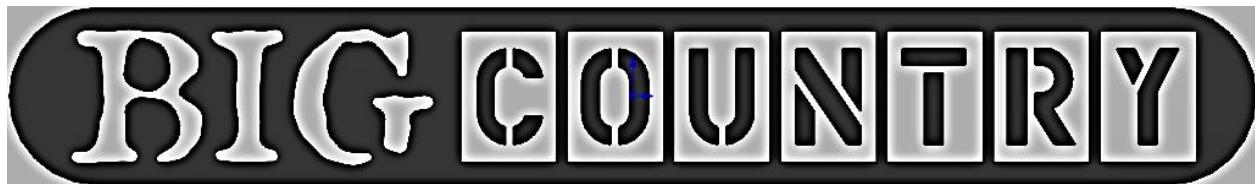

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

6. Retirar subensamble de moldura exterior del cuarto trasero izquierdo.

Imagen 14


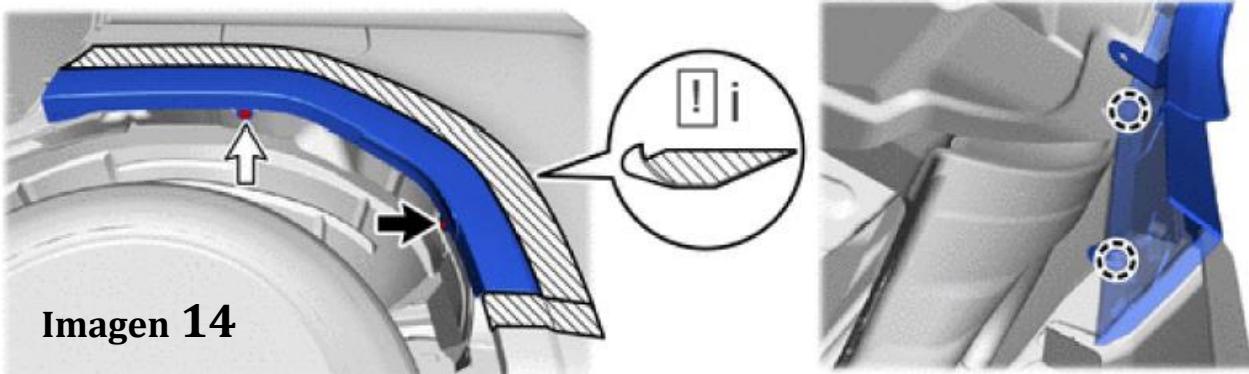


Imagen 14


A). Use un dado de 4mm para retirar los tornillos, remueva el clip.

B). Desprender la garra.

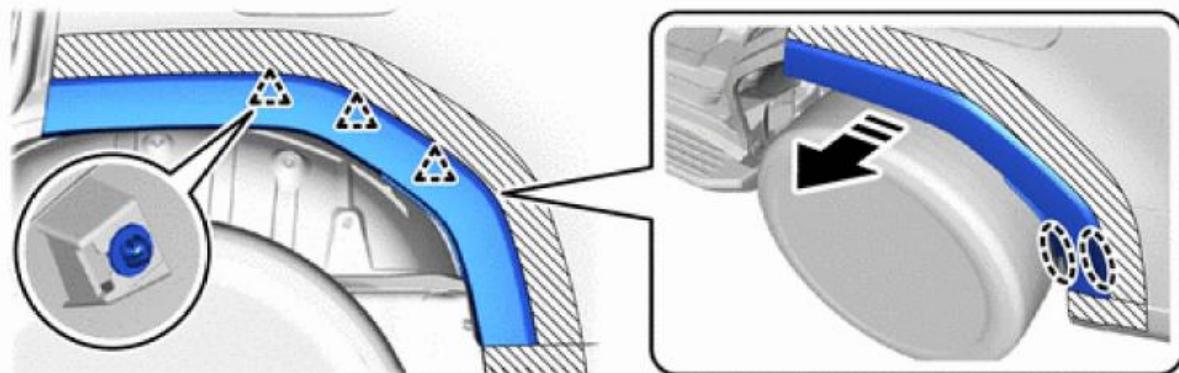


C). Coloca la mano en las posiciones mostradas en la ilustración, desprende el clip y retira parte de la moldura exterior del cuarto trasero izquierdo como se muestra en la ilustración.

Repita este procedimiento para el lado contrario.

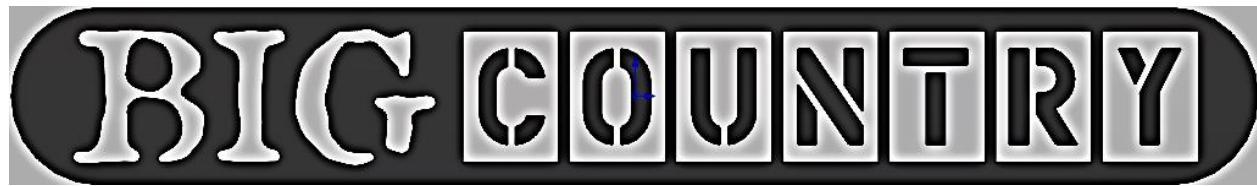



INSTRUCCIONES DE INSTALACION

7. Proteja las áreas señaladas. **Imagen 16.**

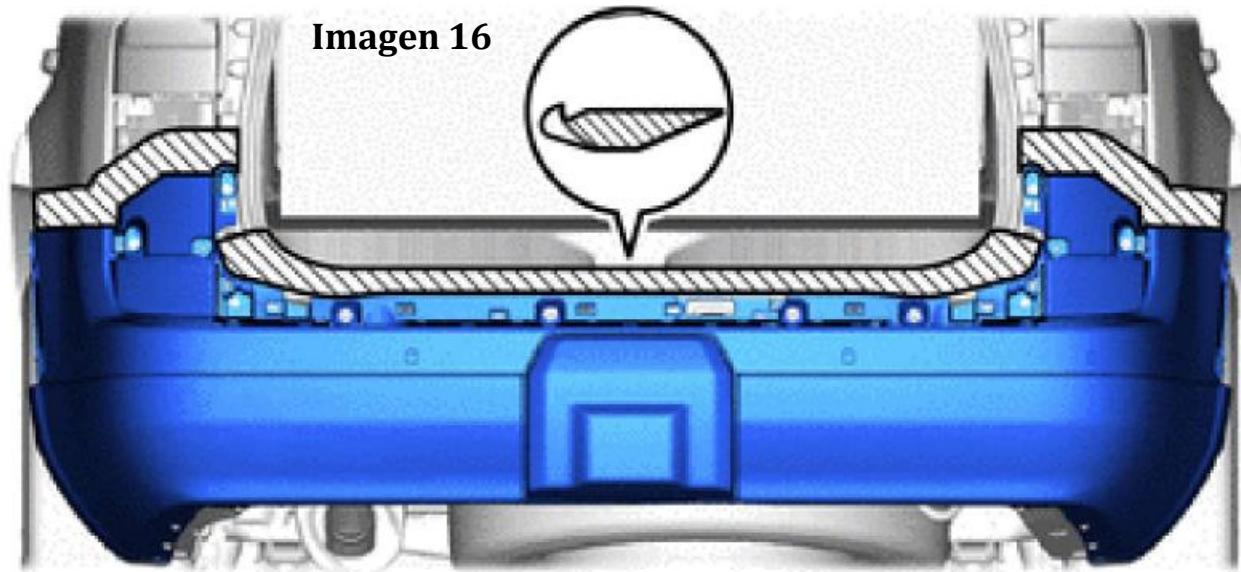

8. Remueva 10 tornillos. **Imagen 17.**

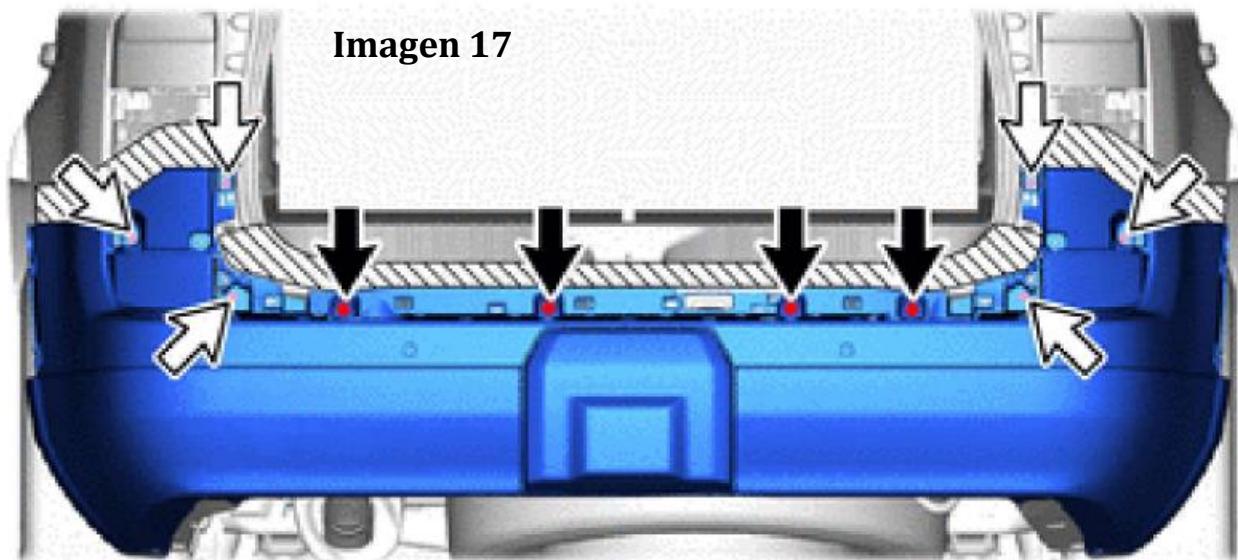


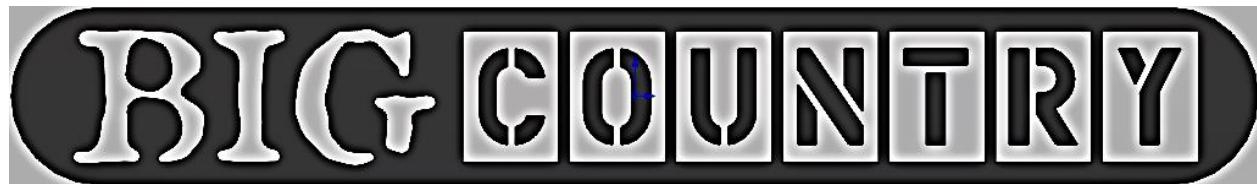

INSTRUCCIONES DE INSTALACION


9. Remueva 8 tornillos. (Imagen 18)


Imagen 18

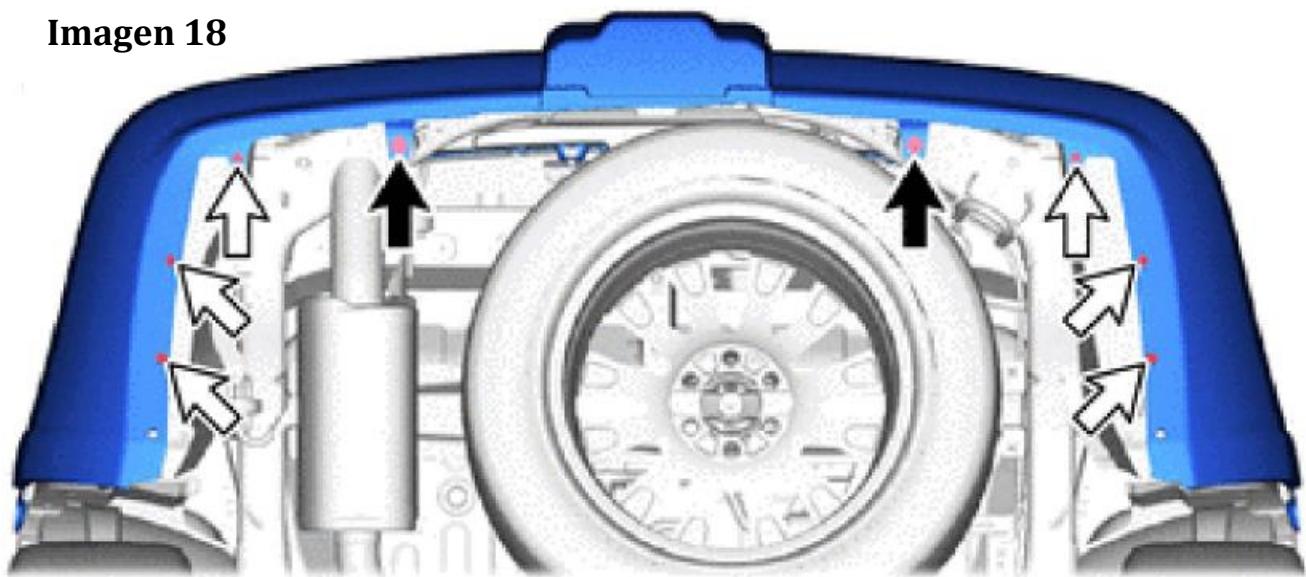

10. Remueva 2 clips, jale la defensa en la dirección indicada. (Imagen 19)

Imagen 19

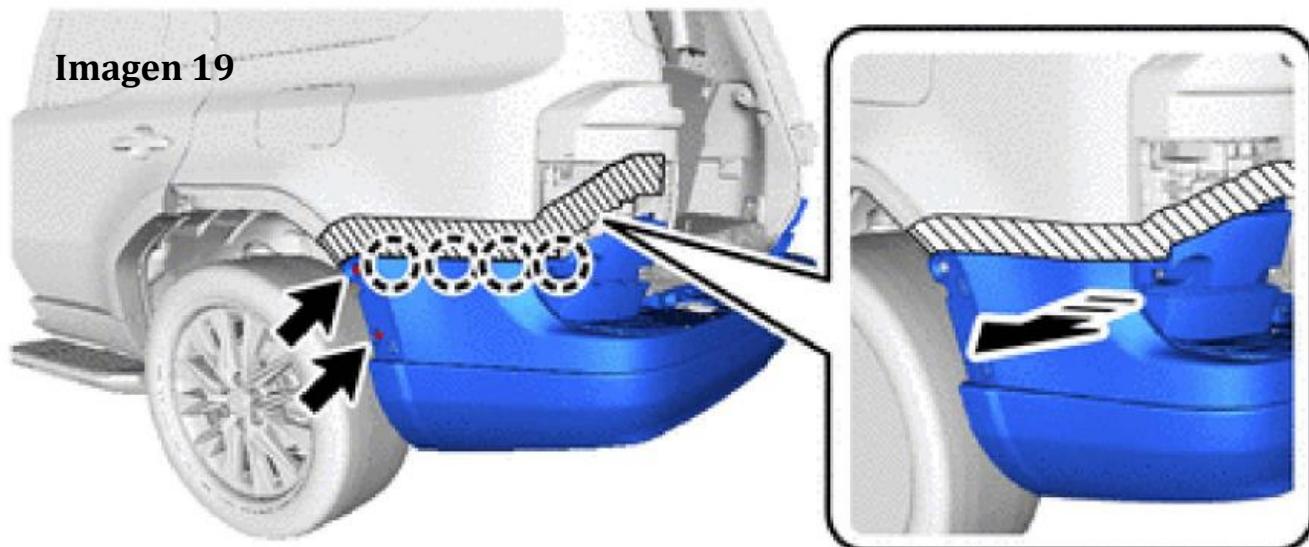

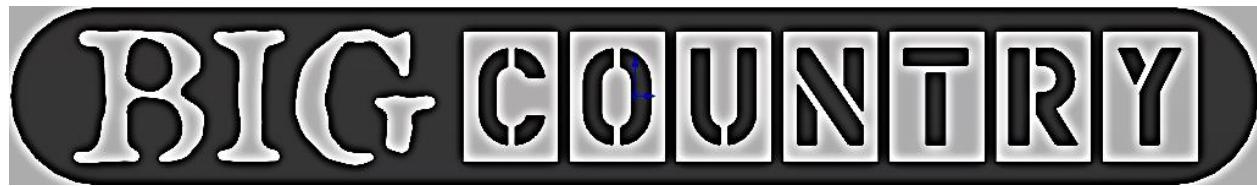

INSTRUCCIONES DE INSTALACION


11. Desconecte ambos conectores del arnés y retira la defensa trasera siguiendo la dirección que indica la ilustración **(Imagen 20)**


Imagen 20



12. Instale el tirón de arrastre como se muestra en la imagen usando dos tornillos M12 x 100 cuatro rondanas planas y dos tuercas, tres tornillos M12 x 40. y dos rondanas planas. **(Imagen 21)**

Imagen 21

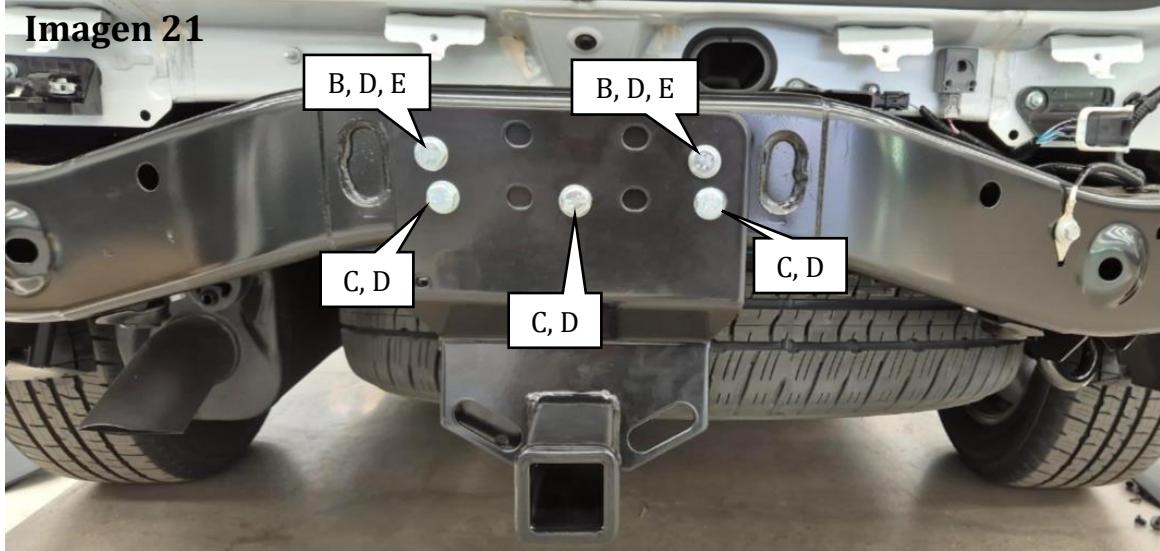

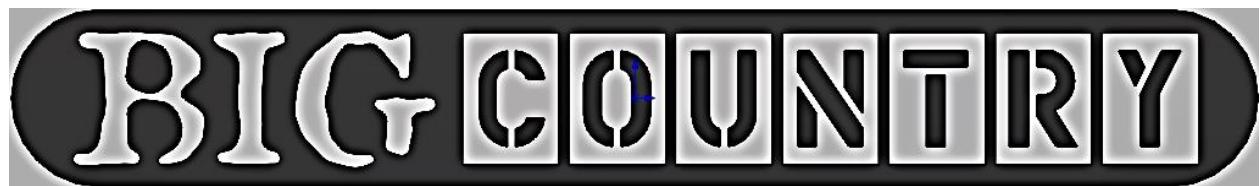

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

13. Apriete la tornillería al torque máximo indicado, reinstale todas las partes removidas anteriormente. **Imagen 22.**

